


GUIDE INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

ADJUSTABLE
SPYTEK 22
AJUSTABLE 13015

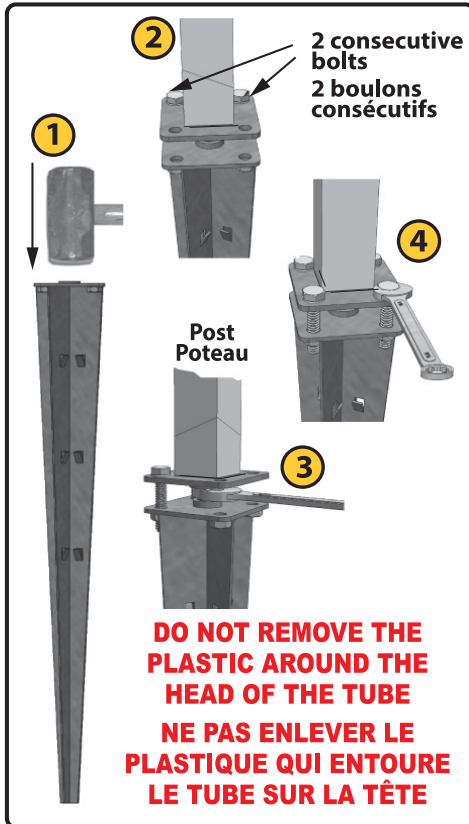

- 1** Unscrew the 4 bolts to COMPLETELY REMOVE THE HEAD. Using a sledge hammer, drive the adjustable spytek into the ground until the plate is level with the soil.
- 2** Once Spytek Adjustable has been tightened, put the head back on using 2 of the 4 bolts. Screw the bolts manually approximately 4 turns.
- 3** Insert your post into the adjustable spytek and tighten the nut between the two plates until the post is secure. Put the other 2 bolts back in and screw them in tightly.
- 4** The post can be placed level with the same 4 bolts. In case of doubts about the installation or any questions about the product's safe use, do not hesitate to contact [PYLEX Products at 1 800 264-1881](mailto:PYLEX_Products@18002641881).

This product can potentially be dangerous if not used properly. PYLEX Products cannot be held responsible for any damage or loss caused by the use of this product.

- 1** En dévissant les 4 boulons ENLEVEZ COMPLÈTEMENT LA TÊTE. À l'aide d'une masse, enfoncer le spytek ajustable jusqu'à ce que la plaque soit au niveau du sol.
- 2** Une fois le spytek ajustable bien enfoncé, remettre la tête avec 2 des 4 boulons. Visser ces boulons à la main environ 4 tours.
- 3** Insérer votre poteau sur le spytek ajustable et serrer l'écrou situé entre les deux plaques jusqu'à ce que le poteau soit solidement coincé. Remettre les 2 autres boulons et visser tous les boulons solidement.
- 4** Vous pouvez mettre votre poteau au niveau avec les mêmes 4 boulons. En cas de doute sur l'installation, ou pour toute question relative à l'utilisation du produit de façon sécuritaire, n'hésitez pas à communiquer avec [Produits PYLEX au 1 800 264-1881](mailto:Produits_PYLEX@18002641881).

Ce produit peut potentiellement être dangereux s'il est utilisé de façon non conforme. Produits Pylex ne se tient aucunement responsable de tout dommage ou perte causés par l'utilisation de ce produit.

www.pylex.com
1 800 264-1881