




QUINCAILLERIE
POUR

HEAVY DUTY FENCE SLIDING GATE KIT BARRIÈRE COULISSANTE ROBUSTE POUR CLÔTURE

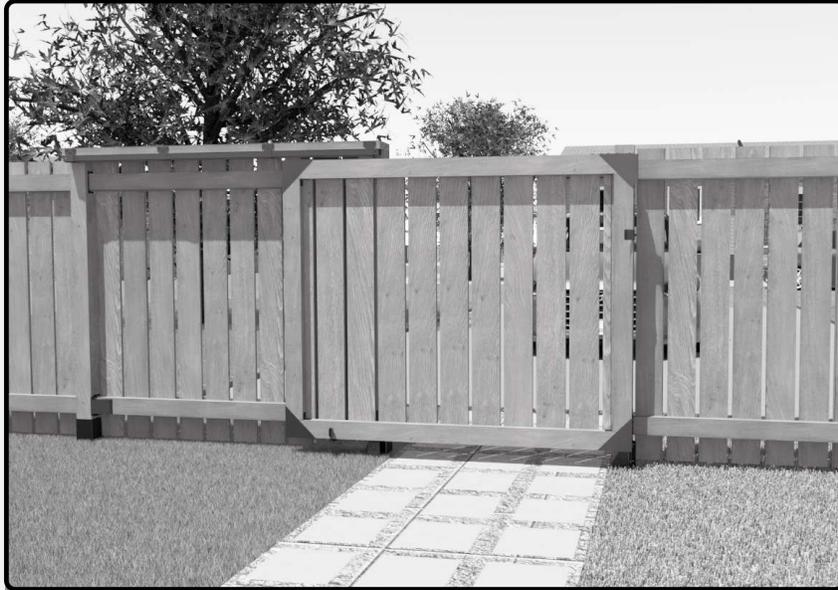


INSTALLATION MANUAL MANUEL D'INSTALLATION

www.PYLEX.com

1-800-264-1881

PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES

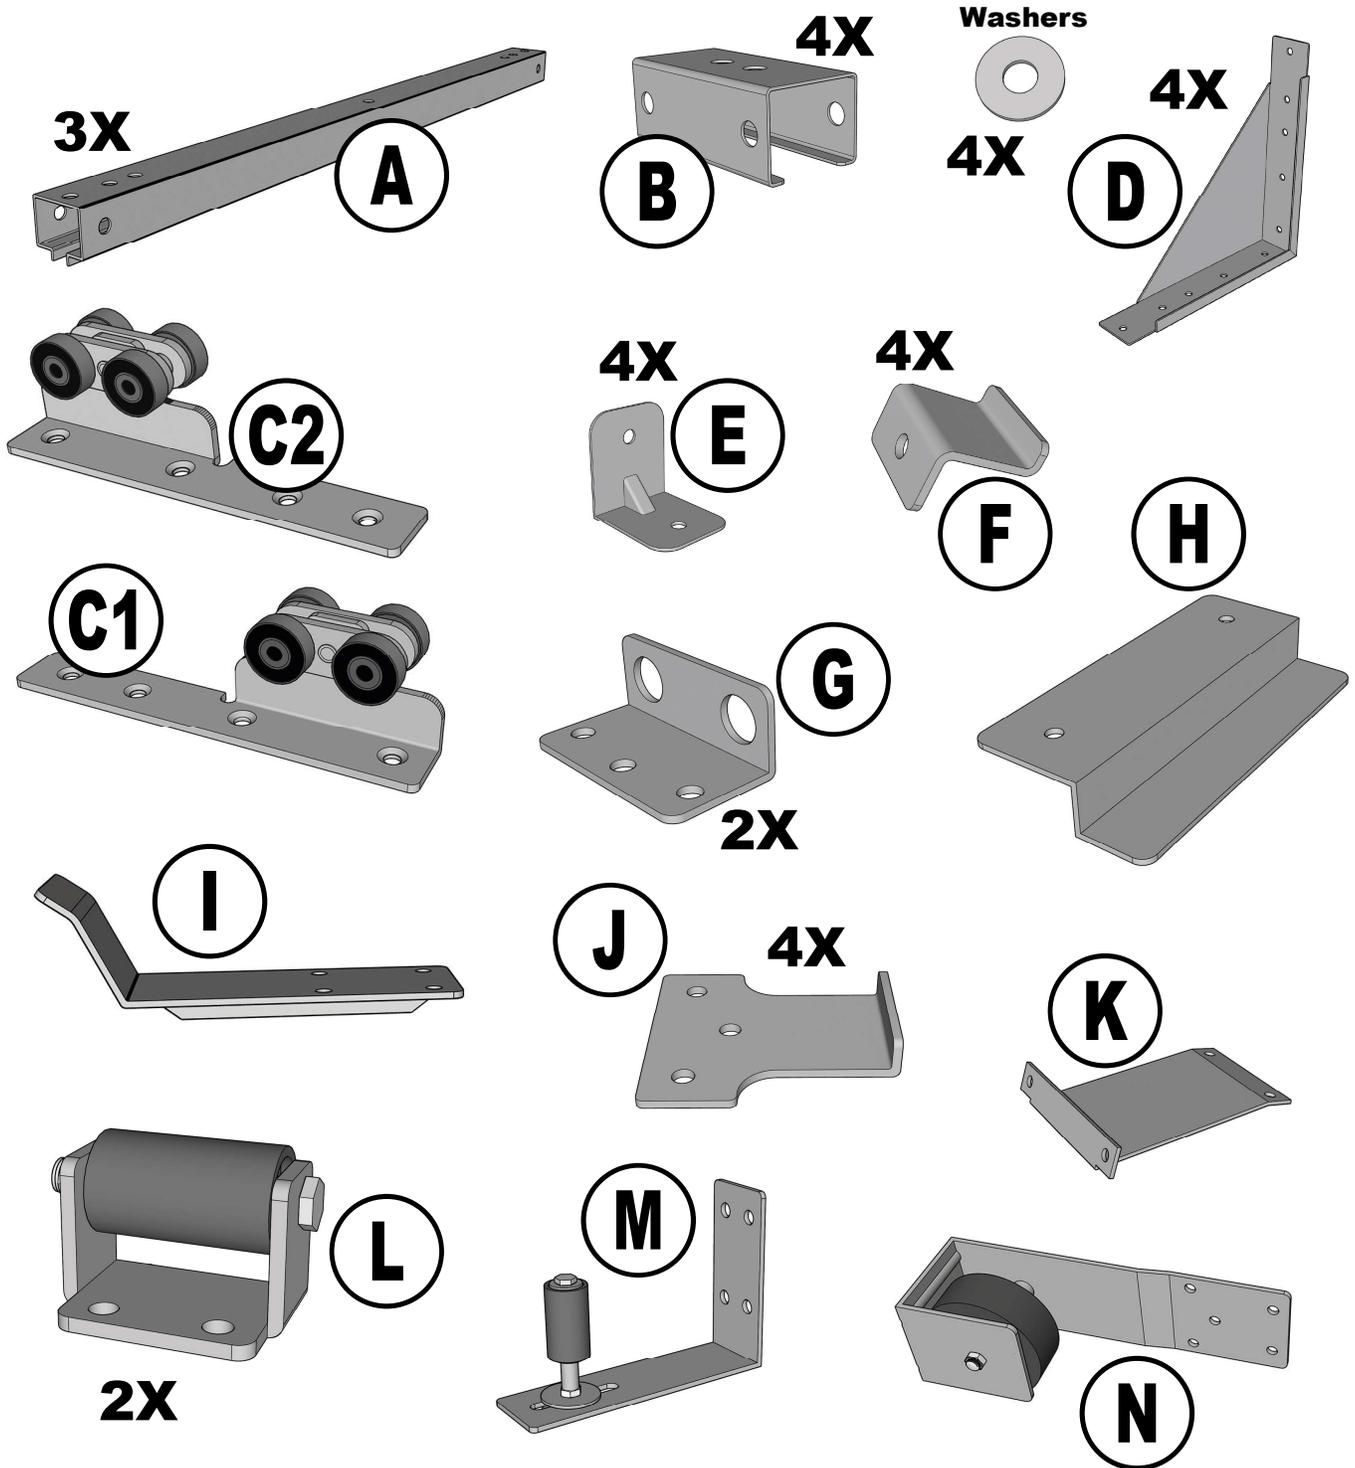


Thank you for buying our product / Merci d'avoir acheté notre produit

**Please note: For our guide we will use a
44 inches opening and add 23 inches.**

**Veillez prendre note que: Pour notre guide nous utiliserons une ouverture
de 44 pouces et ajoutons 23 pouces.**


LIST OF SCREWS • LISTE DES VIS

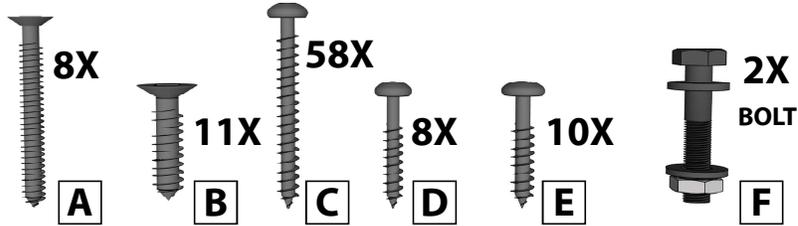

NECESSARY TOOLS OUTILS NÉCESSAIRES



**BOX CONTAINS
CONTEBUE DE LA BOITE**

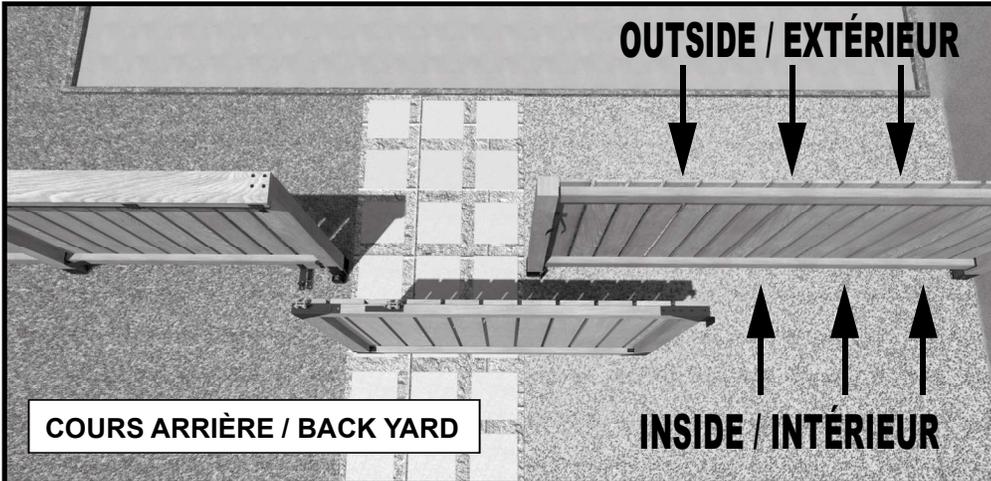


WE CONTINUE WITH THIS
INSIDE VERSION

NOUS CONTINUERONS
AVEC LA VERSION
INTÉRIEURE

For our guide
the door
opens towards the left.

Pour notre guide la
porte s'ouvre à gauche.

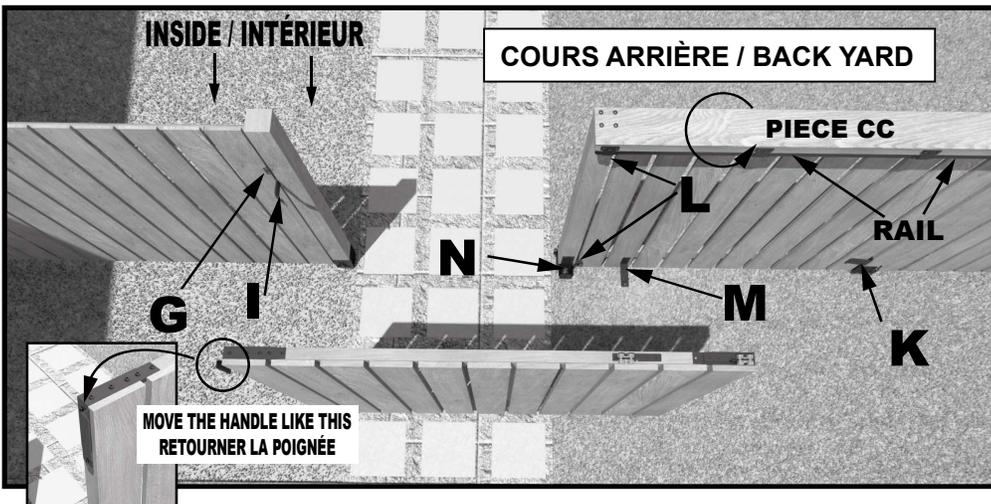



**OUTSIDE VERSION
VERSION EXTÉRIEURE**







**MOVE THE PIECES
DÉPLACER LES
G - I - K - L - M - N**



**FLIP THE PIECE CC
RETOURNER LA
PIÈCE CC**

MOVE THE HANDLE LIKE THIS
RETOURNER LA POIGNÉE



INSIDE VERSION / VERSION INTÉRIEURE

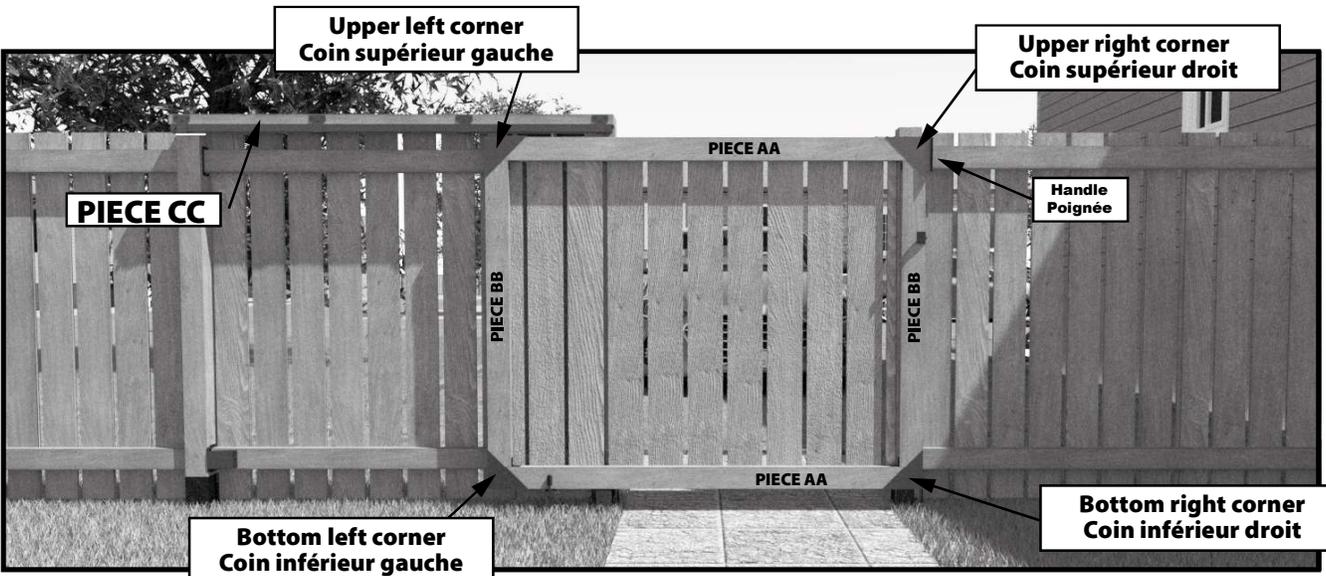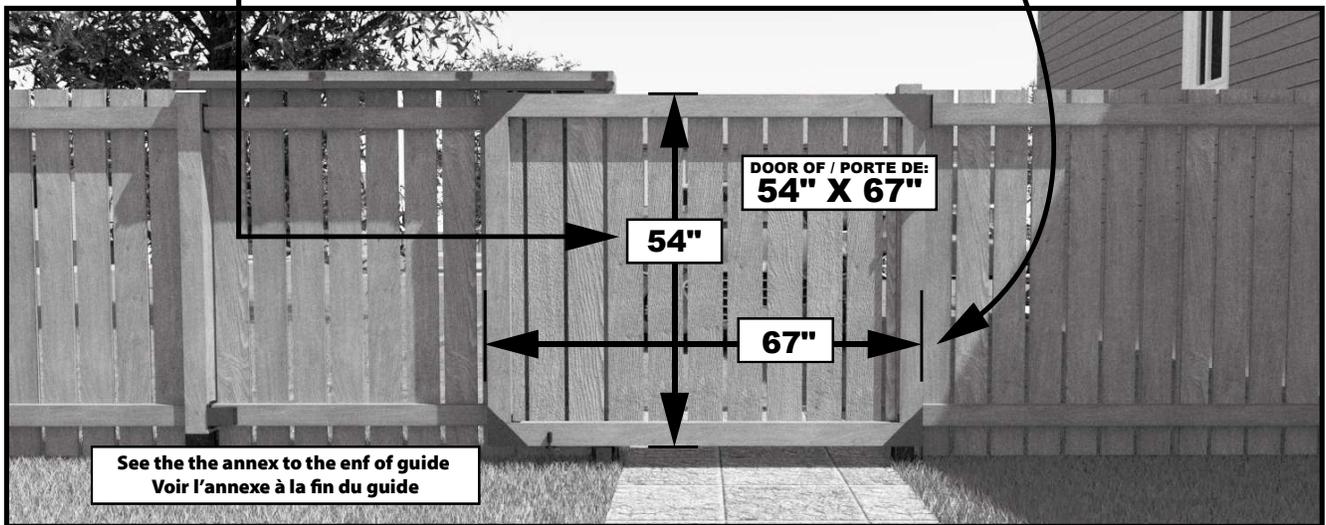

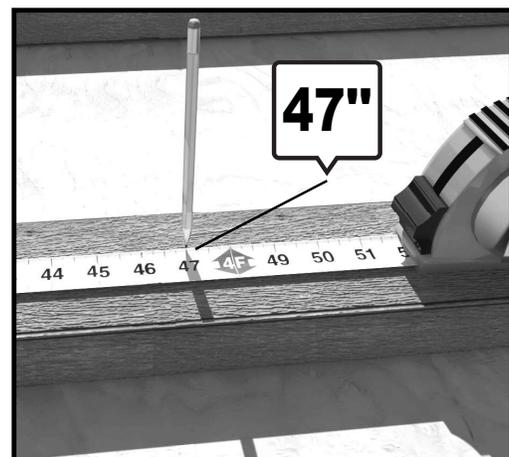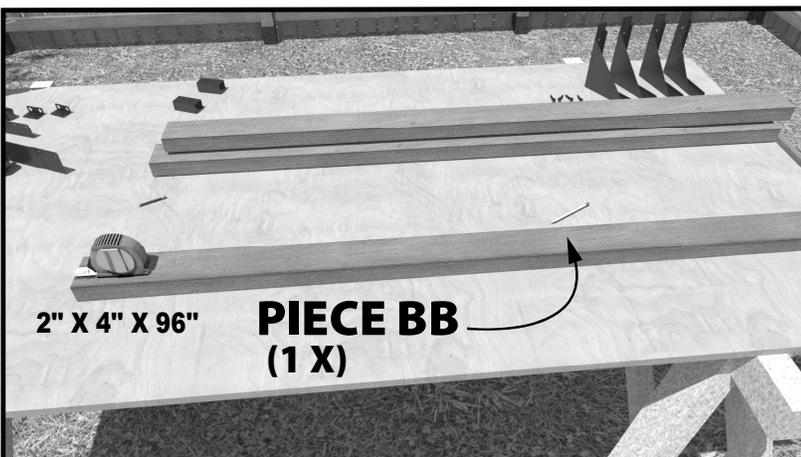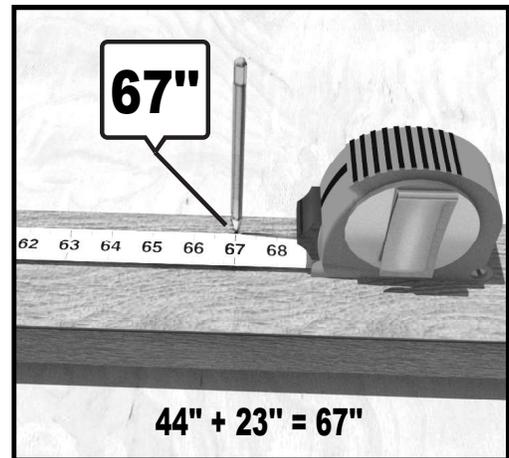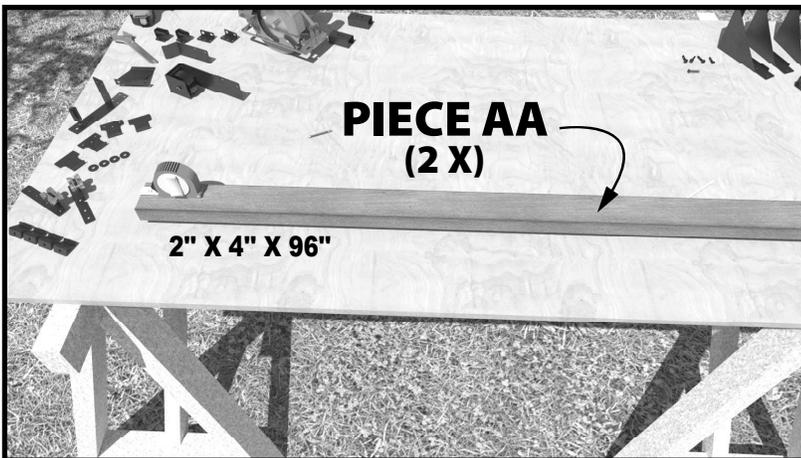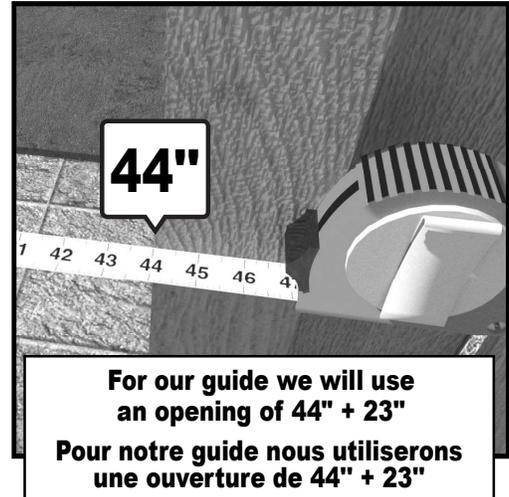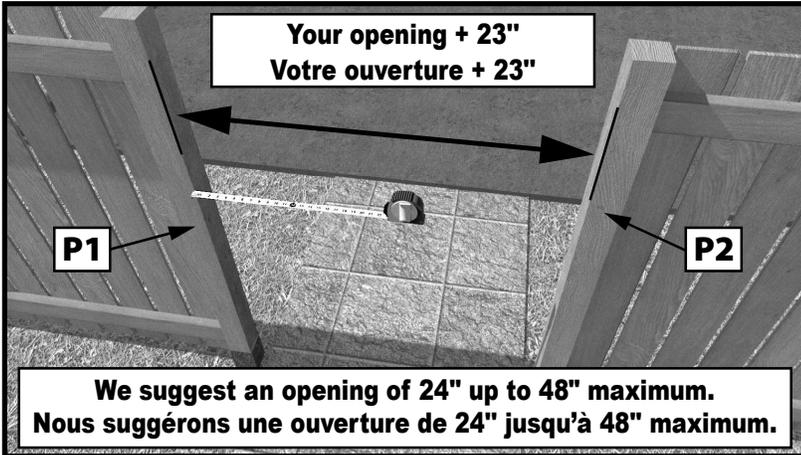

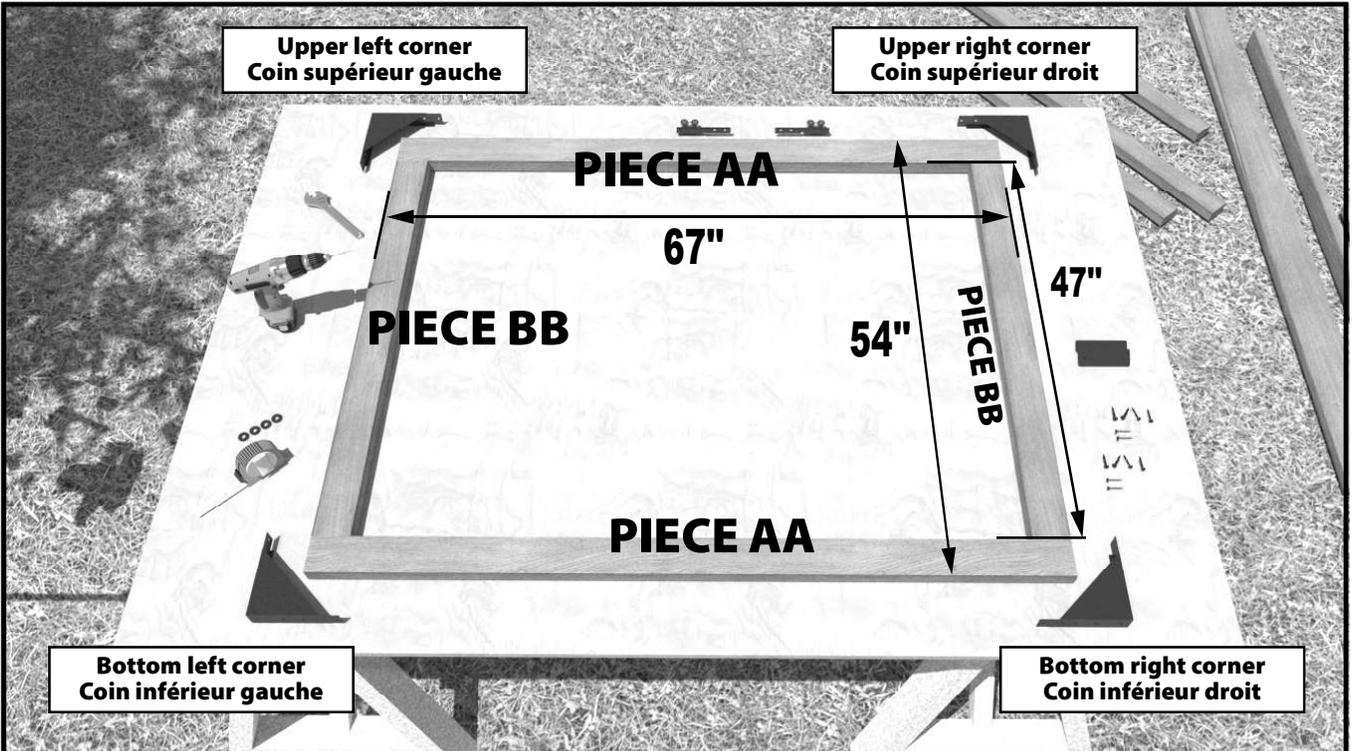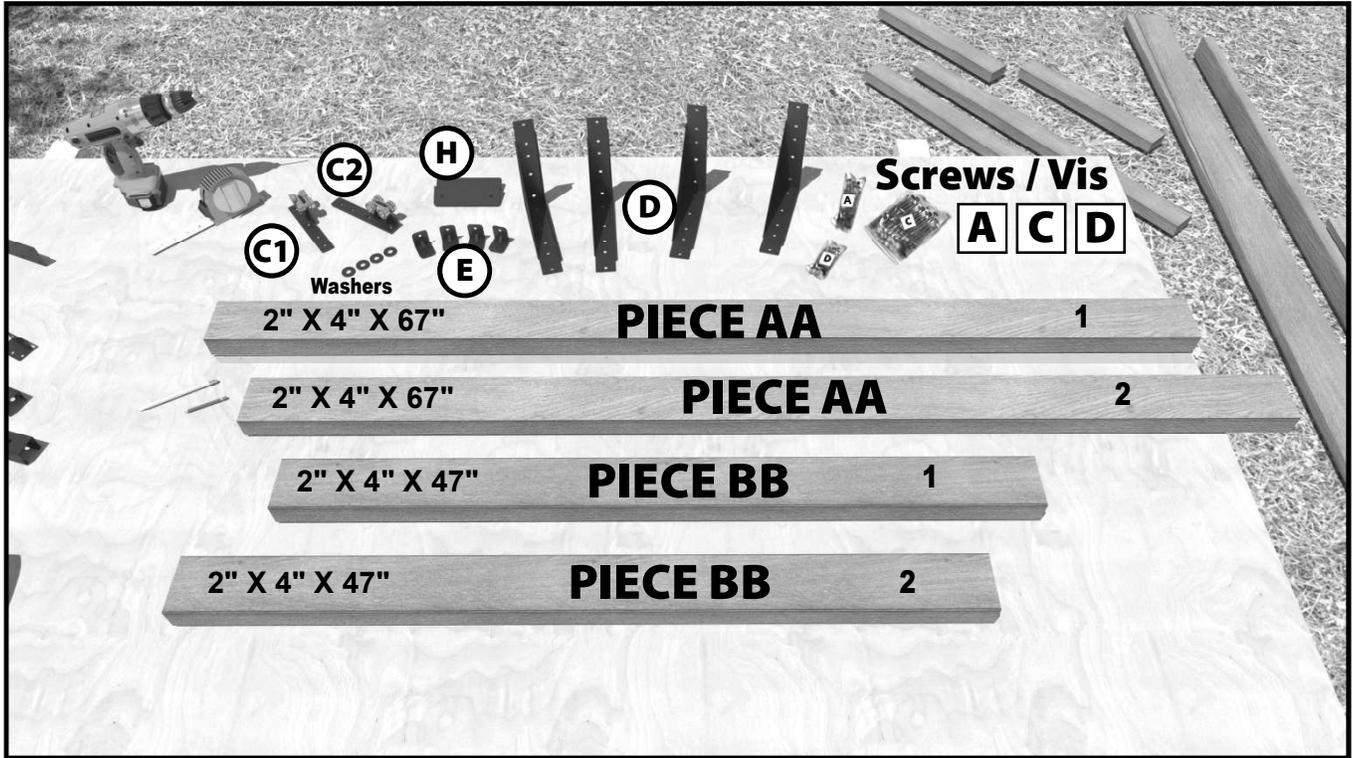

INSURE DOOR FRAME IS SQUARED OFF - IMPORTANT "LE CARRÉ" DE LA PORTE

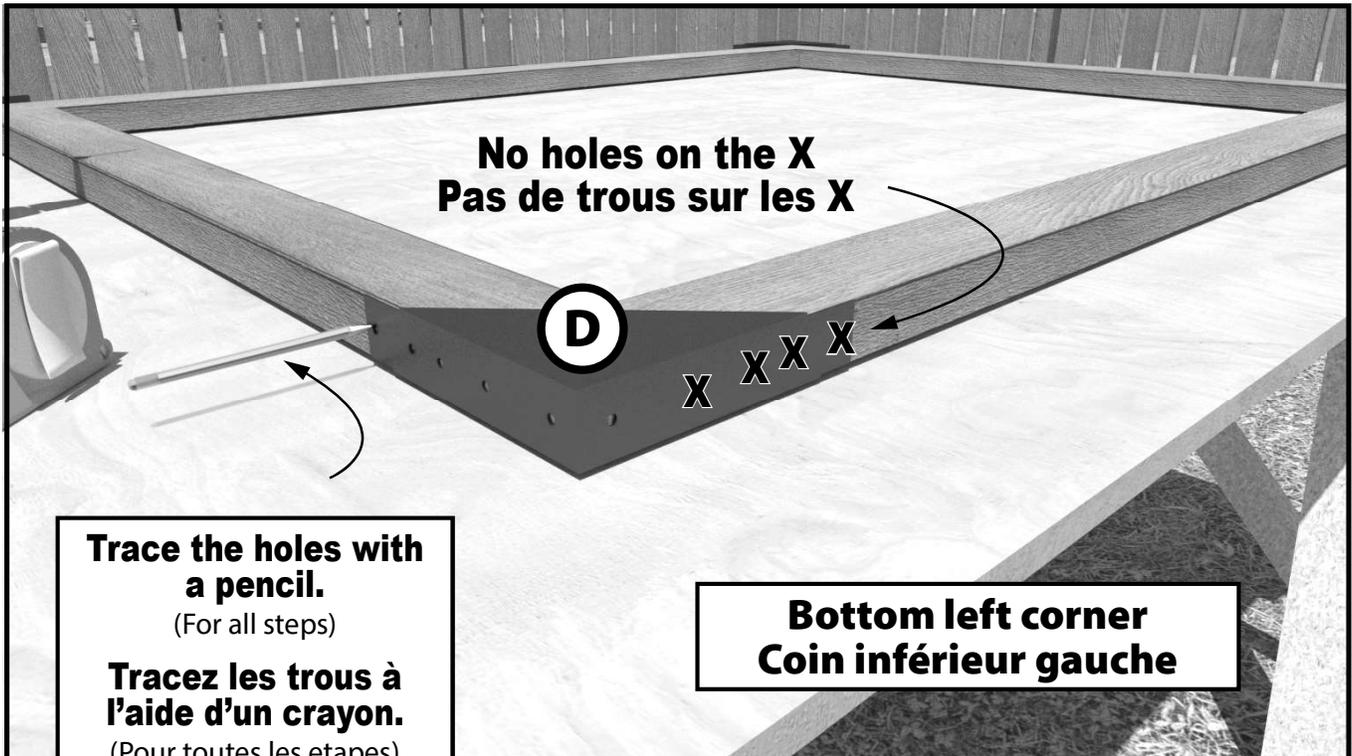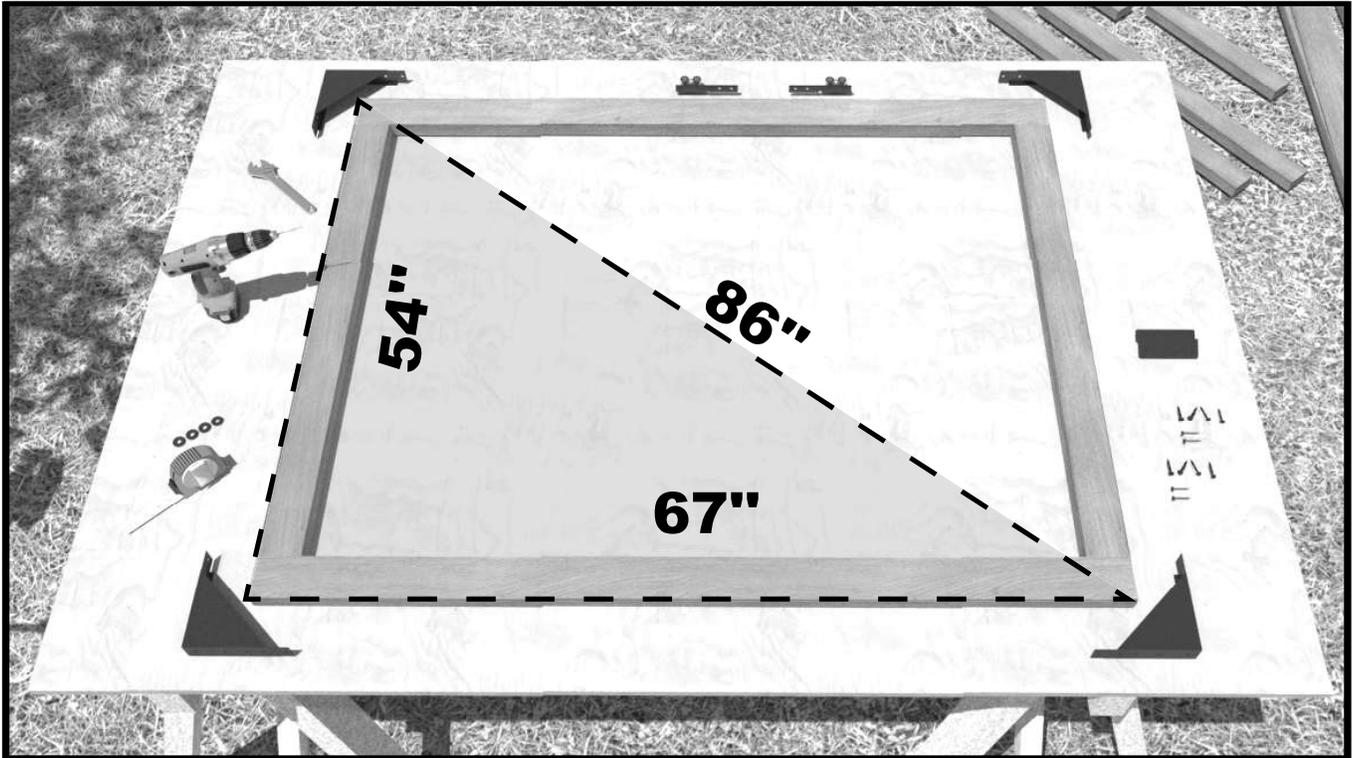

No holes on the X
Pas de trous sur les X

D

X X X X

Trace the holes with a pencil.

(For all steps)




Tracez les trous à l'aide d'un crayon.



(Pour toutes les étapes)



**Bottom left corner
Coin inférieur gauche**



ALWAYS PRE-DRILL WITH 1/16" DRILL BIT - TOUJOURS PRÉ-PERCER AVEC UNE MÈCHE DE 1/16"

(For all steps)
(Pour toutes les étapes)

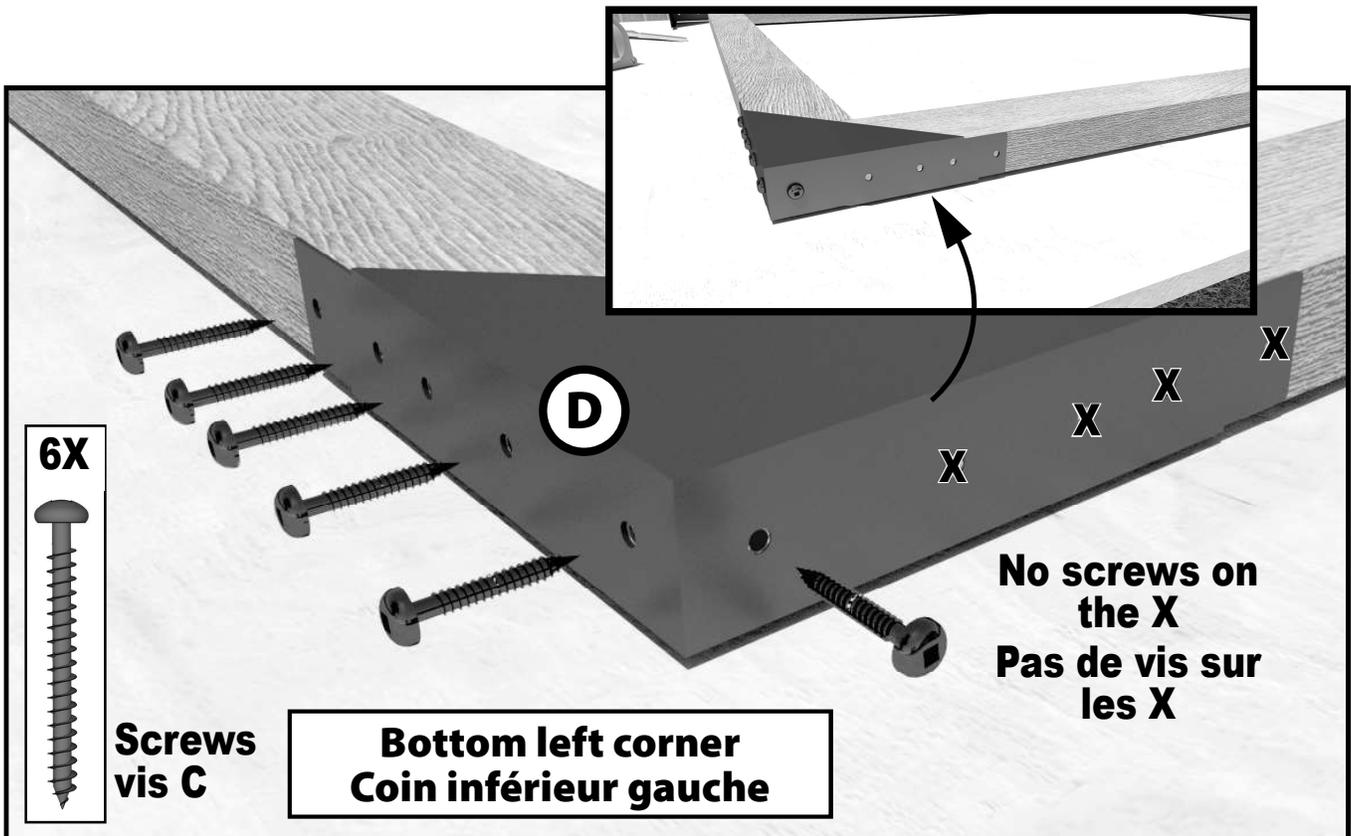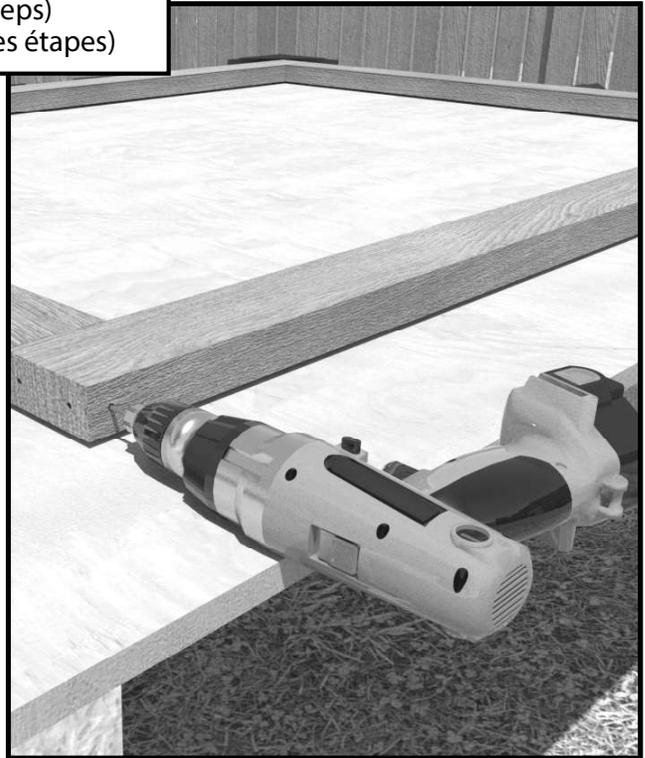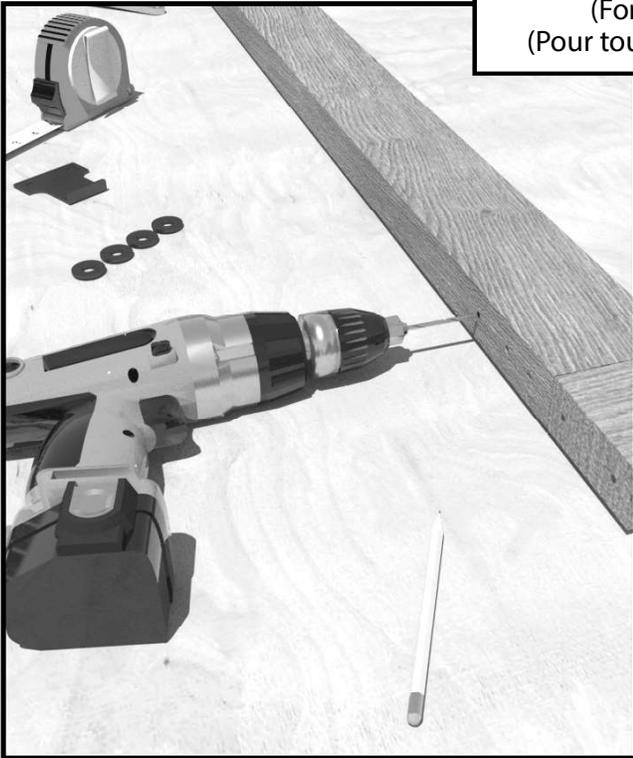


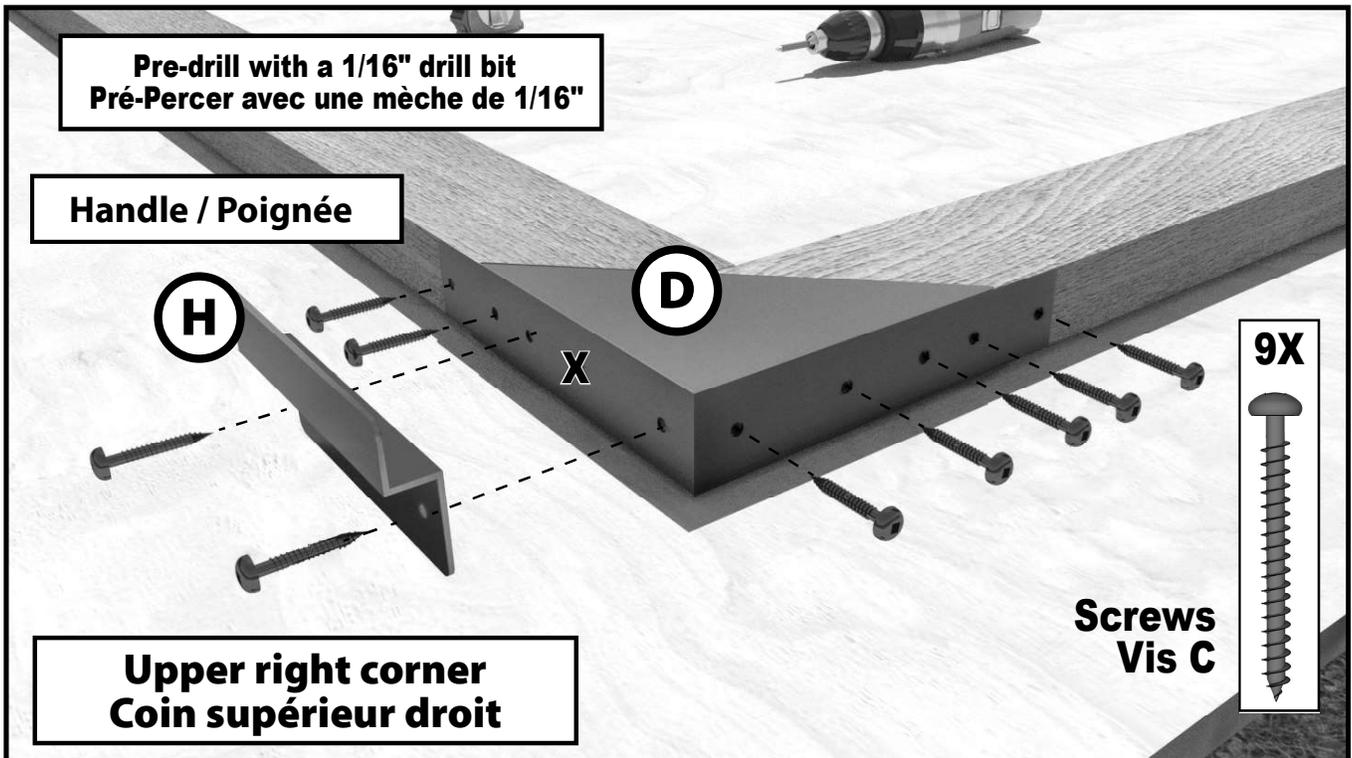
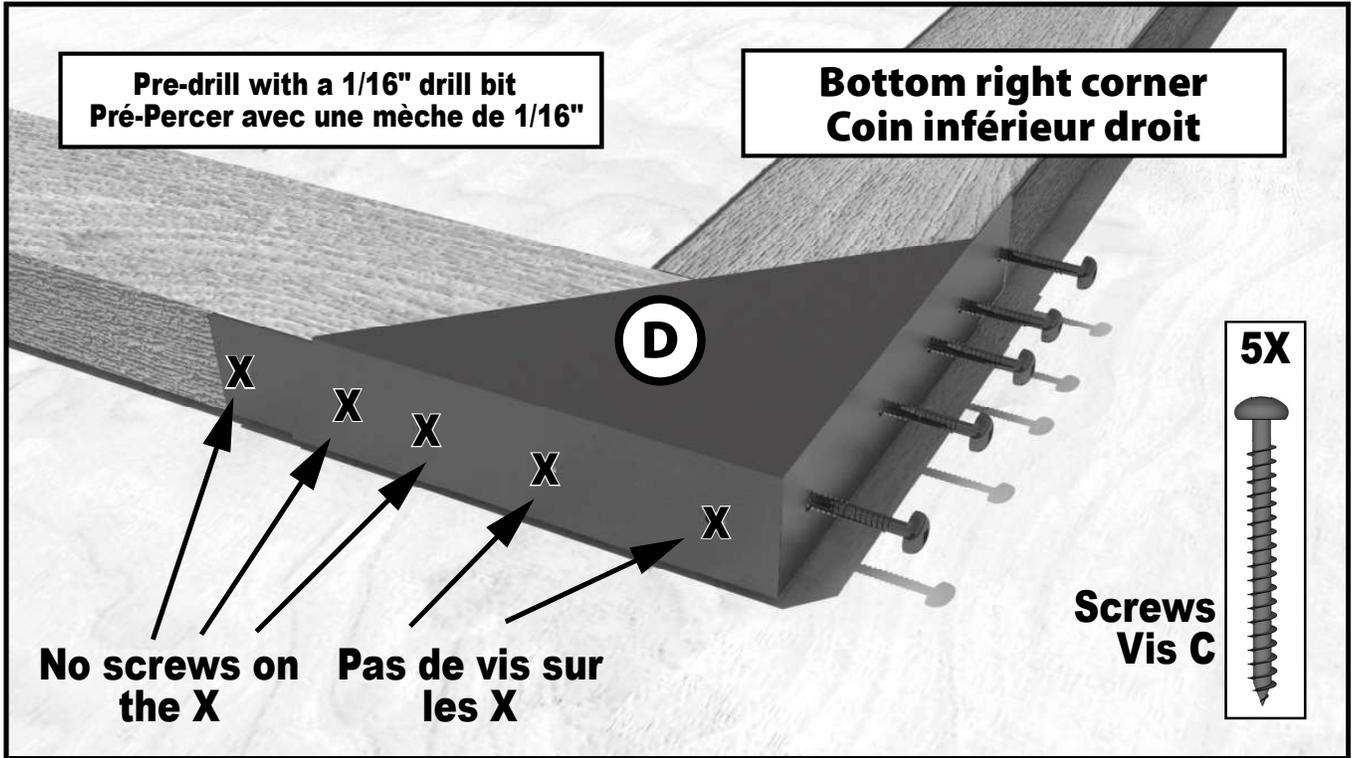



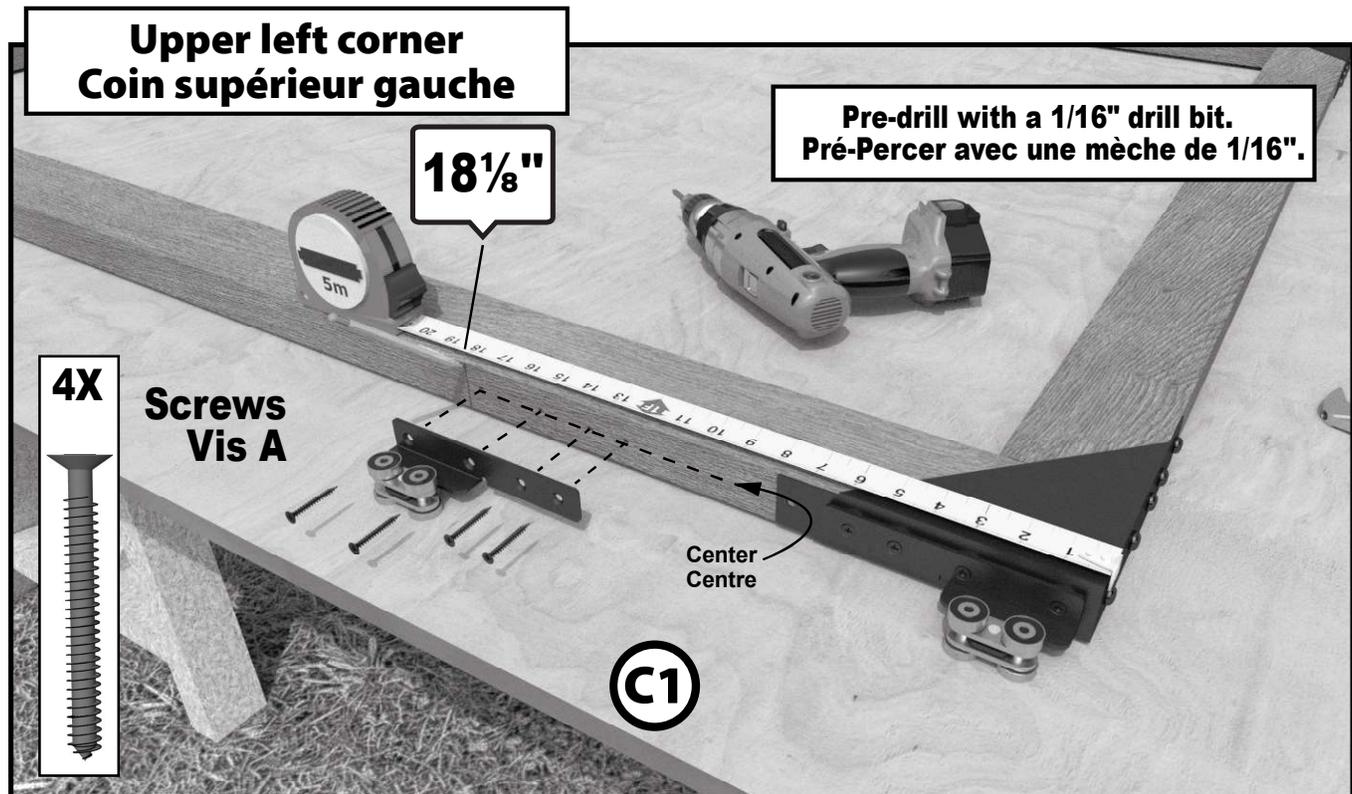
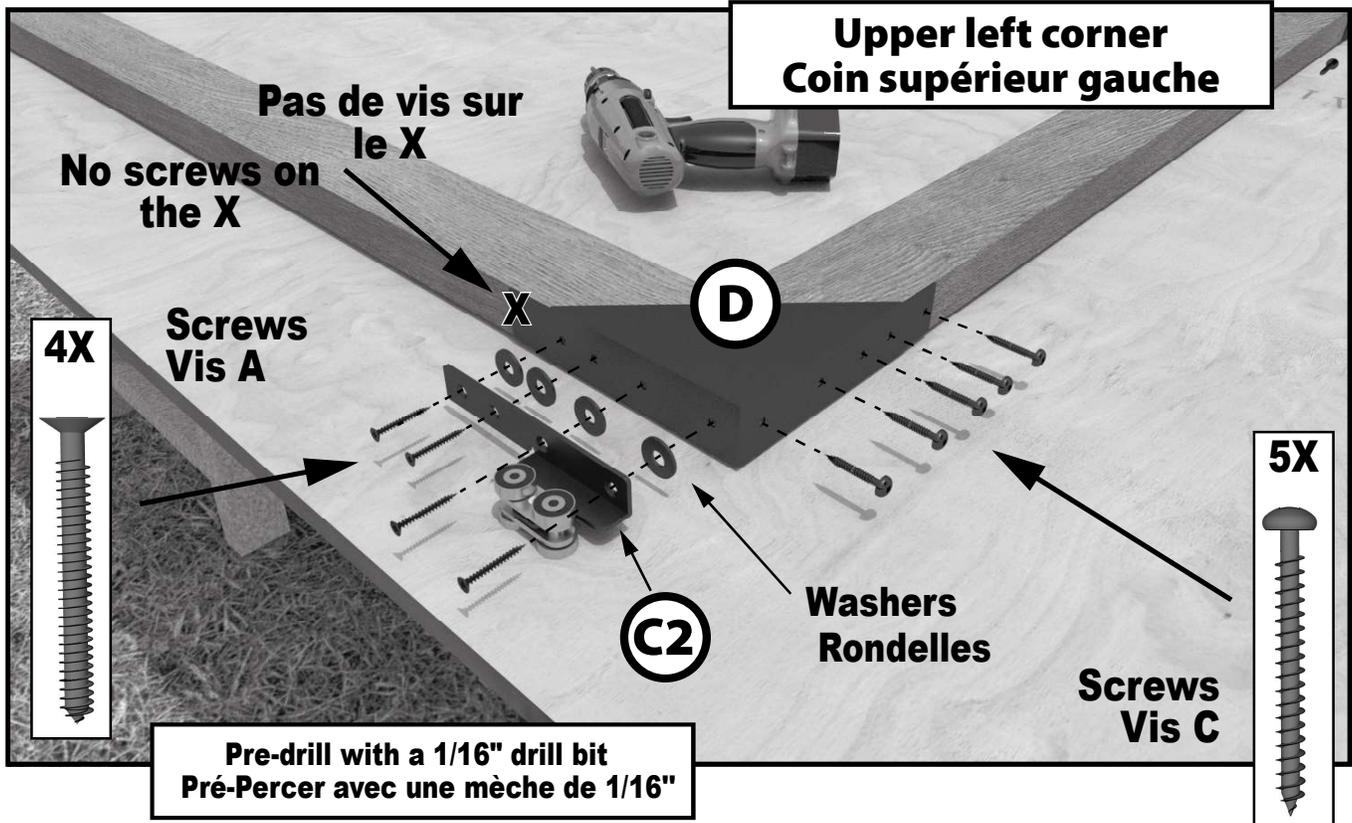


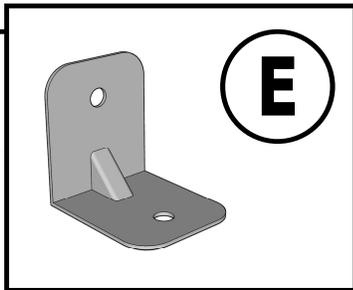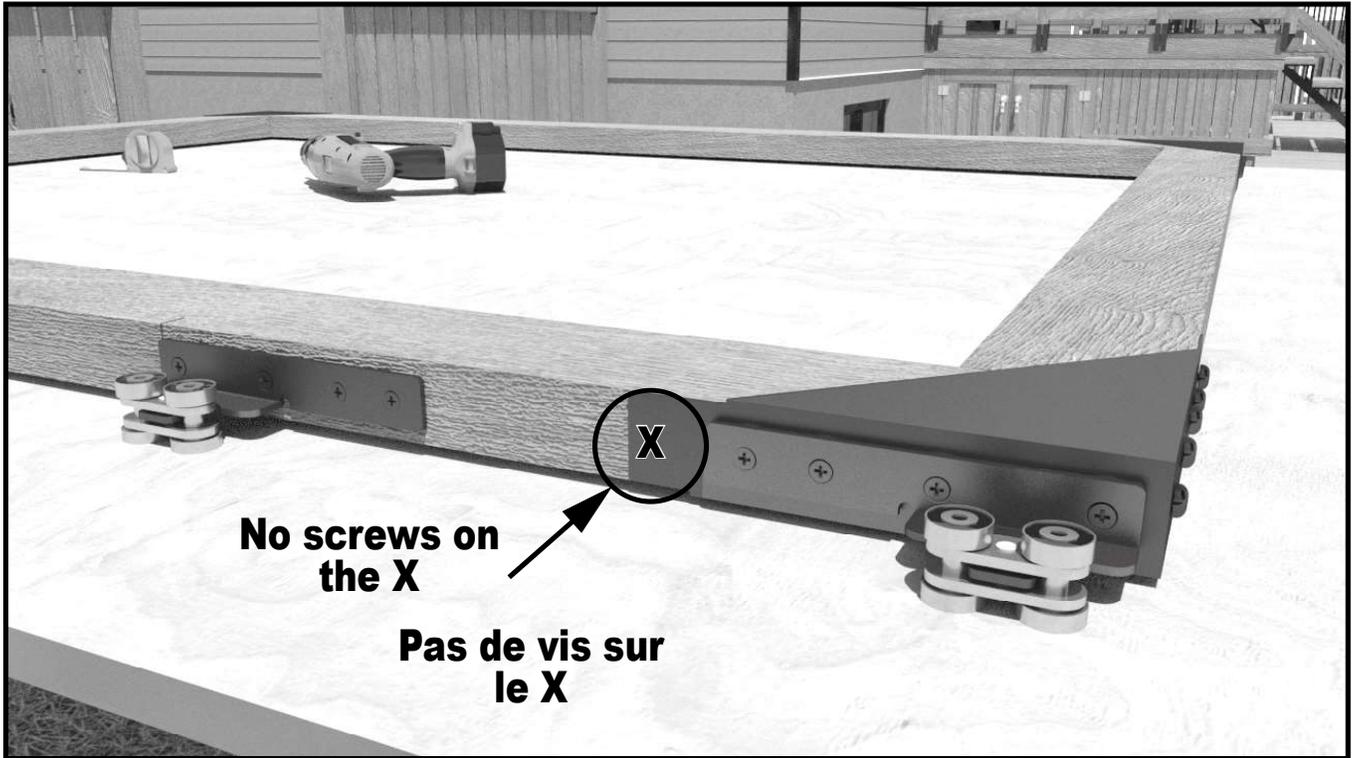


Pre-drill with a 1/16" drill bit.
Pré-Perçer avec une mèche de 1/16".

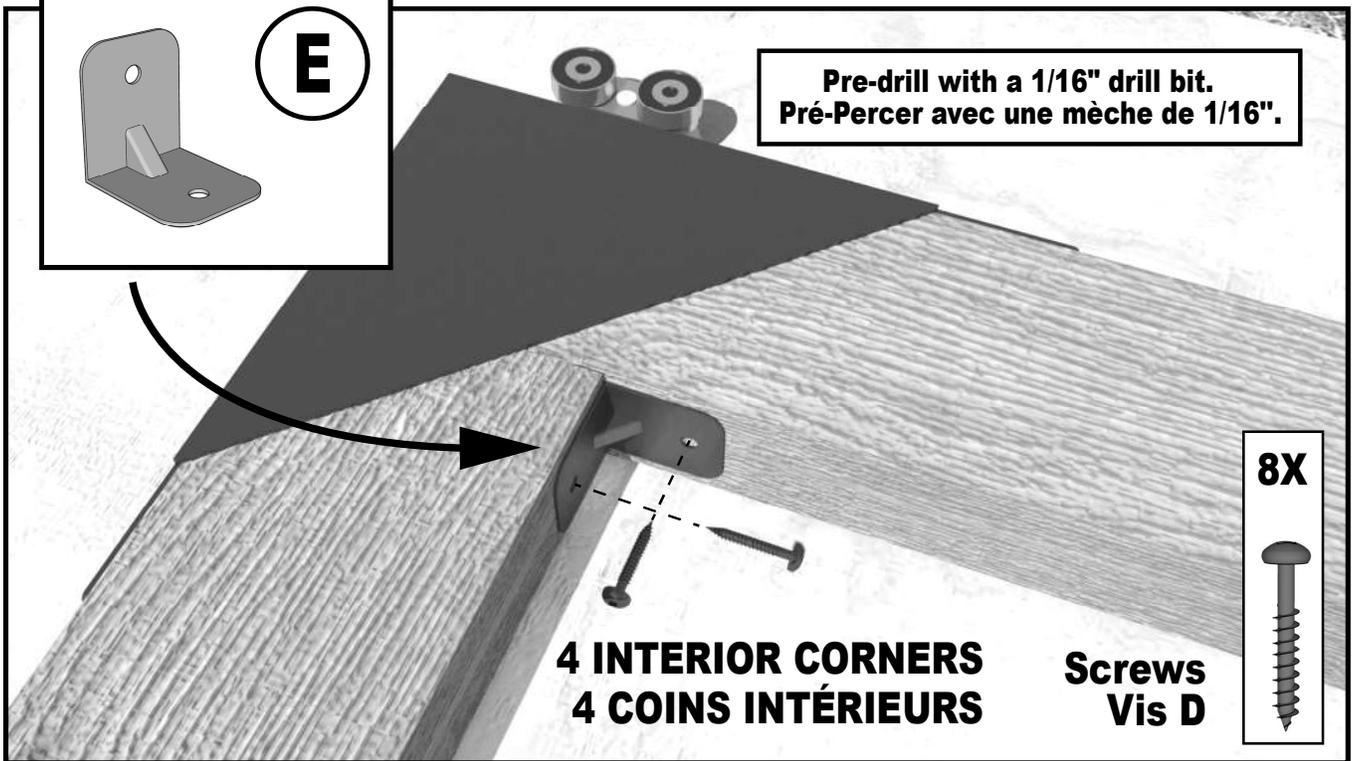

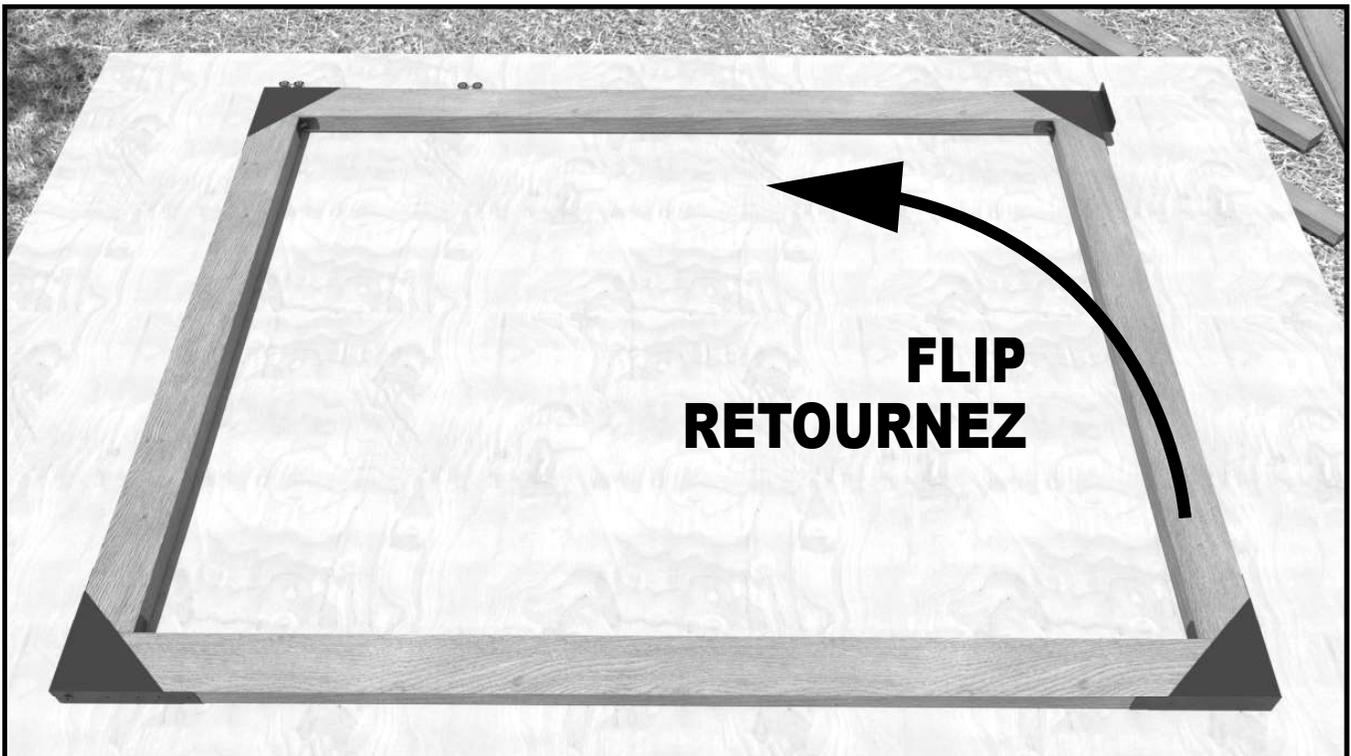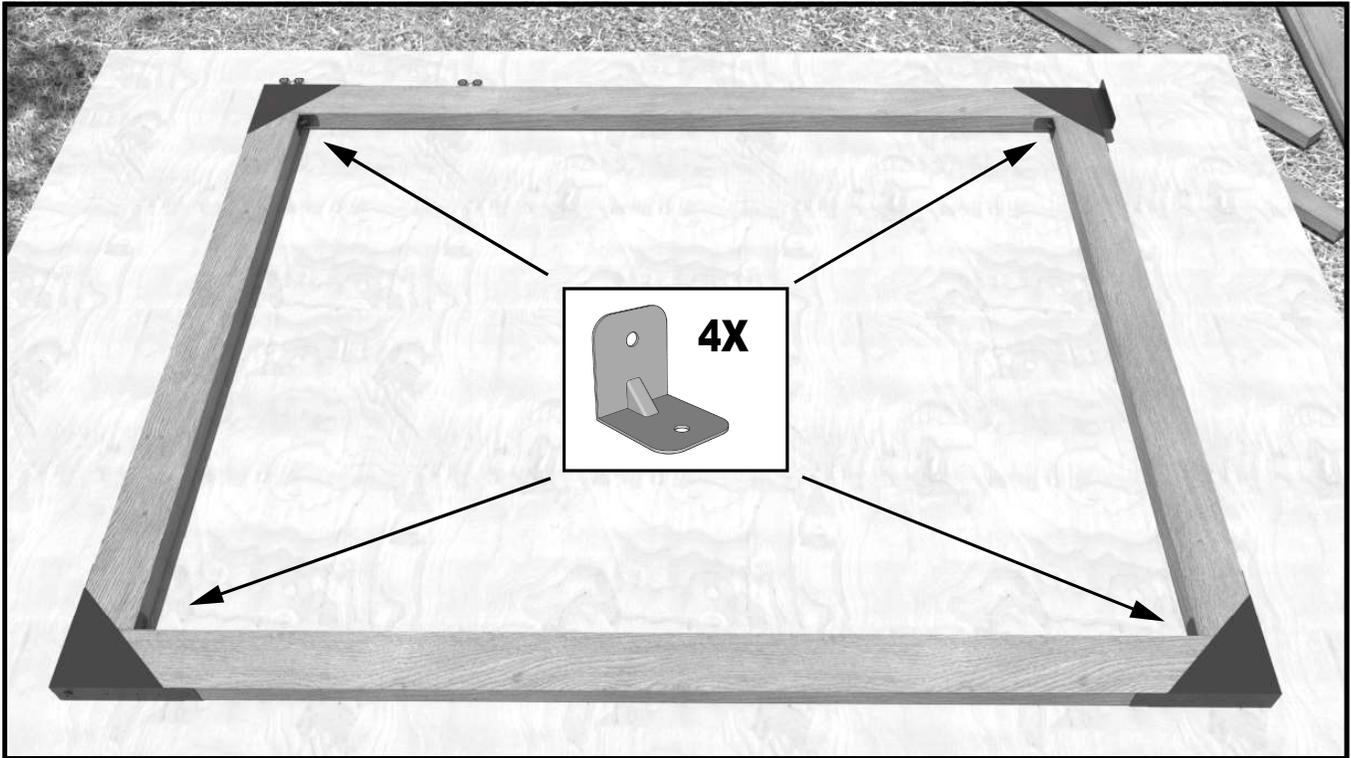


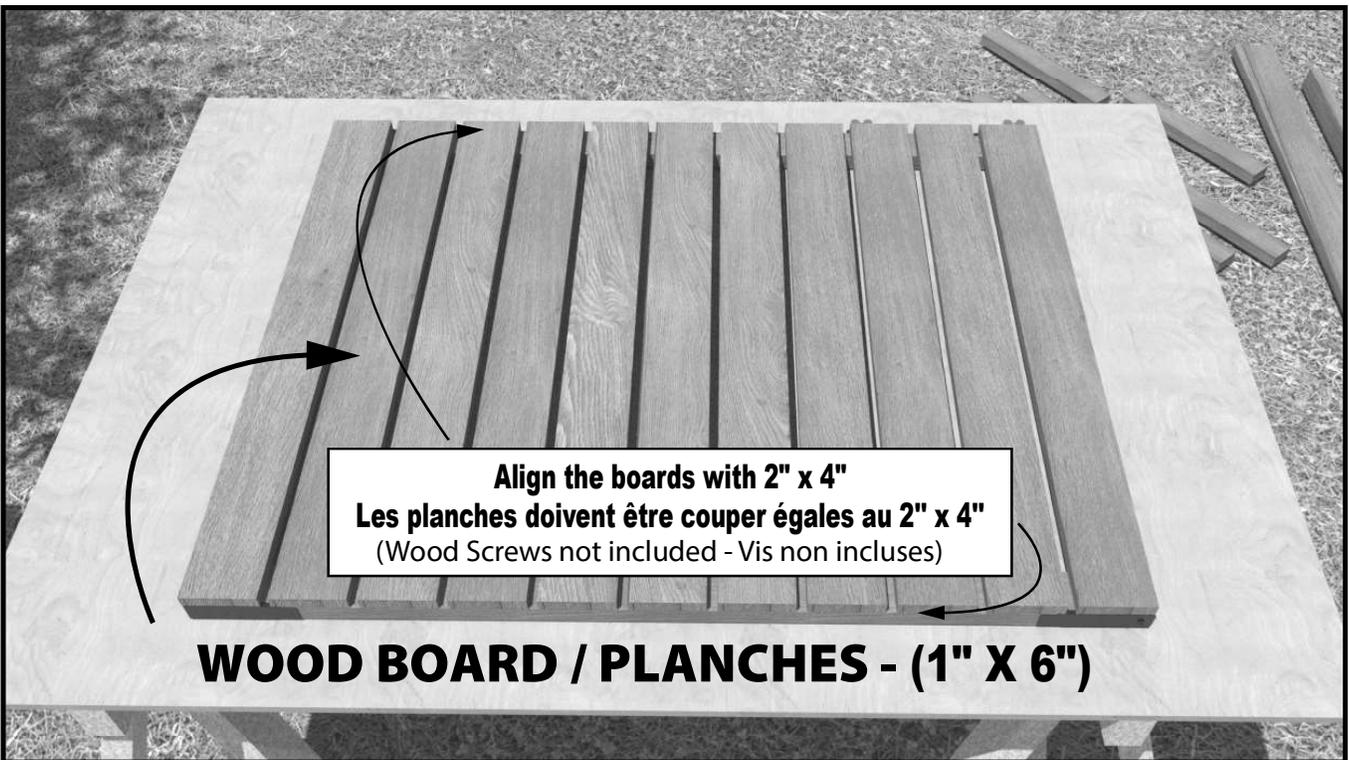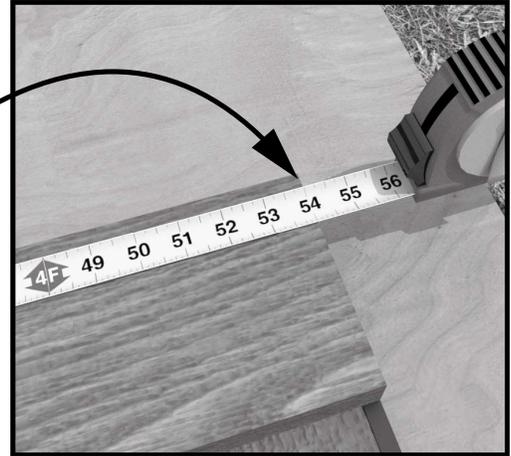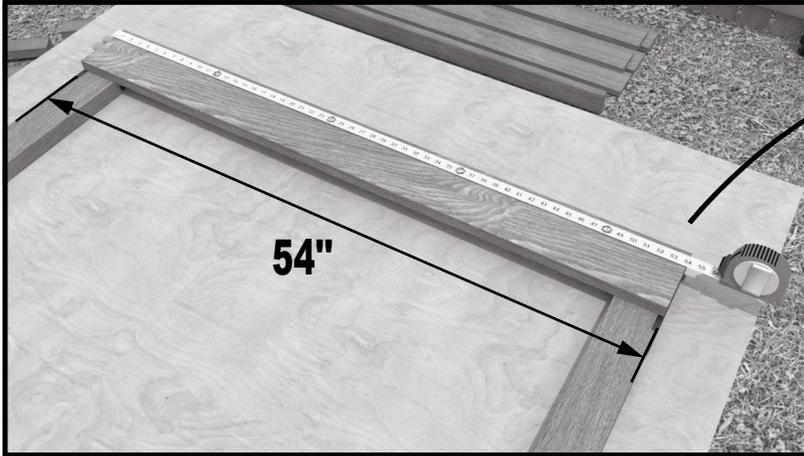




THE DOOR IS COMPLETED
LA PORTE EST COMPLÈTÉE

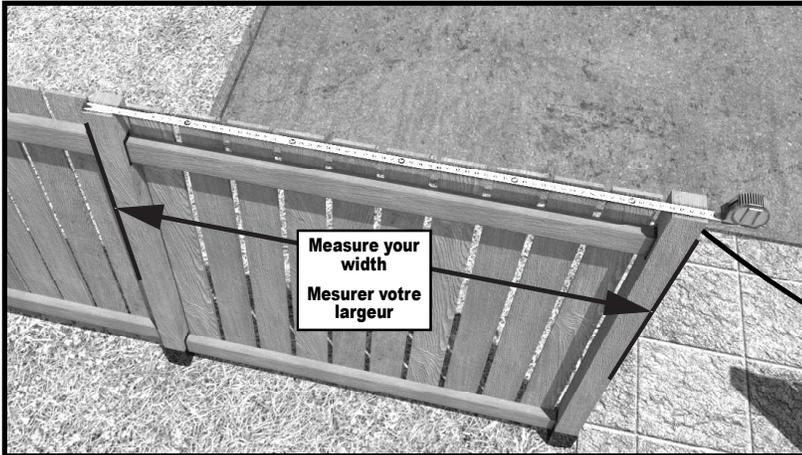


SEE APPENDIX AT THE END OF THE GUIDE
VOIR ANNEXE À LA FIN DU GUIDE

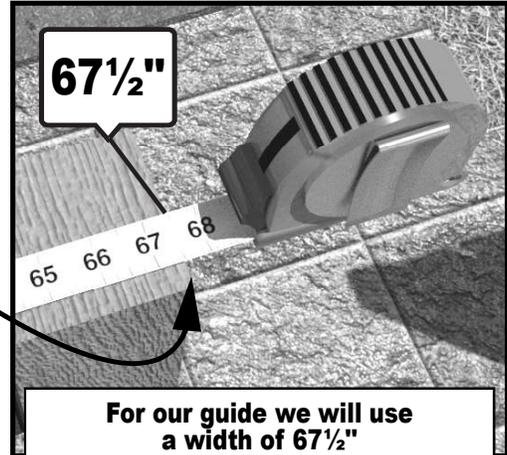





For our guide we will use
a width of 67 1/2"
Pour notre guide nous utiliserons
une largeur de 67 1/2"

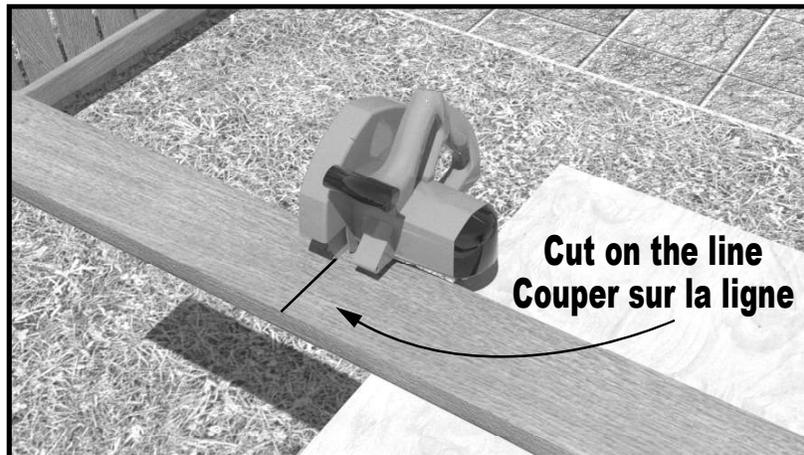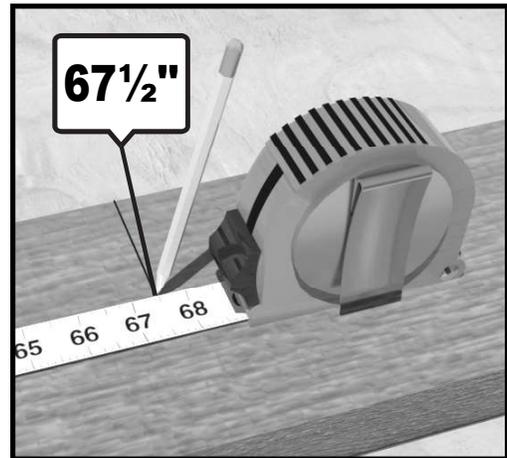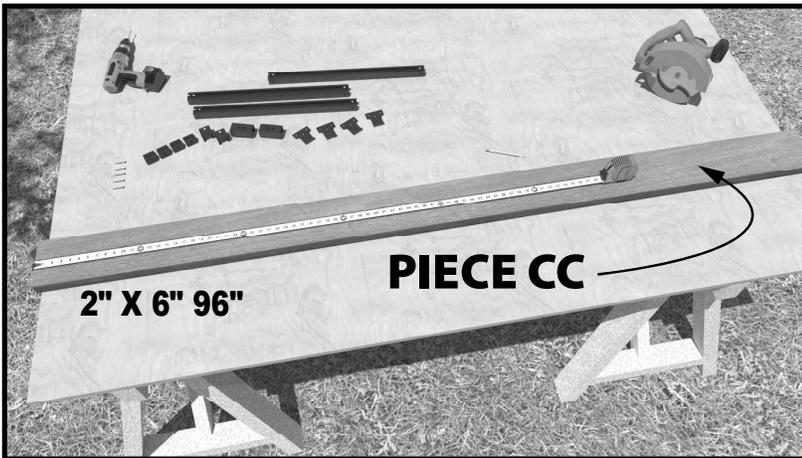


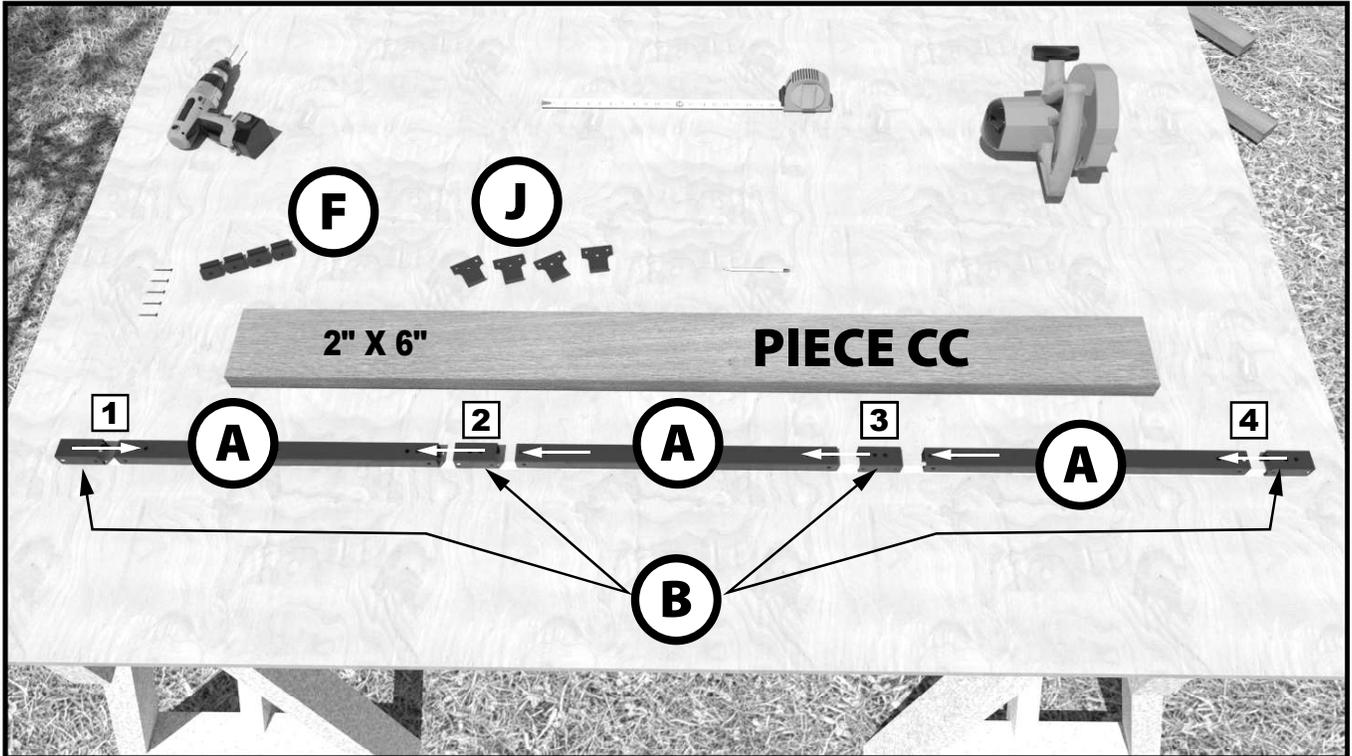





The holes in Part B must be aligned with the holes in Part A.
Les trous de la pièce B doivent être alignés avec les trous de la pièce A.

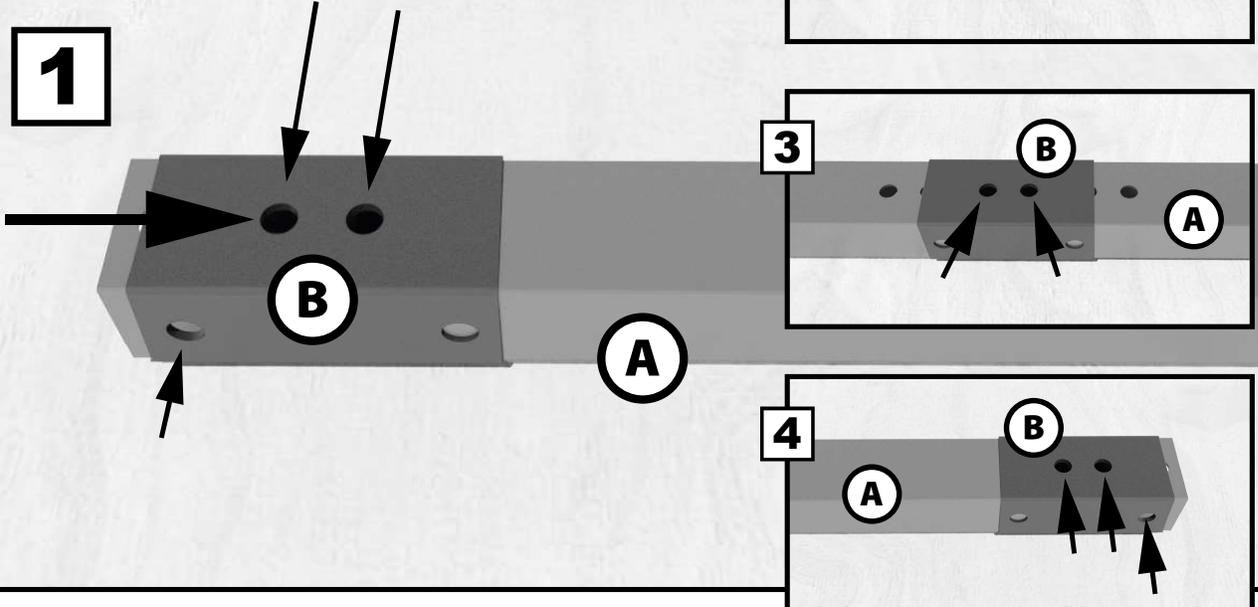


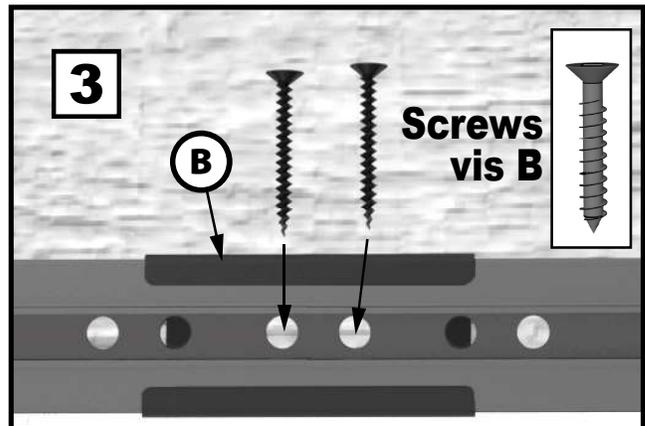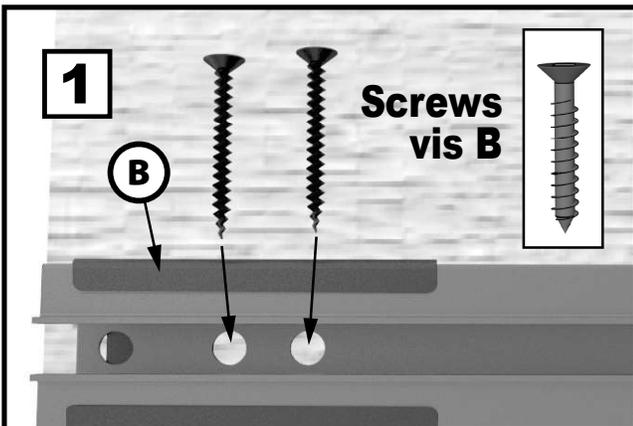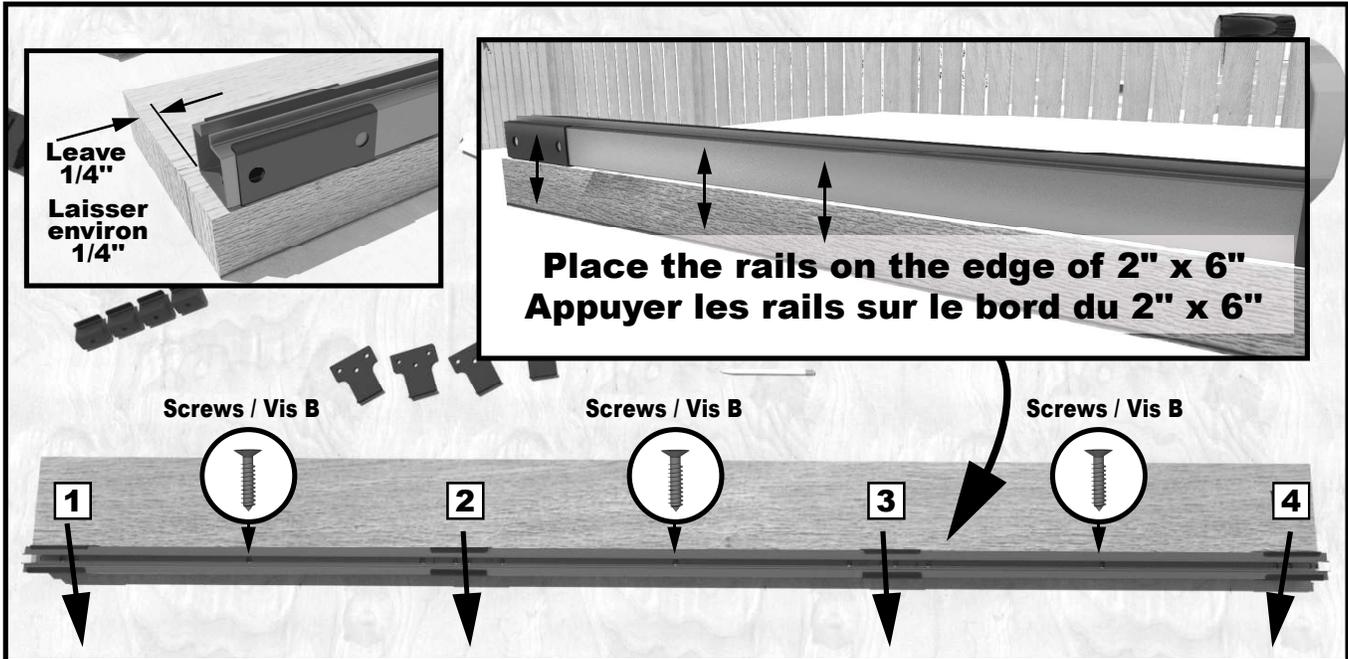




Pre-drill with a 1/16" drill bit.
Pré-Percer avec une mèche de 1/16".

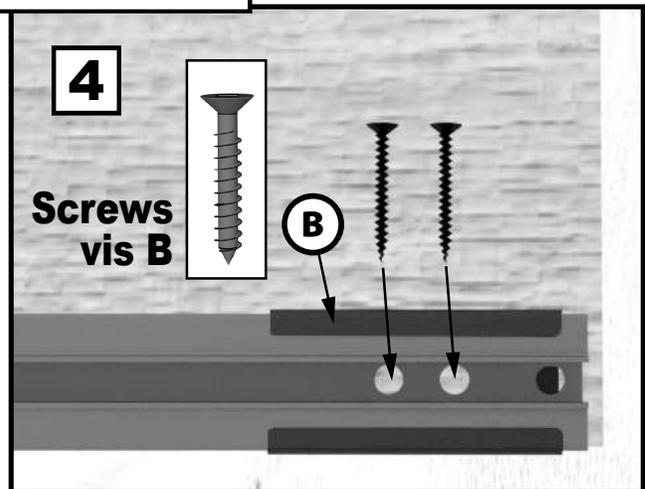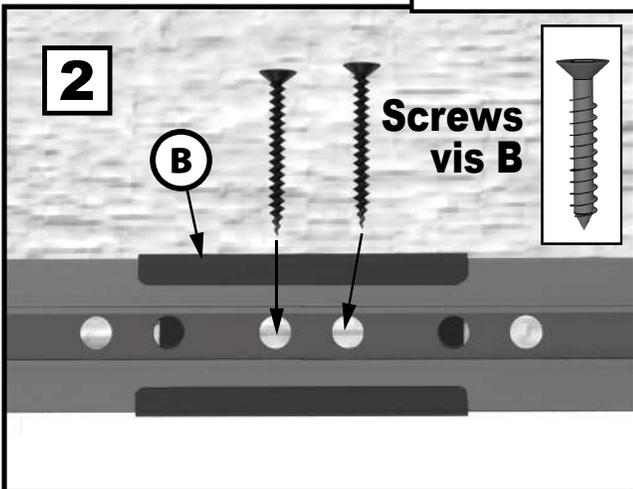

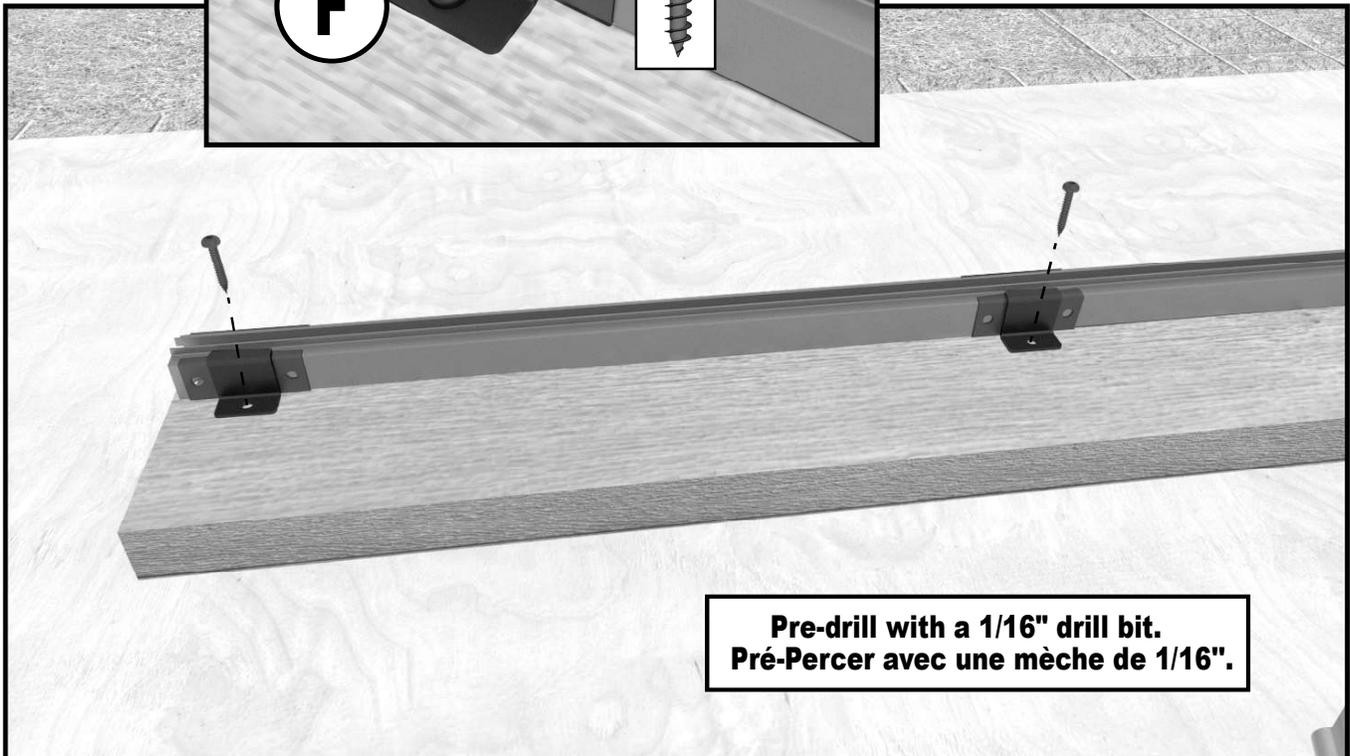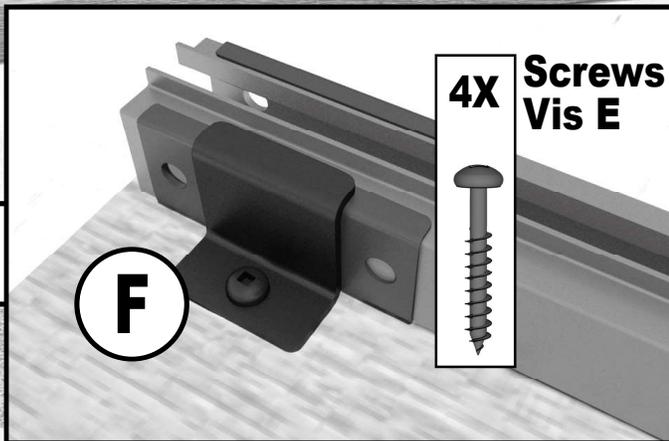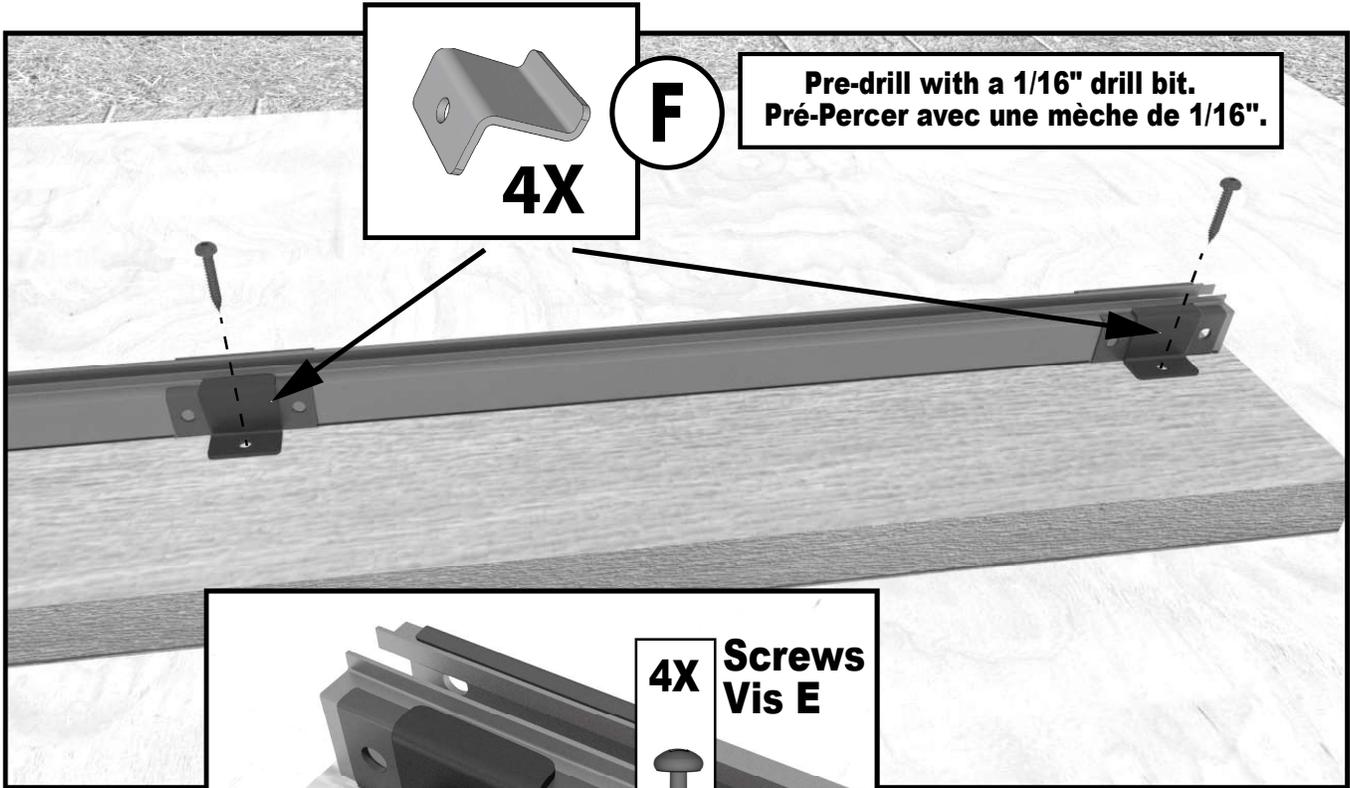


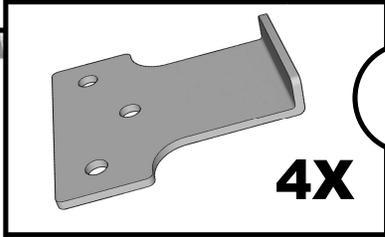

Pre-drill with a 1/16" drill bit
Pré-Percer avec une mèche de 1/16"

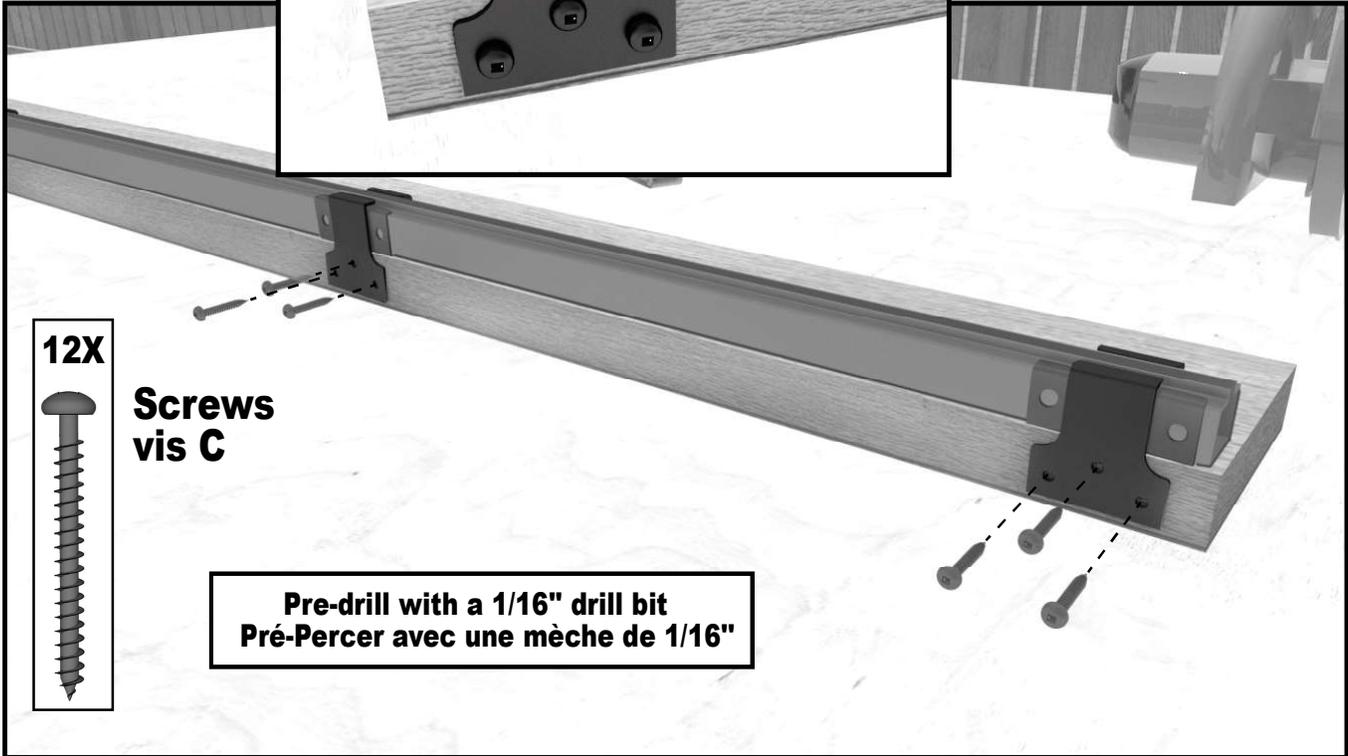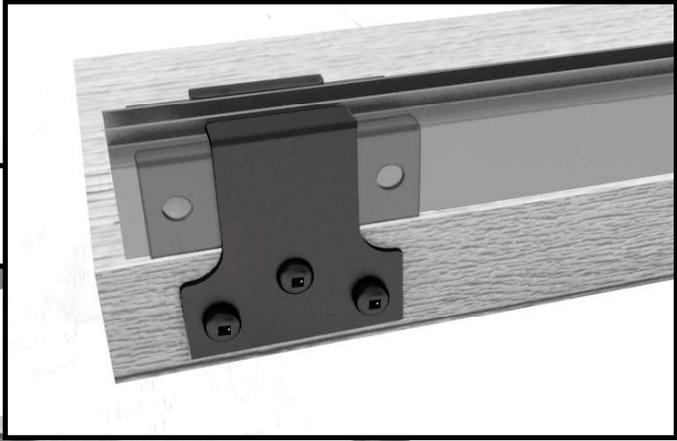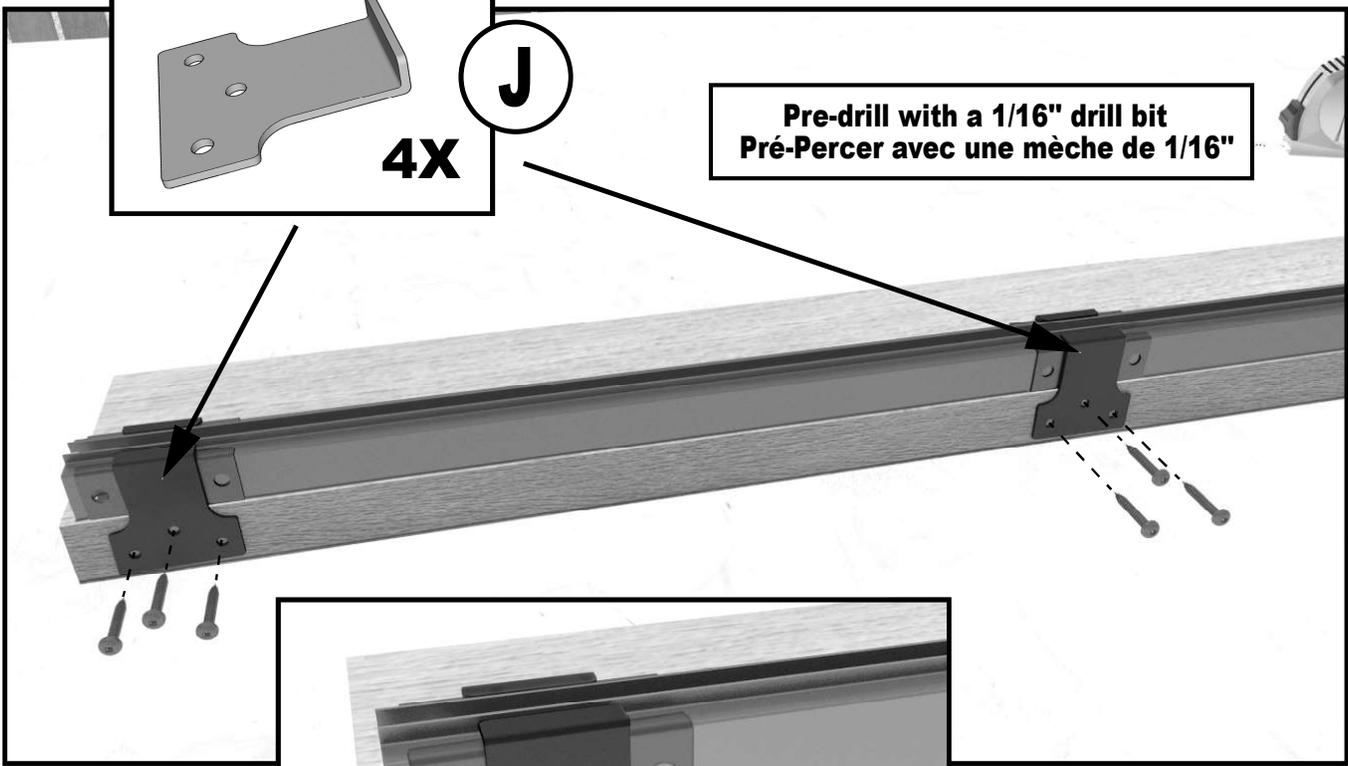


12X

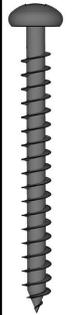


Screws
vis C

Pre-drill with a 1/16" drill bit
Pré-Percer avec une mèche de 1/16"

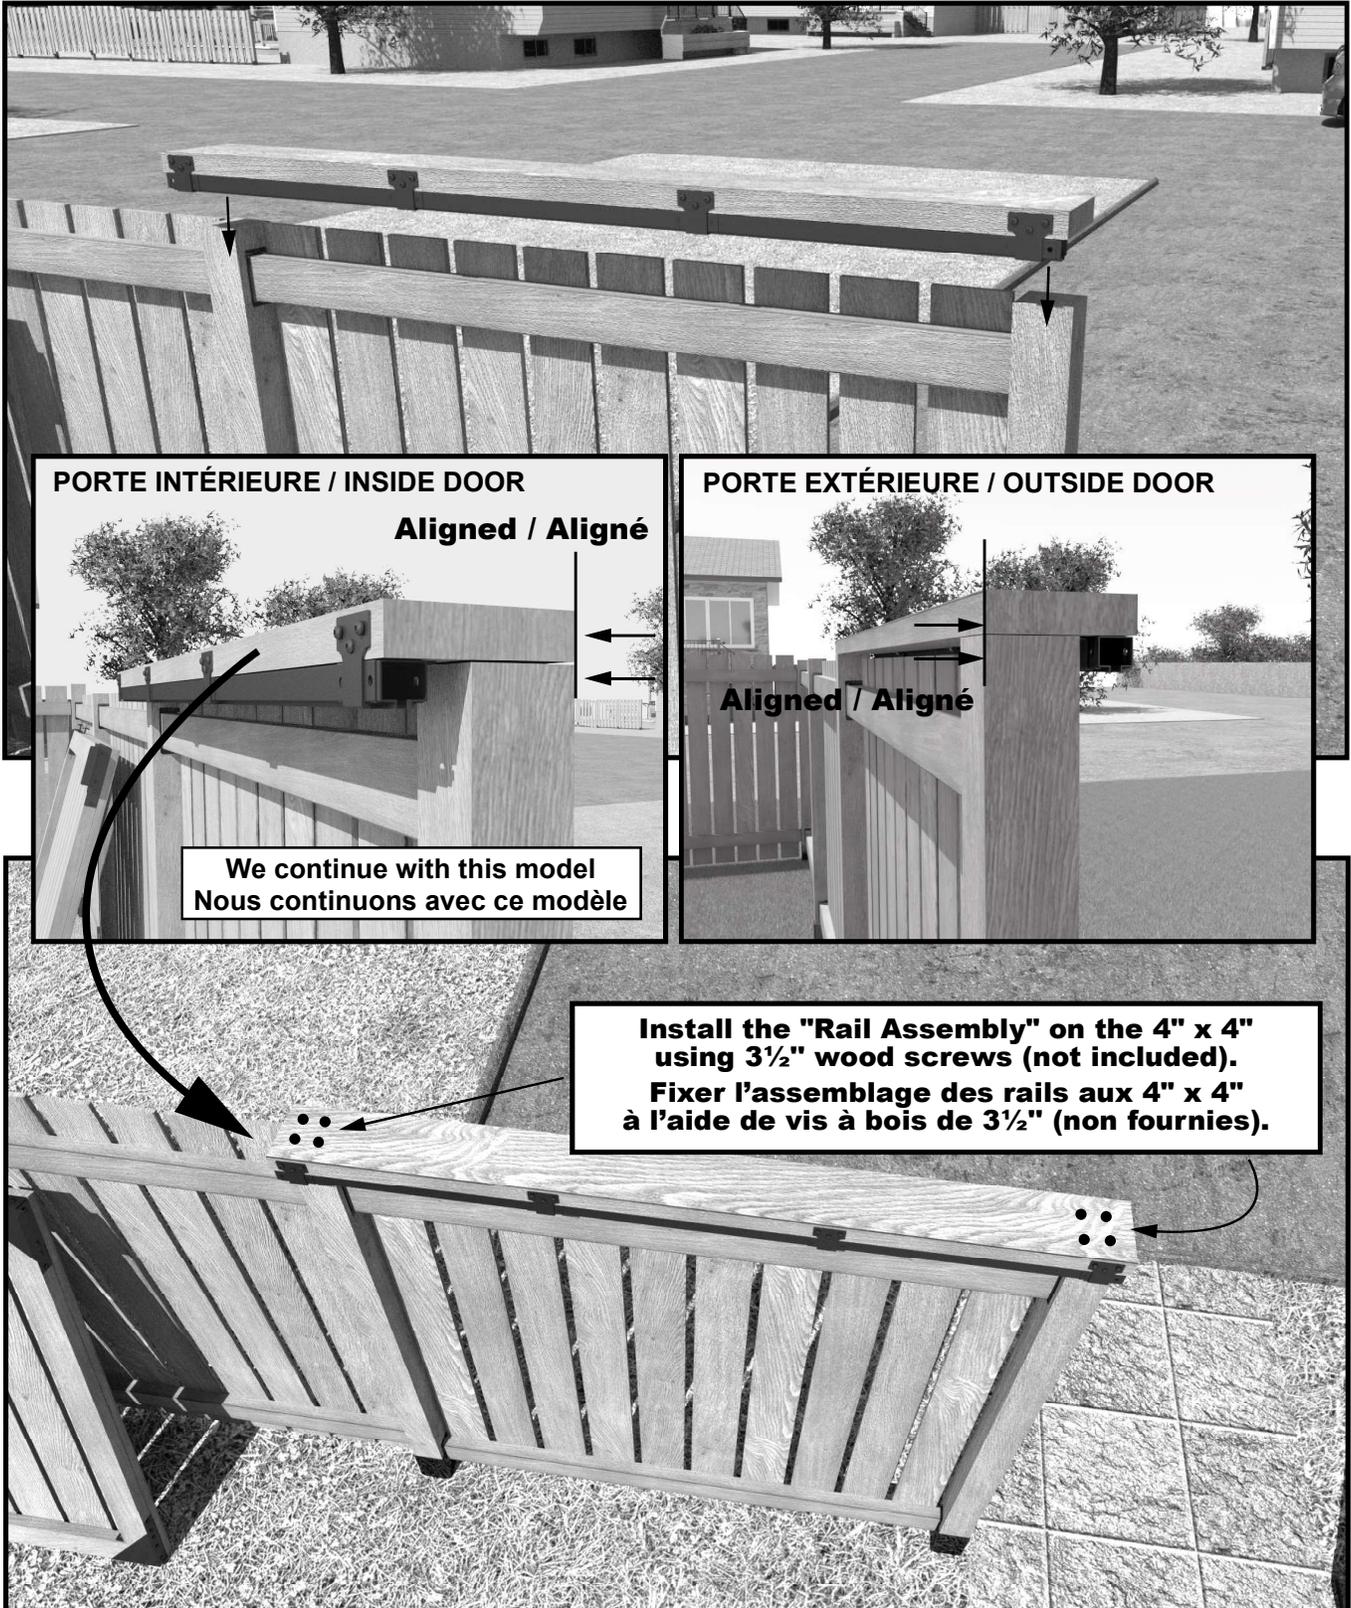

PORTE INTÉRIEURE / INSIDE DOOR

Aligned / Aligné

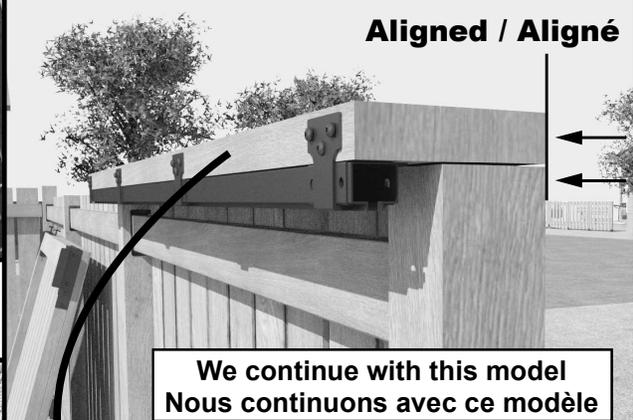




We continue with this model
Nous continuons avec ce modèle

PORTE EXTÉRIEURE / OUTSIDE DOOR

Aligned / Aligné



**Install the "Rail Assembly" on the 4" x 4" using 3½" wood screws (not included).
Fixer l'assemblage des rails aux 4" x 4" à l'aide de vis à bois de 3½" (non fournies).**

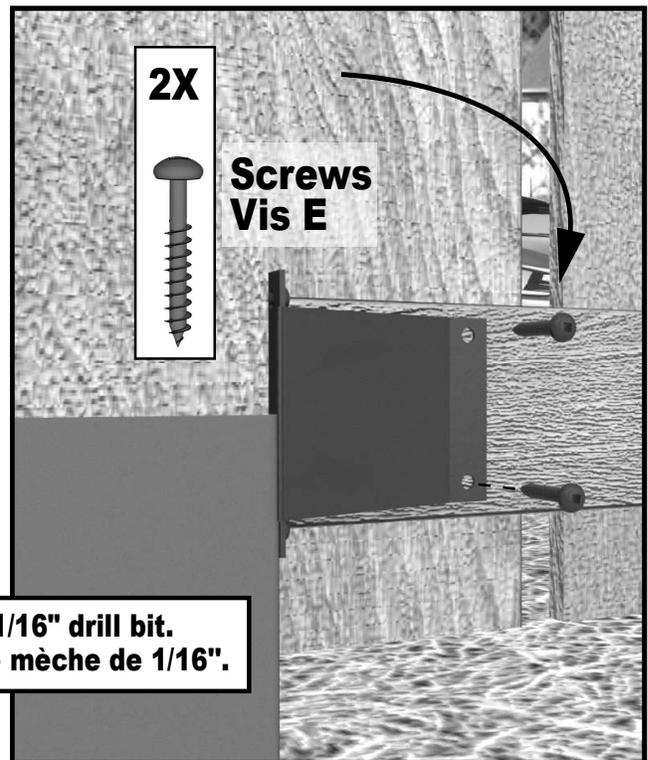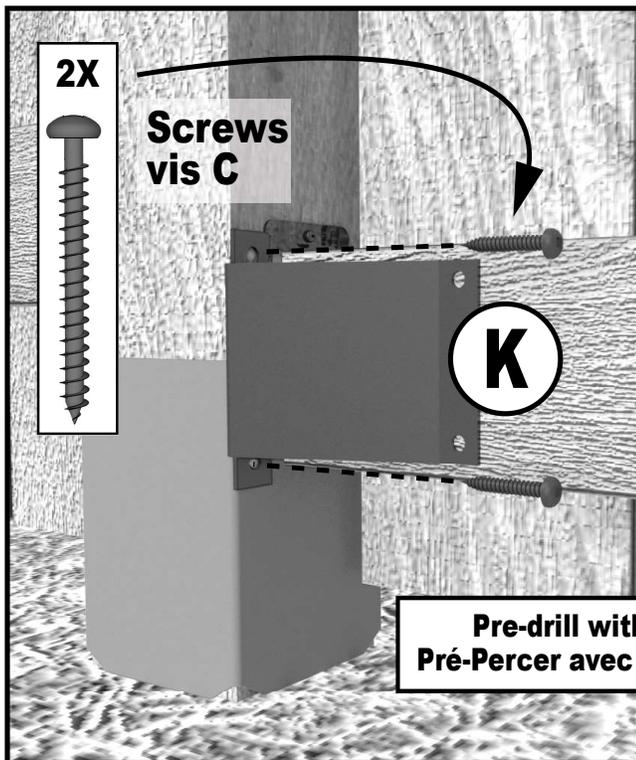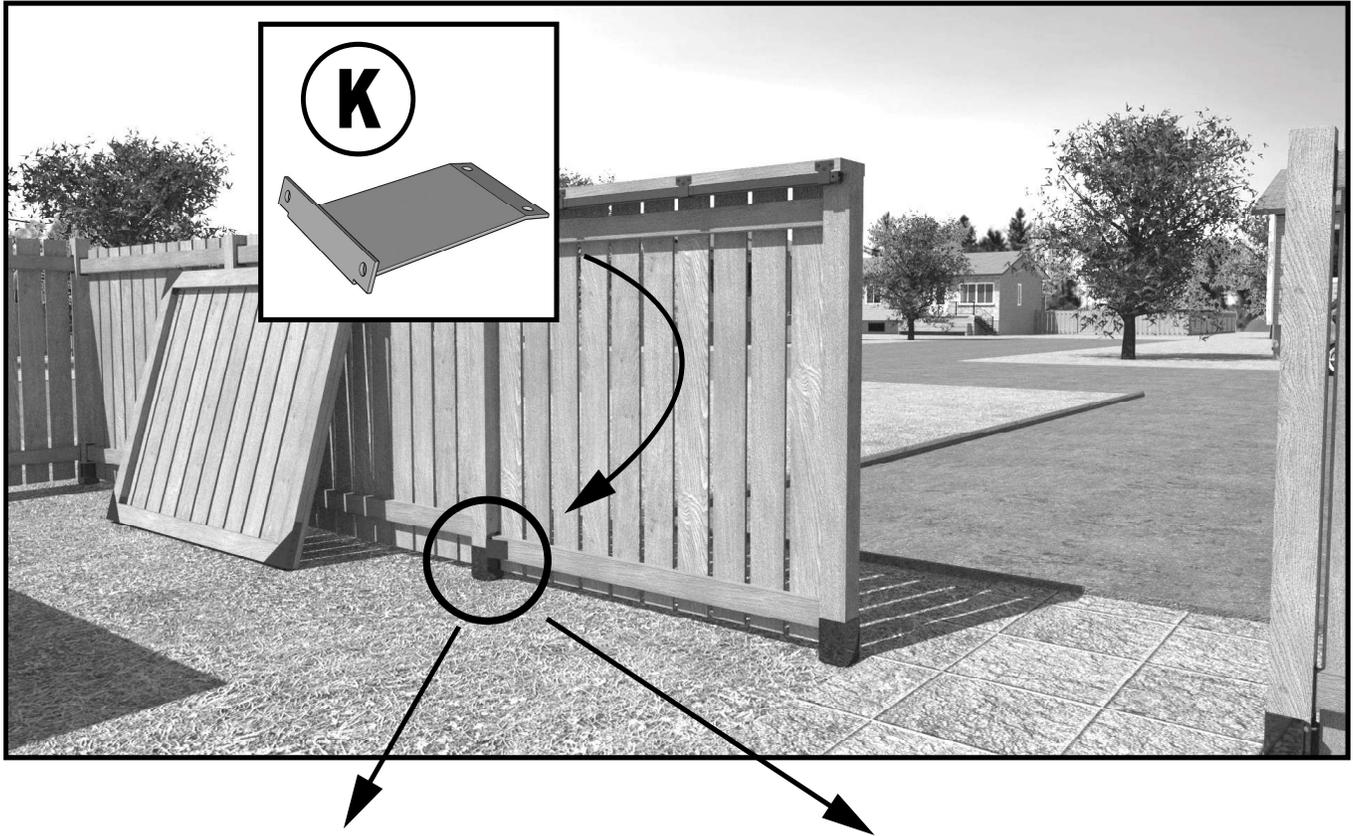


**Pre-drill with a 1/16" drill bit.
Pré-Perçer avec une mèche de 1/16".**


ASSEMBLY / ASSEMBLAGE ON THE FENCE / SUR LA CLÔTURE

3

L

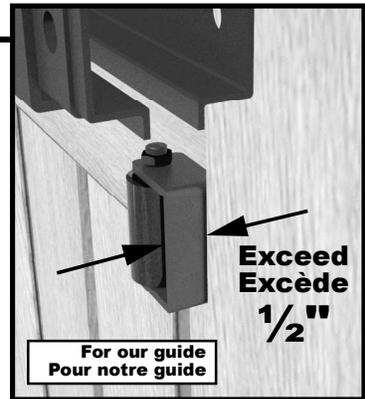


PUT THE
PIECES "L"
LIKE THIS
METTRE LES
PIÈCES "L"
DE CETTE FAÇON


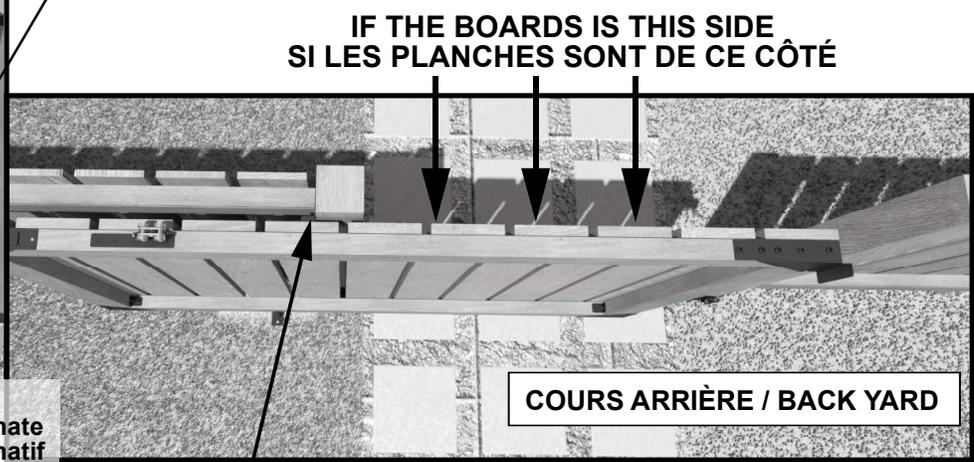


PIECE L

Pre-drill with a 1/16" drill bit
Pré-Perçer avec une mèche de 1/16"

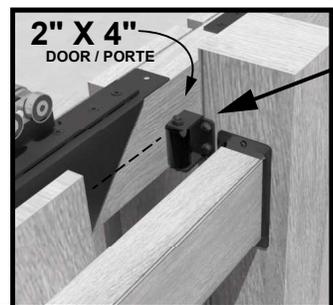


ALIGN PART "L"
IN THE CENTER OF 2" X 4"
ALIGNER LA PIÈCE "L"
AU CENTRE DU 2" X 4"

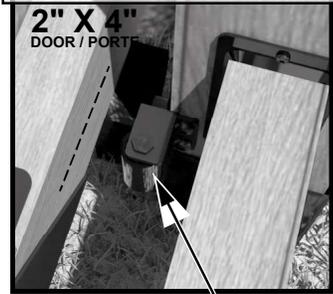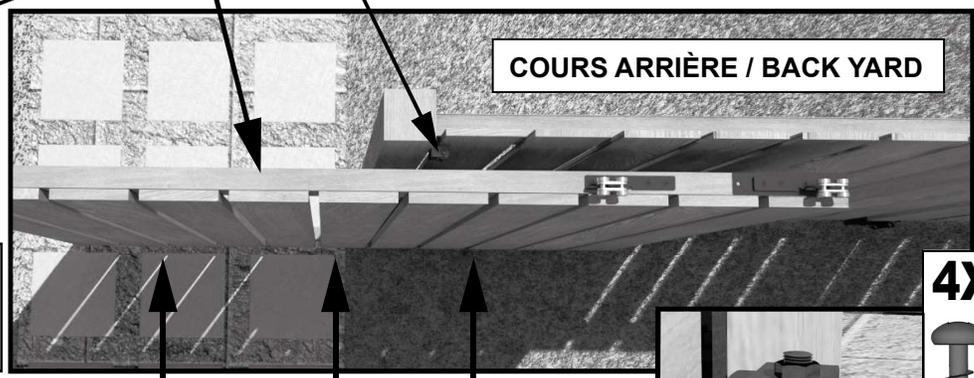

PIECE L


IF THE BOARDS IS THIS SIDE
SI LES PLANCHES SONT DE CE CÔTÉ

IMPORTANT
THIS WAY MAKE FOLLOW
THE PIECES M AND N
DE CETTE FAÇON FAIRE SUIVRE LES
PIÈCES M ET N

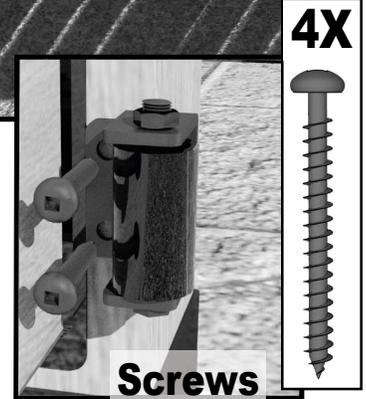


ASSEMBLY / ASSEMBLAGE ON THE FENCE / SUR LA CLÔTURE

4

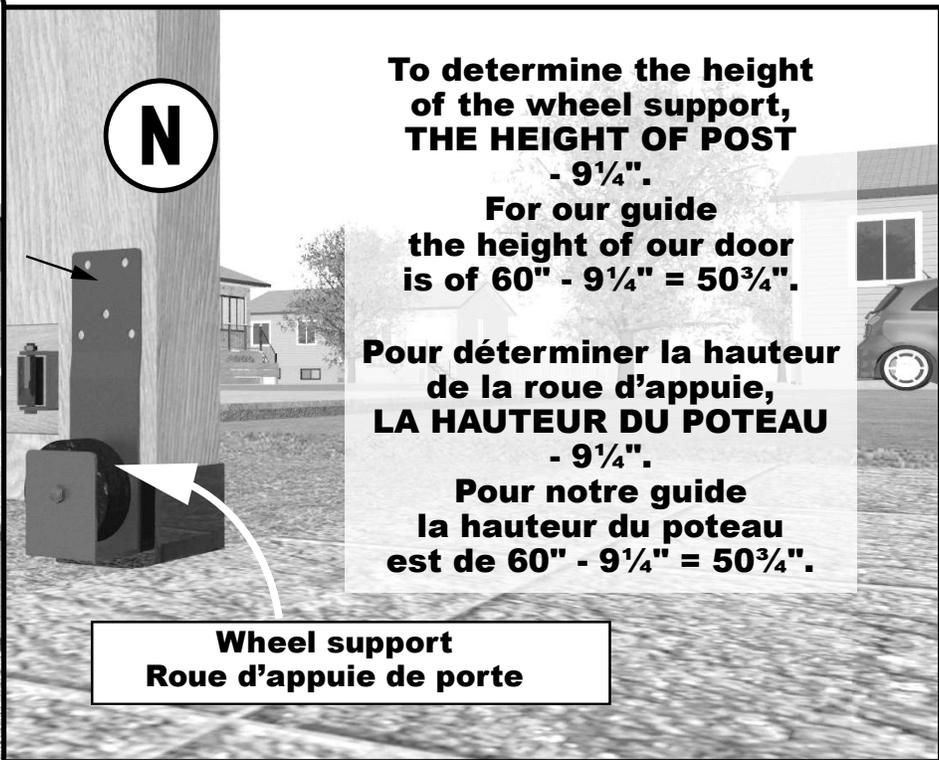


Your height of post minus 9 1/4"
La hauteur de votre poteau moins 9 1/4"

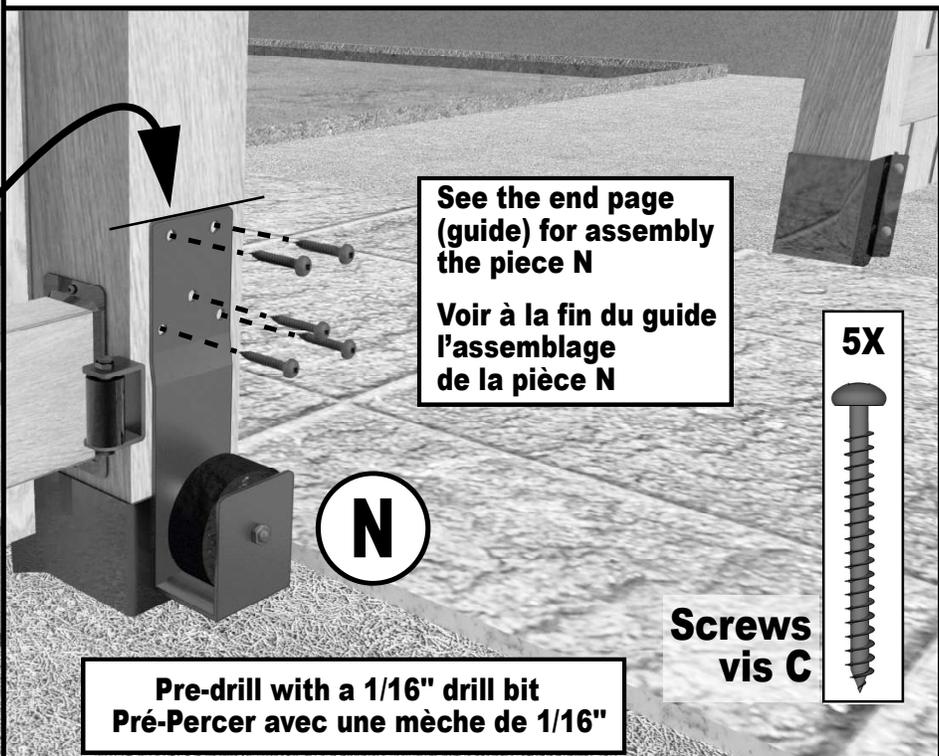


ASSEMBLY / ASSEMBLAGE ON THE FENCE / SUR LA CLÔTURE



5

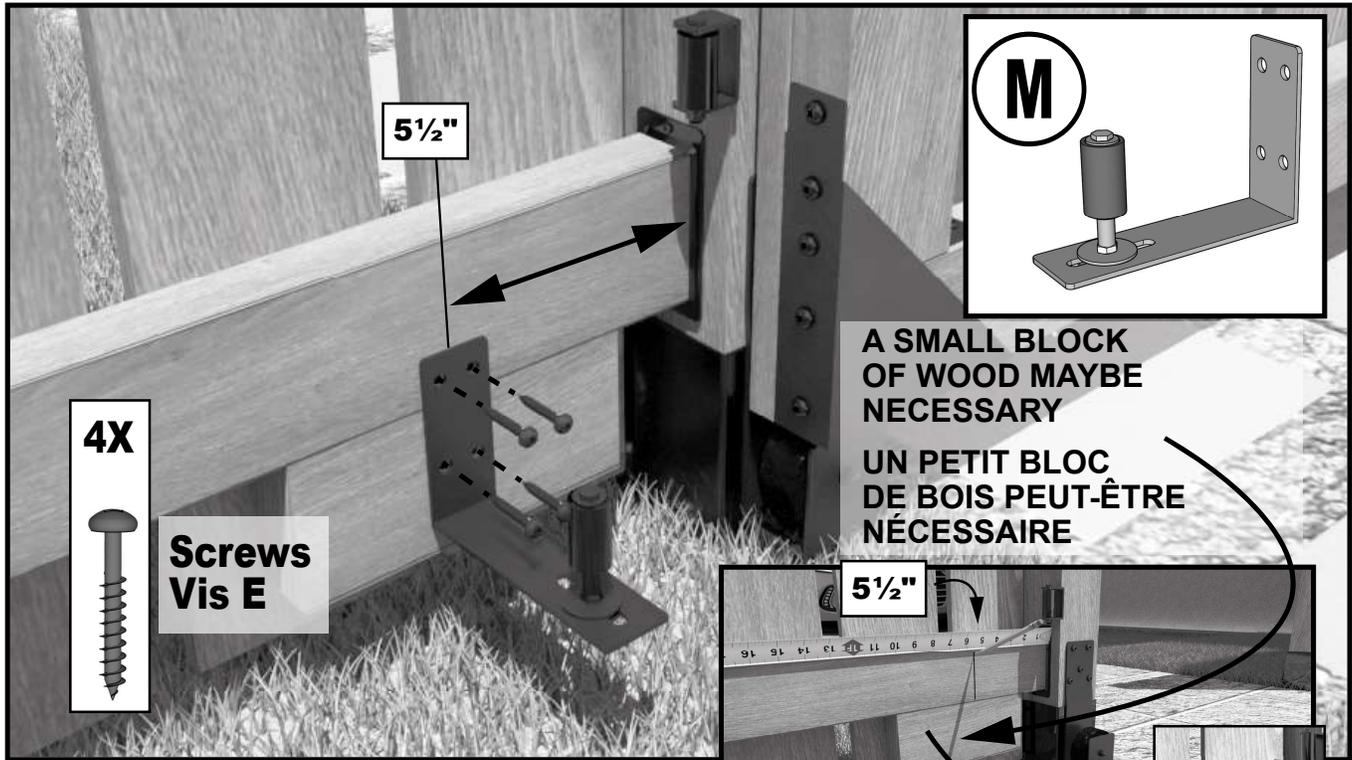

4X
Screws
Vis E

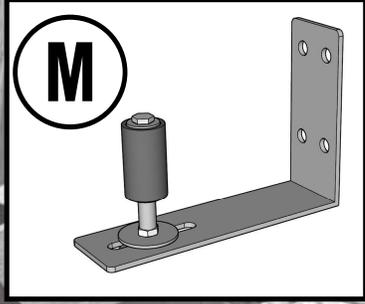

A SMALL BLOCK OF WOOD MAYBE NECESSARY
UN PETIT BLOC DE BOIS PEUT-ÊTRE NÉCESSAIRE

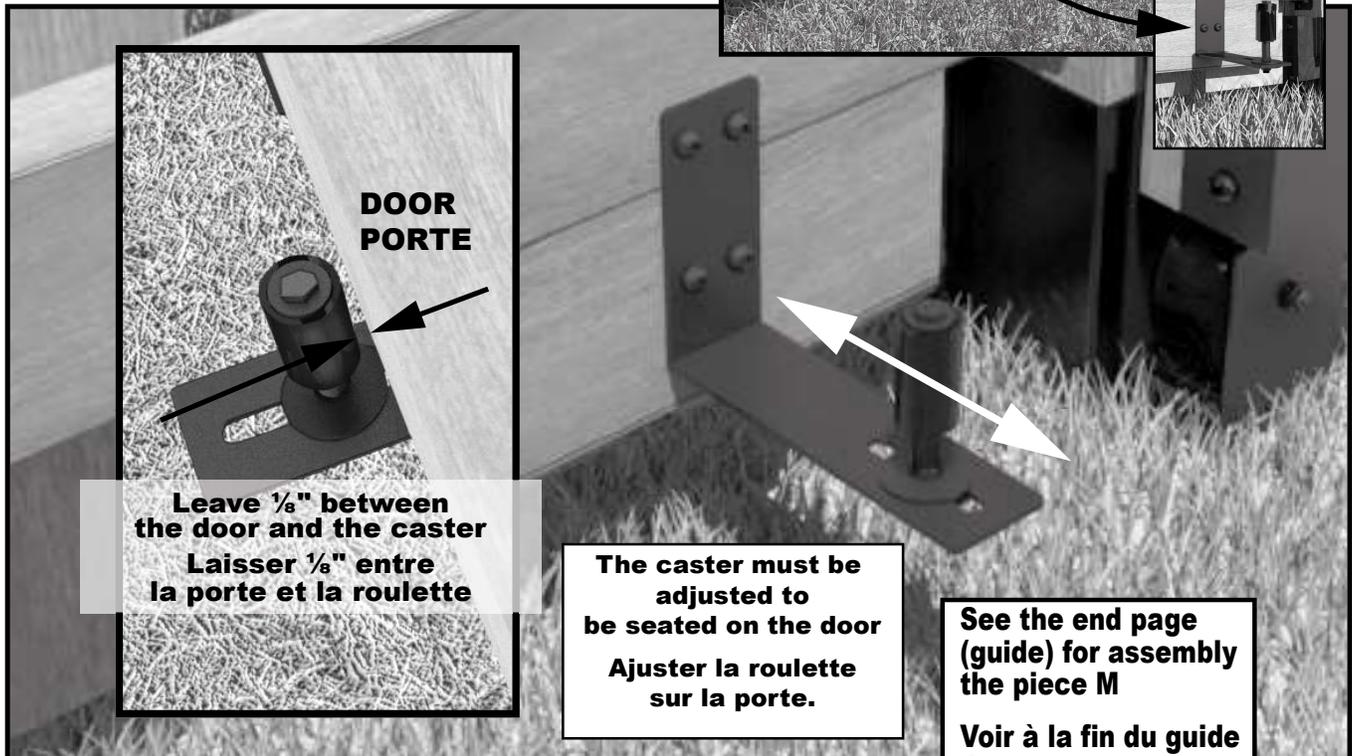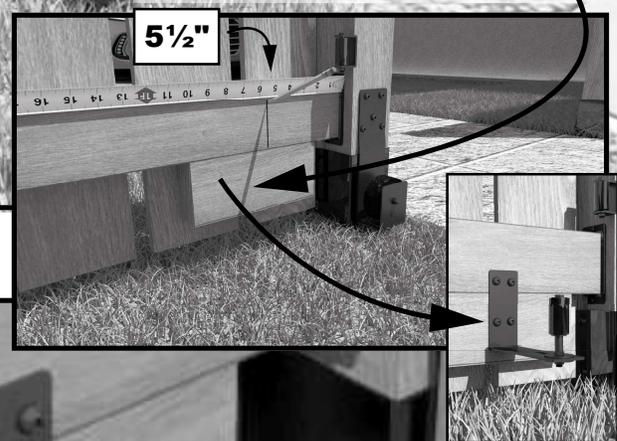

DOOR
PORTE

Leave 1/8" between the door and the caster
Laisser 1/8" entre la porte et la roulette


The caster must be adjusted to be seated on the door
Ajuster la roulette sur la porte.

See the end page (guide) for assembly the piece M
Voir à la fin du guide l'assemblage de la pièce M


ASSEMBLY / ASSEMBLAGE

OF THE DOOR ON THE FENCE / DE LA PORTE SUR LA CLÔTURE


1



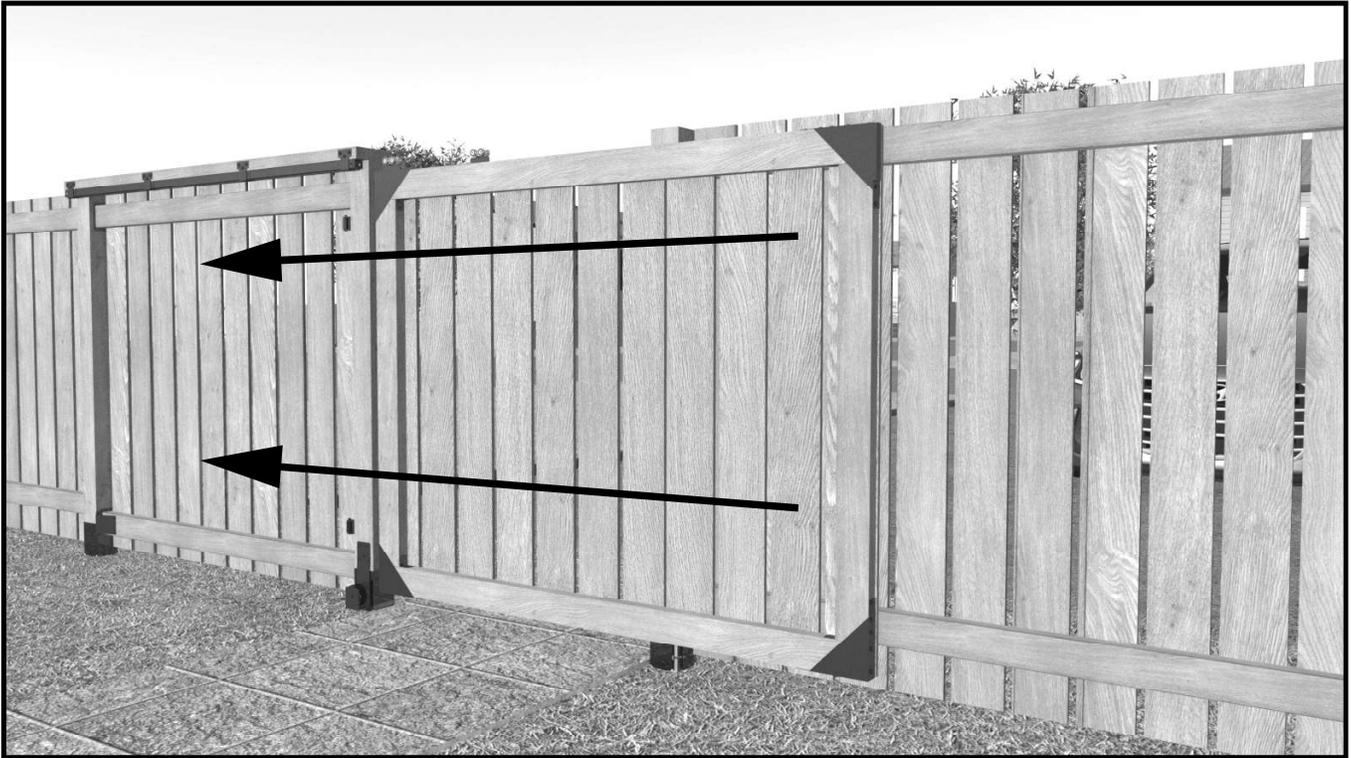


**Insert the door into the rails
as illustrated.
Insérer la porte dans les rails
comme illustré.**

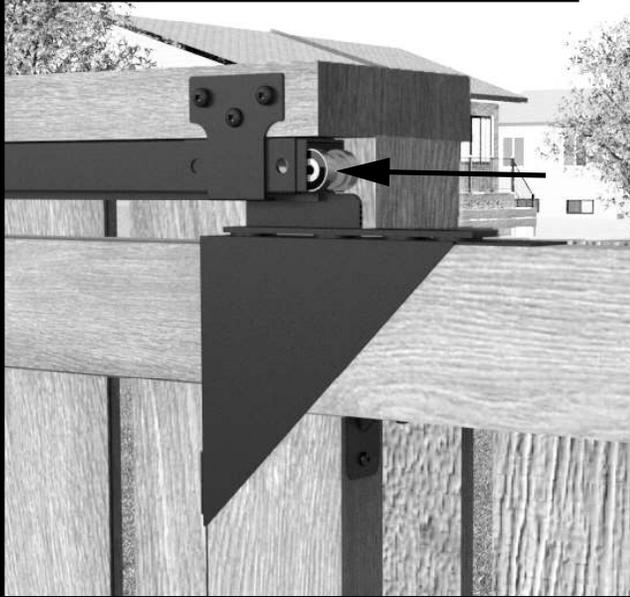

**Set the door down on
support wheel.
Déposer la porte sur la roue
d'appuie.**

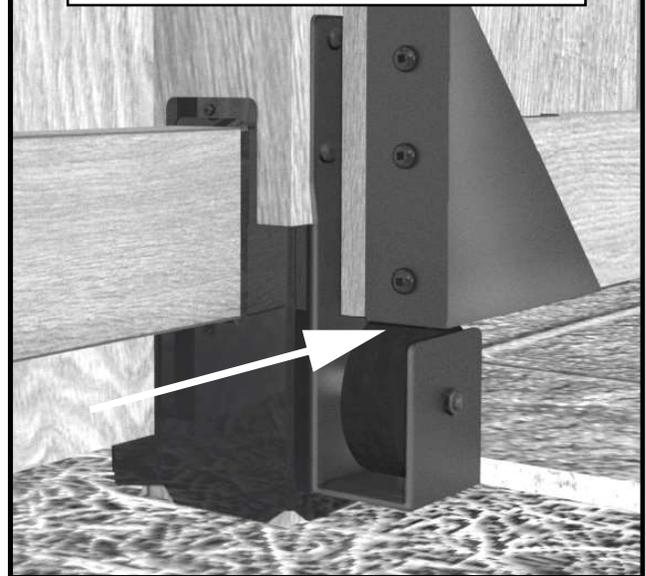

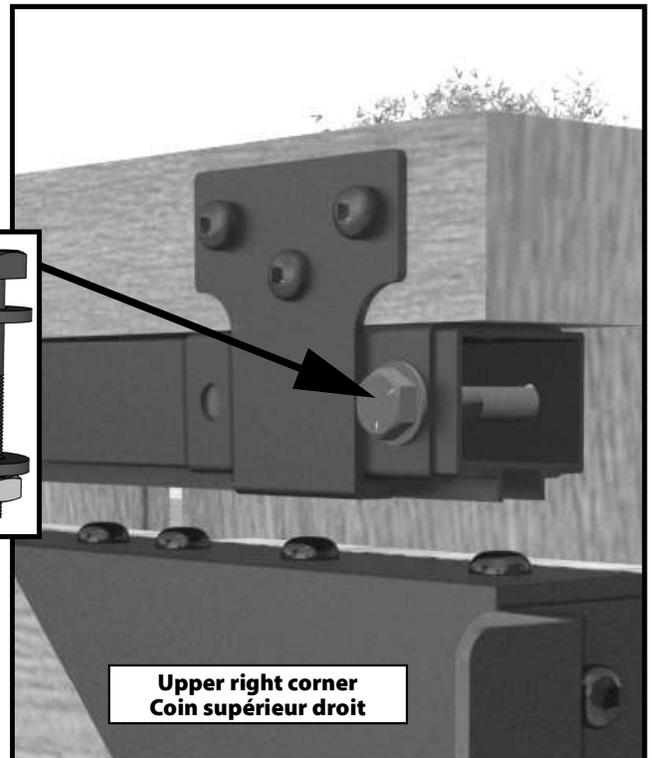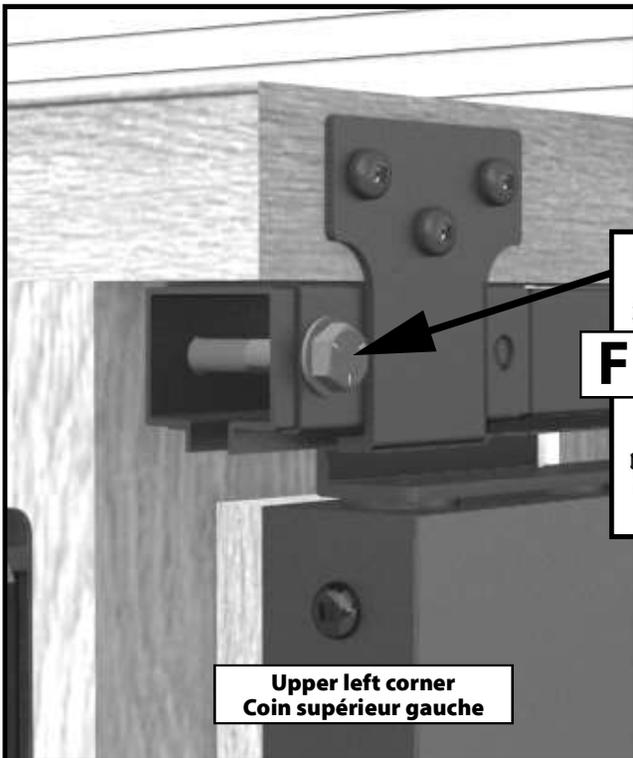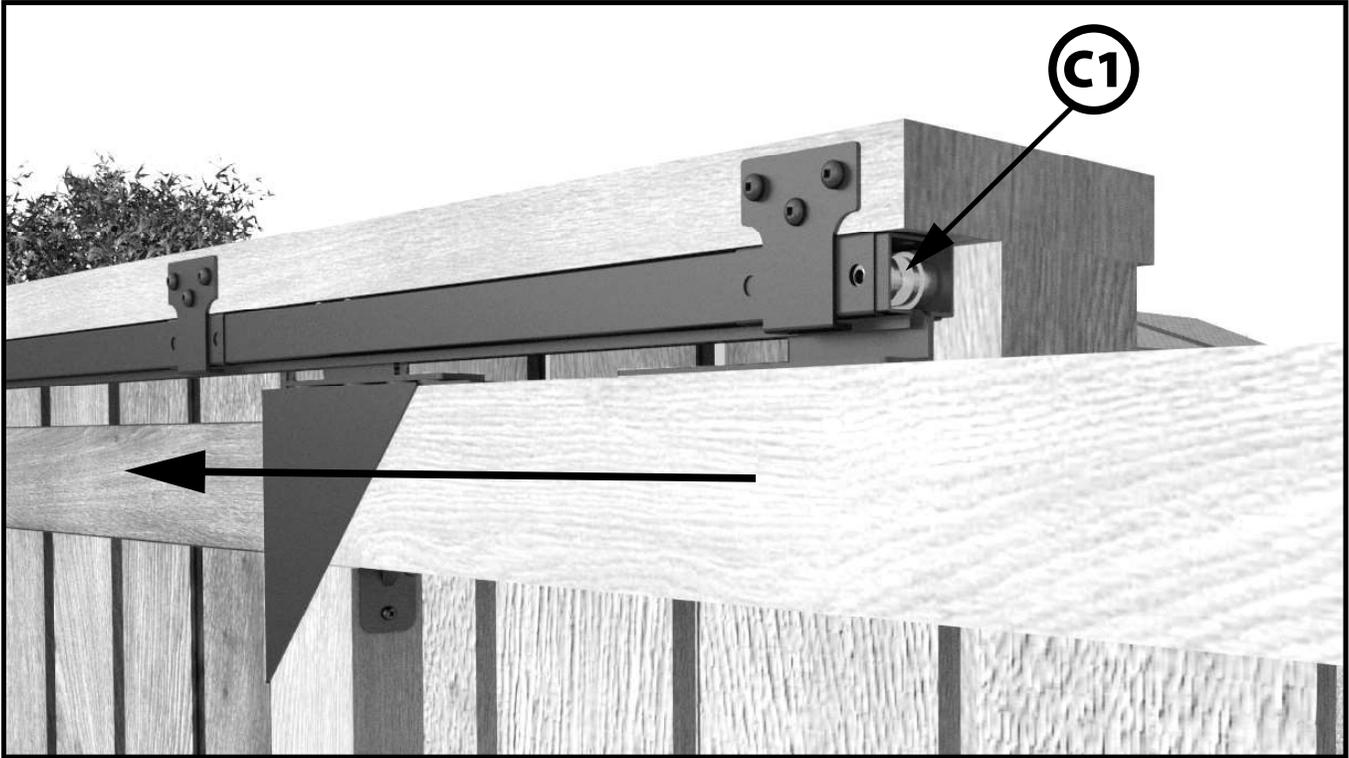

On the 4" X 4" post
Sur le poteau 4" X 4"

1 1/2"

P2

On the door
Sur la porte

G

2X

6X

Screws
vis C

D

H

G

I

P2

I

P2



2"

LOCKS WITH A PADLOCK
SE BARRE AVEC UN CADENAS

4X


Screws
vis C

ASSEMBLY PIECE M and N ASSEMBLAGE DE LA PIÈCE M et N

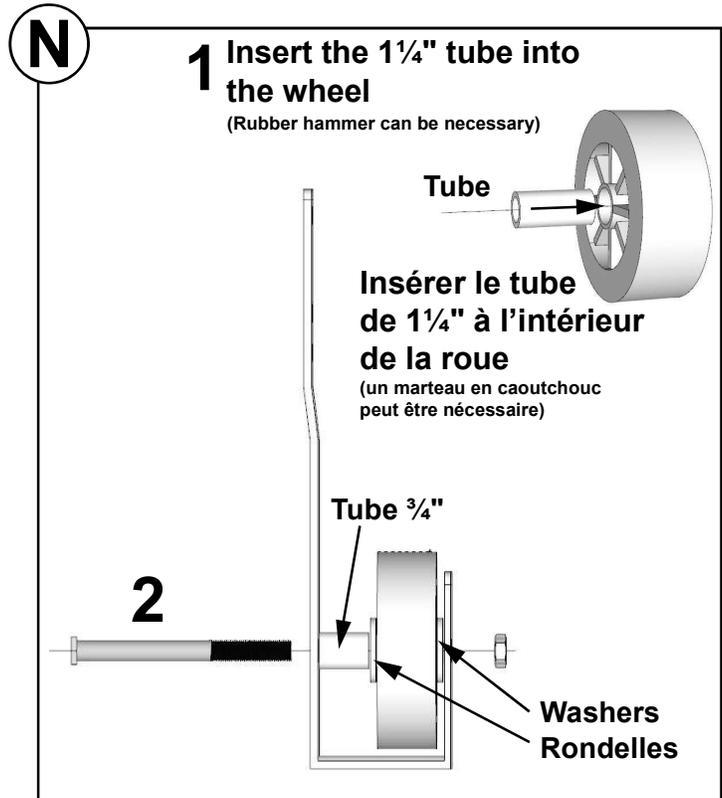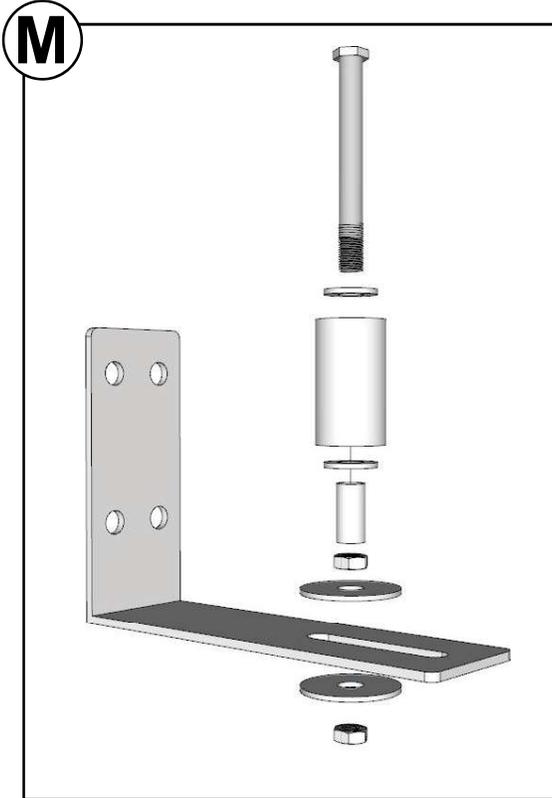


ANNEXE

PIECE CC EXCEEDS / DÉPASSE

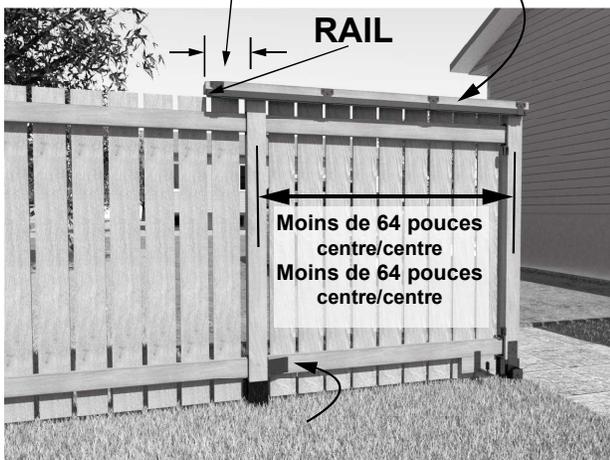

PIECE K - OK

PIECE CC EXCEEDS / DÉPASSE

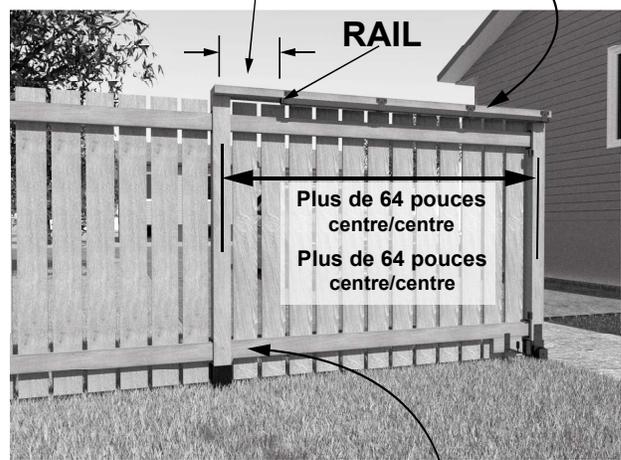

PIECE K
no need / pas besoin