




ADJUSTABLE PYLEX PYLEX AJUSTABLE

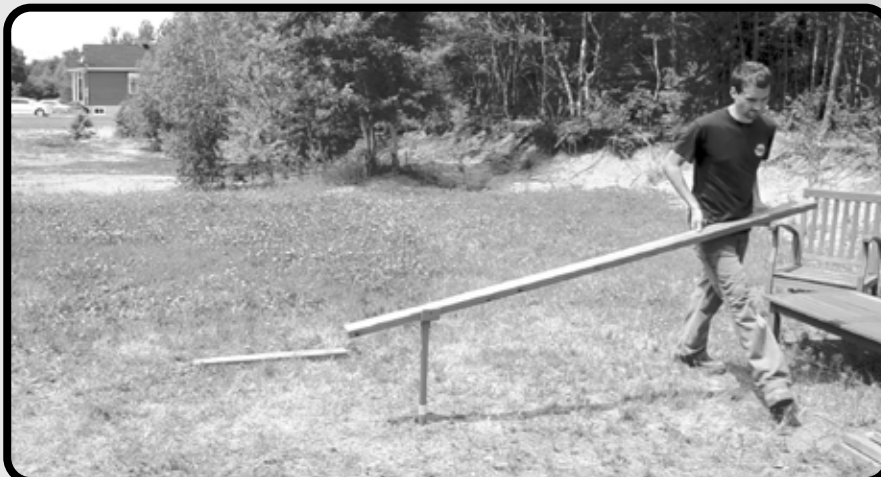

INSTALLATION MANUAL MANUEL D'INSTALLATION

www.BUILDINGMYDECK.com • www.MONPATIO.com

1-800-264-1881

REQUIRED MATERIAL • MATÉRIEL REQUIS



2 X 4 X 96"



2 X 4 X 30"

OPTIONAL • OPTIONNEL

Ø: 1/2"



48" ROD



**REMOVE THE THUMBSCREW
BEFORE INSTALLATION**

**ENLEVER LA VIS PAPILLON
AVANT L'INSTALLATION**




**REMOVE THE NUT
ENLEVER L'ÉCROU**



**INSERT THE 2 PIECES
ONE IN THE OTHER**

**INSÉREZ LES 2 PIÈCES
UNE DANS L'AUTRE**

OPTIONAL • OPTIONNEL

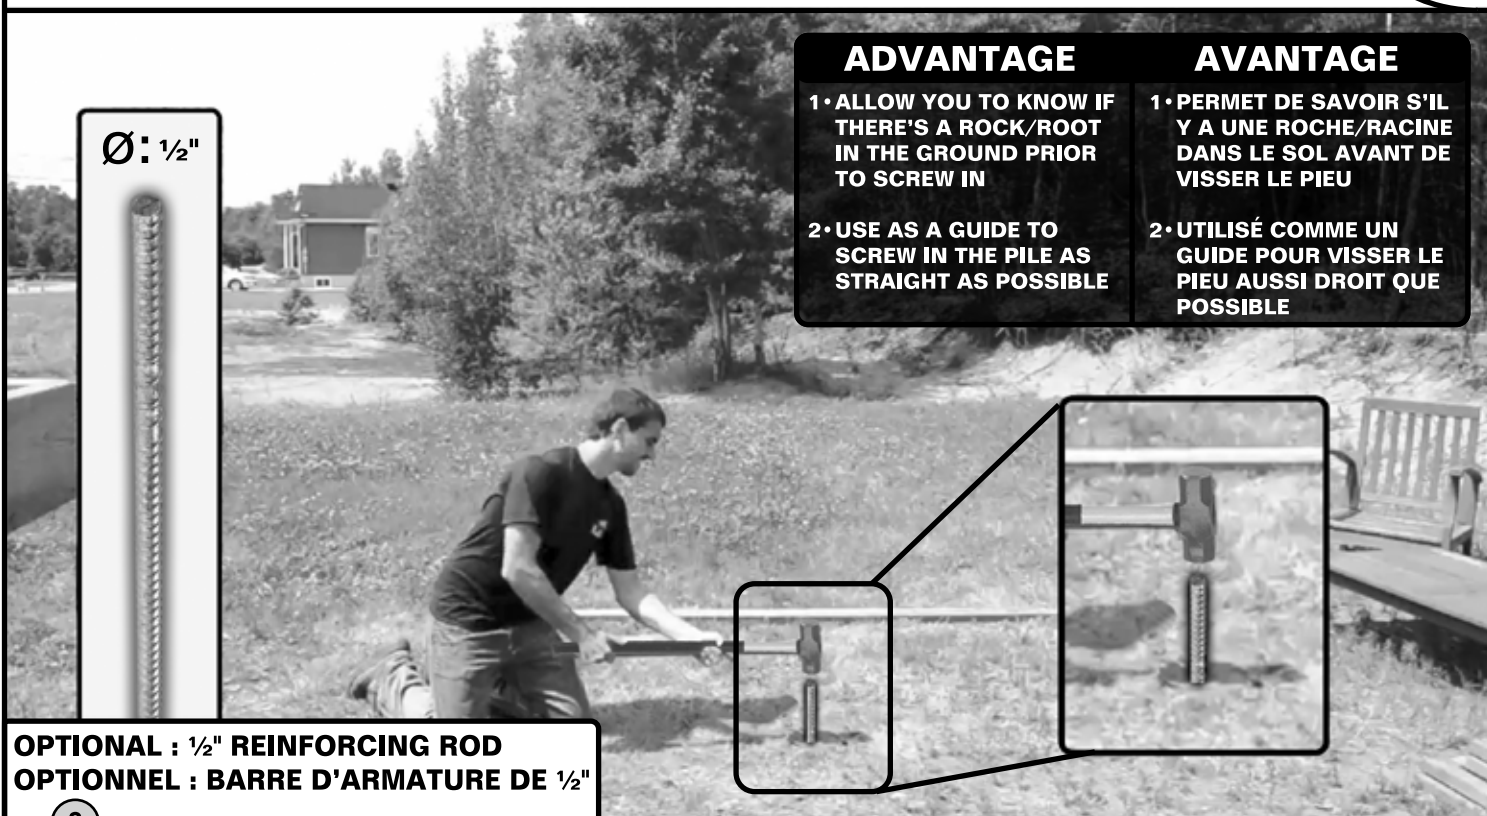

Ø: 1/2"

ADVANTAGE

1• ALLOW YOU TO KNOW IF THERE'S A ROCK/ROOT IN THE GROUND PRIOR TO SCREW IN

2• USE AS A GUIDE TO SCREW IN THE PILE AS STRAIGHT AS POSSIBLE

AVANTAGE

1• PERMET DE SAVOIR S'IL Y A UNE ROCHE/RACINE DANS LE SOL AVANT DE VISSER LE PIEU

2• UTILISÉ COMME UN GUIDE POUR VISSER LE PIEU AUSSI DROIT QUE POSSIBLE

**OPTIONAL : 1/2" REINFORCING ROD
OPTIONNEL : BARRE D'ARMATURE DE 1/2"**

SCREW BY HAND • VISSER À LA MAIN



**WHEN YOU CAN'T SCREW
IT BY HAND USE
THE 2 x 4 x 30" LUMBER**

**LORSQU'IL N'EST PLUS
POSSIBLE DE VISSER À
LA MAIN, UTILISER LE
MORCEAU DE 2 x 4 x 30"**




**WHEN YOU CAN'T SCREW
IT WITH THE 2 x 4 x 30"
LUMBER, USE THE
2 x 4 x 96" LUMBER**

**LORSQU'IL N'EST PLUS
POSSIBLE DE VISSER AVEC
LE MORCEAU DE 2 x 4 x 30"
VISSER AVEC LE MORCEAU
DE 2 x 4 x 96"**



**WHEN 12" LEFT TO SCREW IN, USE THE SLEDGEHAMMER TO COMPACT
THE GROUND UNDER THE 6" DISK OF THE ADJUSTABLE PYLEX 50"**

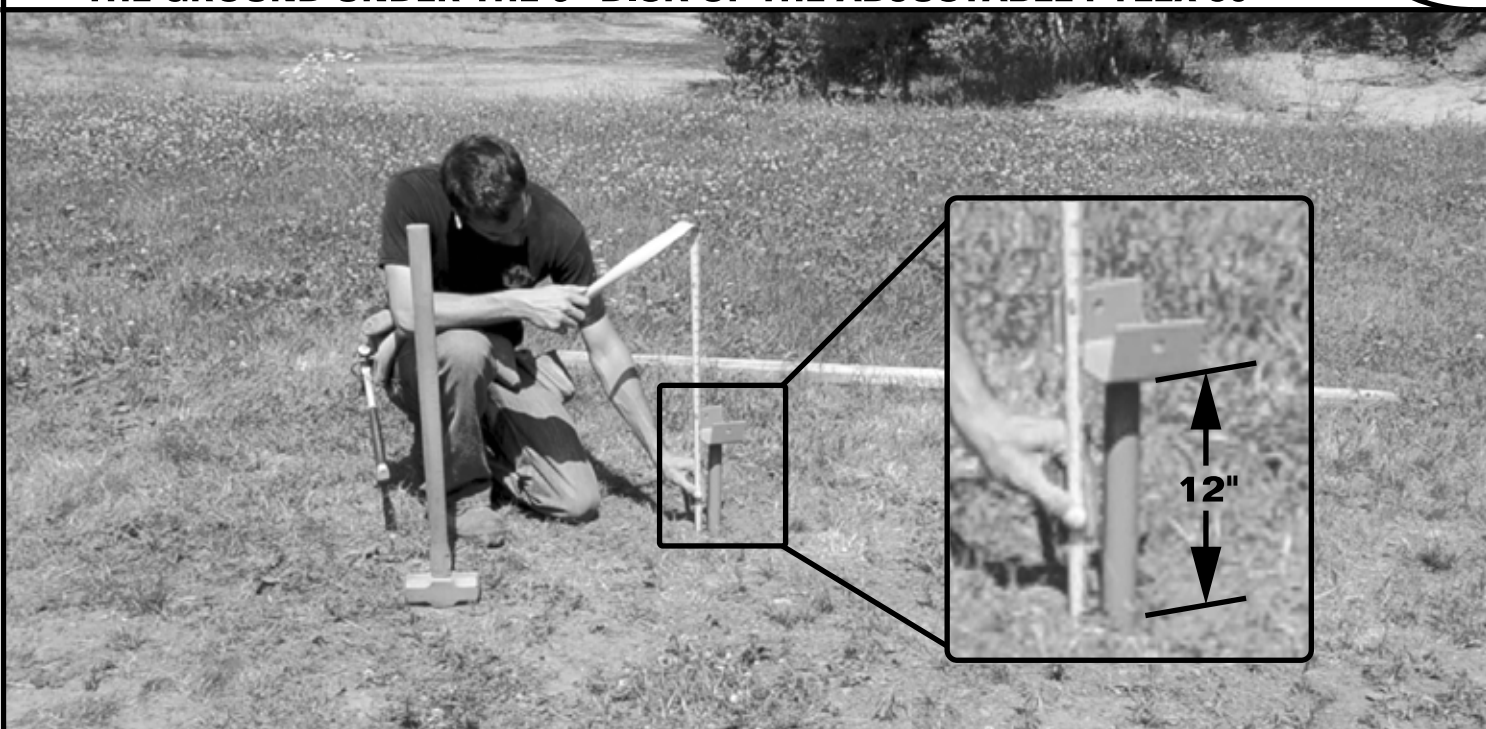


**CONTINUED ON NEXT PAGE
VOIR PAGE SUIVANTE**

LORSQU'IL RESTE 12" À VISSER, UTILISER LA MASSE POUR COMPACTER LE SOL EN DESSOUS DU DISQUE DU PYLEX AJUSTABLE 50"




**CONTINUE TO SCREW THE
PYLEX USING THE
2 x 4 x 96" LUMBER**

**CONTINUER À VISSER
AVEC LE MORCEAU LE
MORCEAU DE 2 x 4 x 96"**

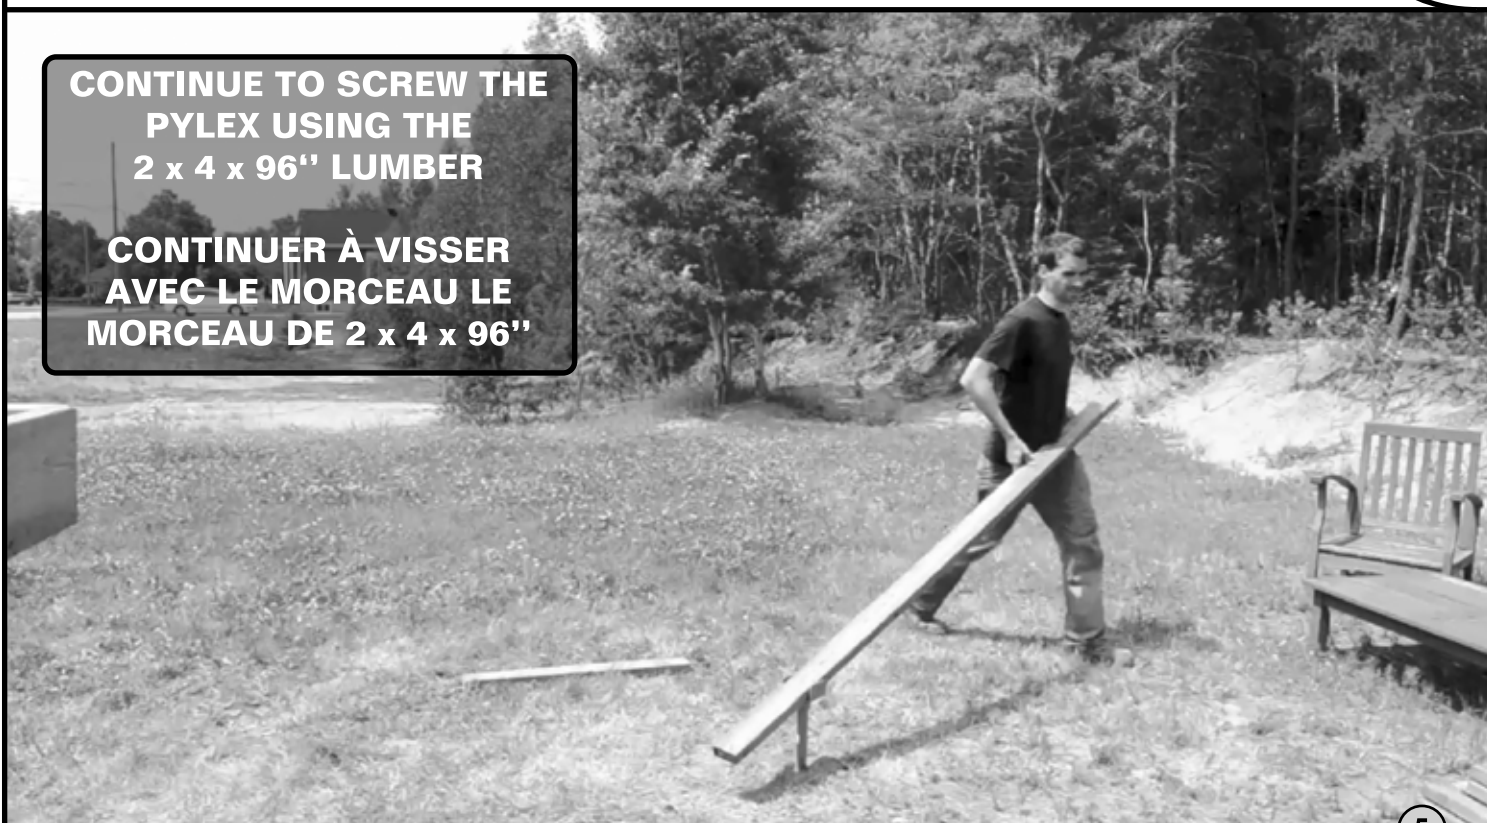

**STOP SCREWING WHEN
THERE IS 6"-8" SPACE
UNDER THE U SADDLE**


**ARRÊTER DE VISSER
LORSQU'IL
RESTE 6"-8" EN DESSOUS**

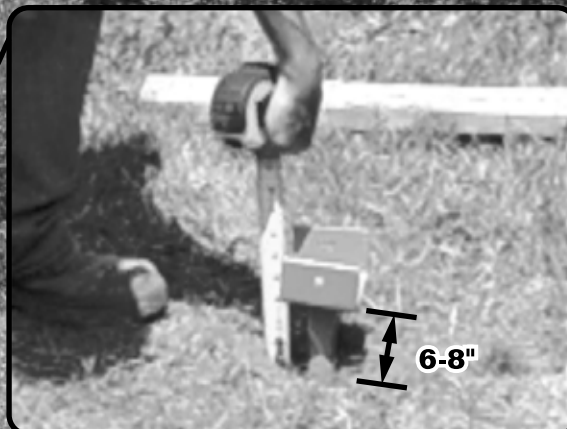

**WHEN 6-8" LEFT TO SCREW IN, USE THE SLEDGEHAMMER TO COMPACT
THE GROUND UNDER THE 6" DISK OF THE ADJUSTABLE PYLEX 50"**
**LORSQU'IL RESTE 6-8" À VISSER, UTILISER LA MASSE POUR COMPACTER
LE SOL EN DESSOUS DU DISQUE DU PYLEX AJUSTABLE 50"**

**IF THE PYLEX GOES DOWN MORE THEN 4", WE SUGGEST YOU TO ADD A 24"
EXTENSIONS #10570 AS YOUR GROUND ISN'T COMPACTED
PROPERLY AS THIS POINT**

**SI LE PYLEX DESCEND DE PLUS DE 4", NOUS SUGGÉRONS D'AJOUTER
UNE EXTENSION DE 24" #10570, PUISQUE VOTRE SOL N'EST PAS BIEN
COMPACTER A CE STADE**

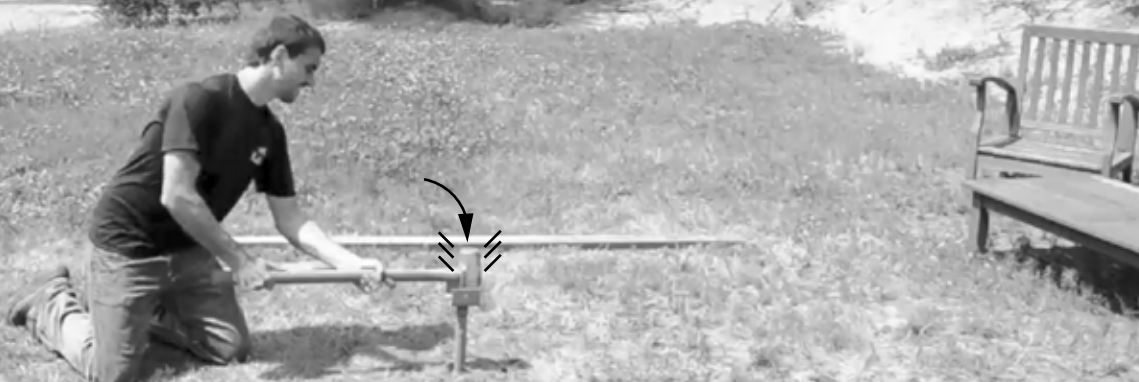

**RE-INSTALL THE NUT UNDER
THE «U» SADDLE**

**RÉINSTALLER L'ÉCROU EN
DESSOUS DE LA TÊTE EN «U»**



**SECURE THE 4x4 USING
TWO 2" WOOD SCREW**

**SOLIDIFIER LE 4X4 À L'AIDE
DE DEUX VIS À BOIS DE 2"**

