Vous avez ici la version la plus récente du vidéo d'installation

Vous avez ici la version la plus récente du guide d'installation

GUIDE D'INSTALLATION

POTEAU DE CORDE À LINGE

#10736

Question? - Contactez-nous:

Contactez d'abord notre sympathique équipe de service à la clientèle pour obtenir de l'aide.
Courriel : info@pylex.com ou par téléphone : 1-800-264-1881
Lundi au vendredi : 8h30 à 16h30 UTC
Le remplacement des pièces endommagées ou manquantes sera expédié rapidement.

Rev.: 32-0821

ACCESSOIRES POUR PATIO ET CLÔTURE
WWW.PYLEX.COM / 1 800-264-1881

LISTE DES PIÈCES

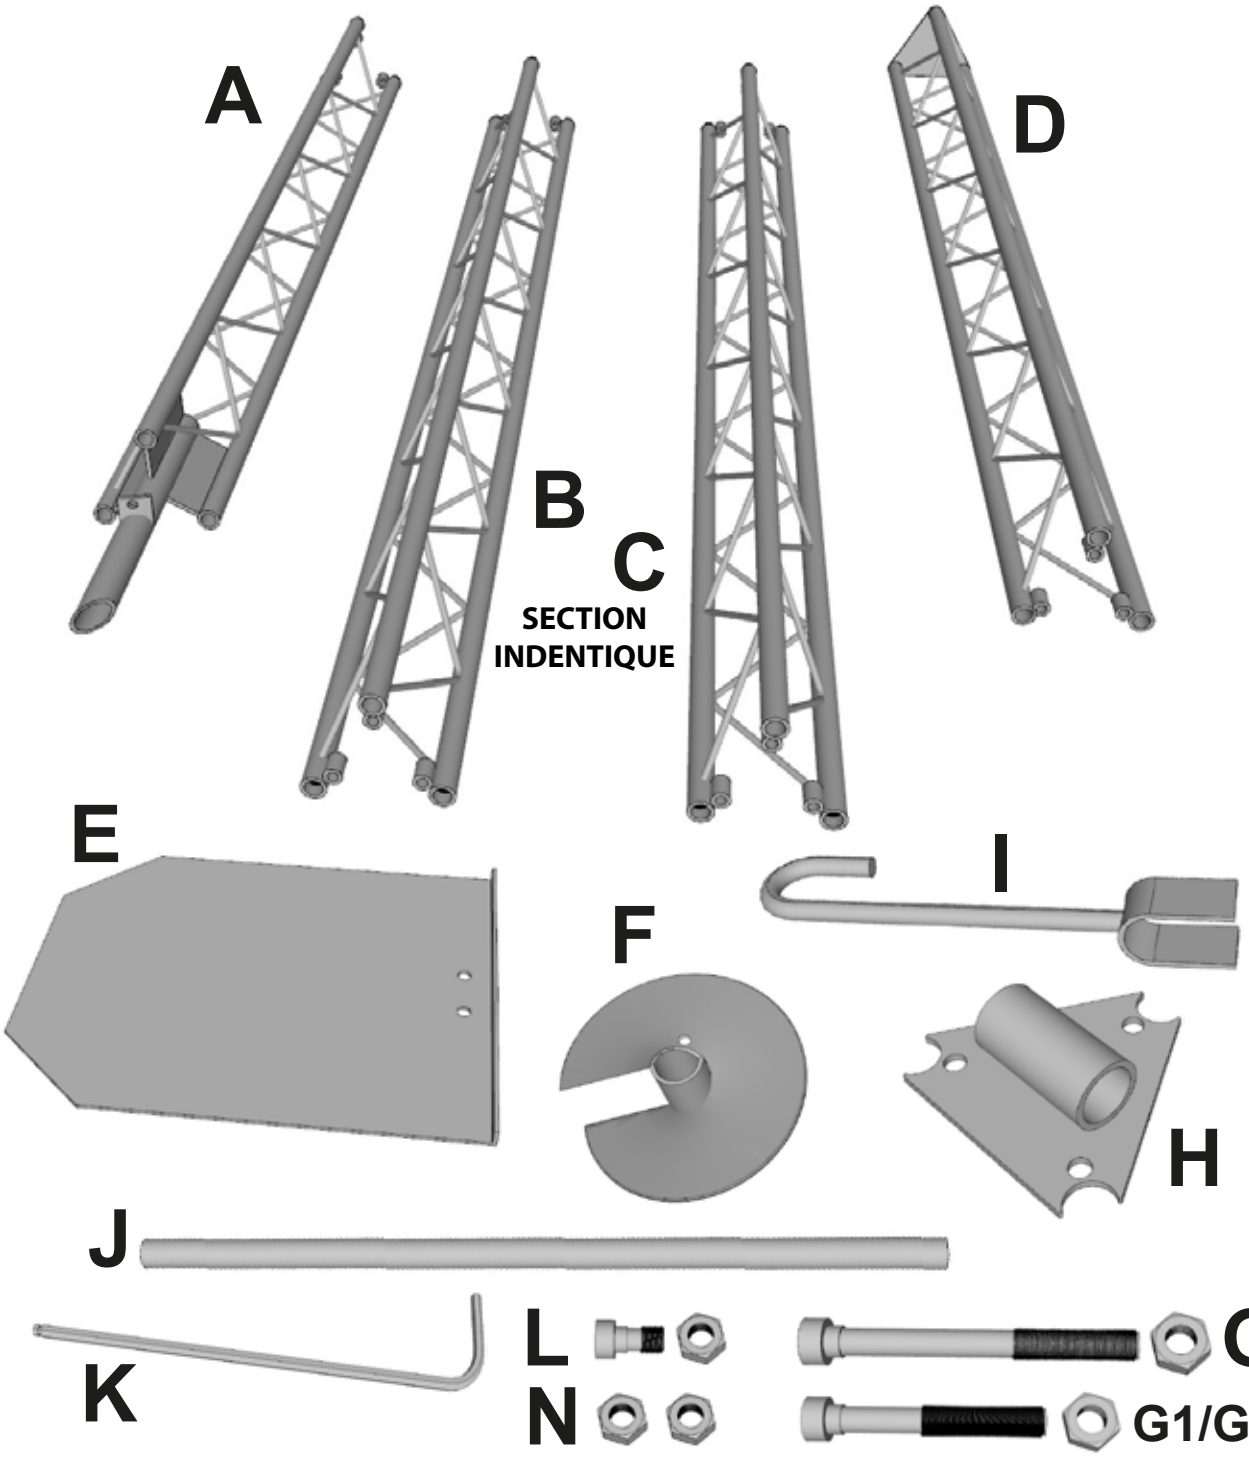

OUTILS REQUIS

ÉTAPE 1 - MONTAGE DE LA TARIÈRE

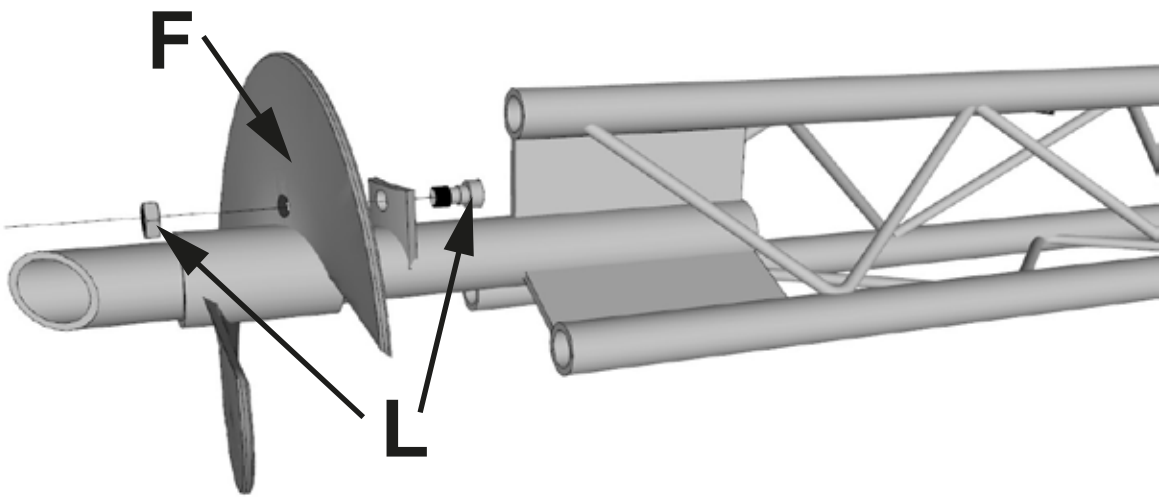

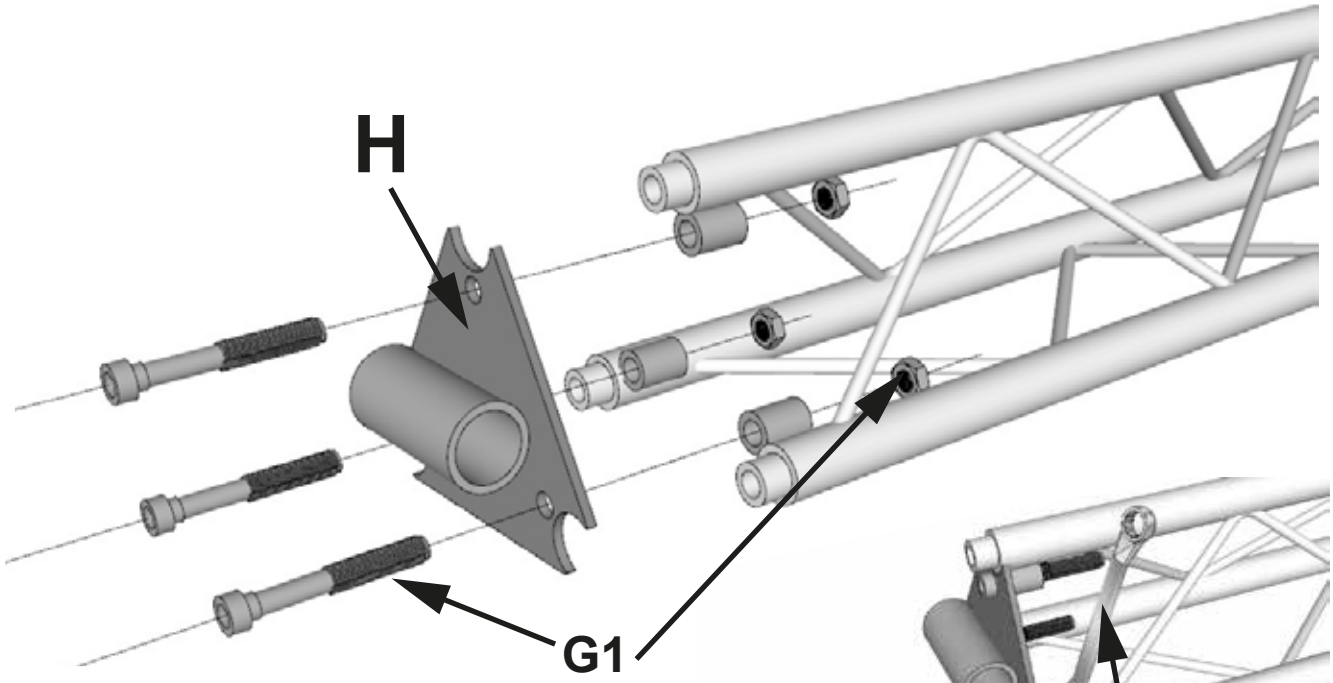

Garder ces boulons / écrous ils vont servir pour les étapes suivantes

CLÉ ALEN

CLÉ
(Non incluse)

ÉTAPE 1 - MONTAGE DE LA TARIÈRE (SUITE)

J

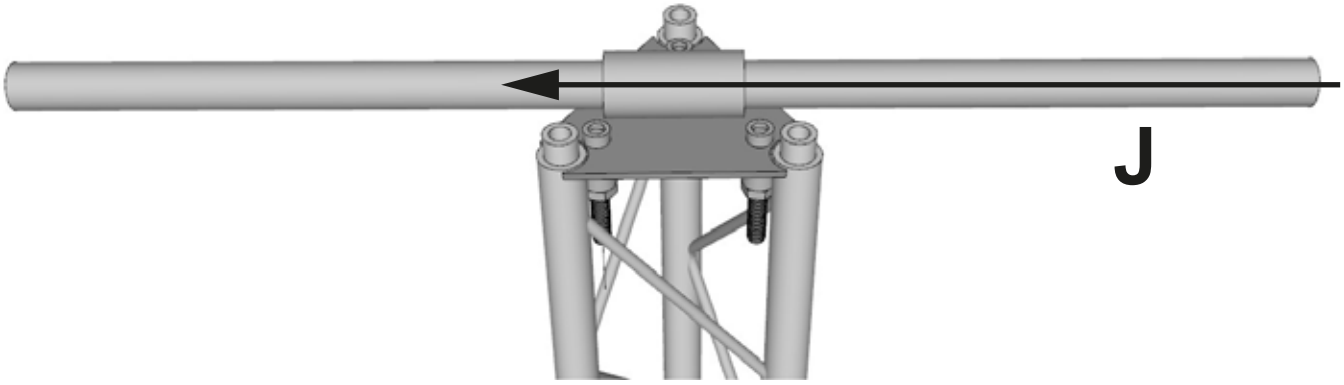

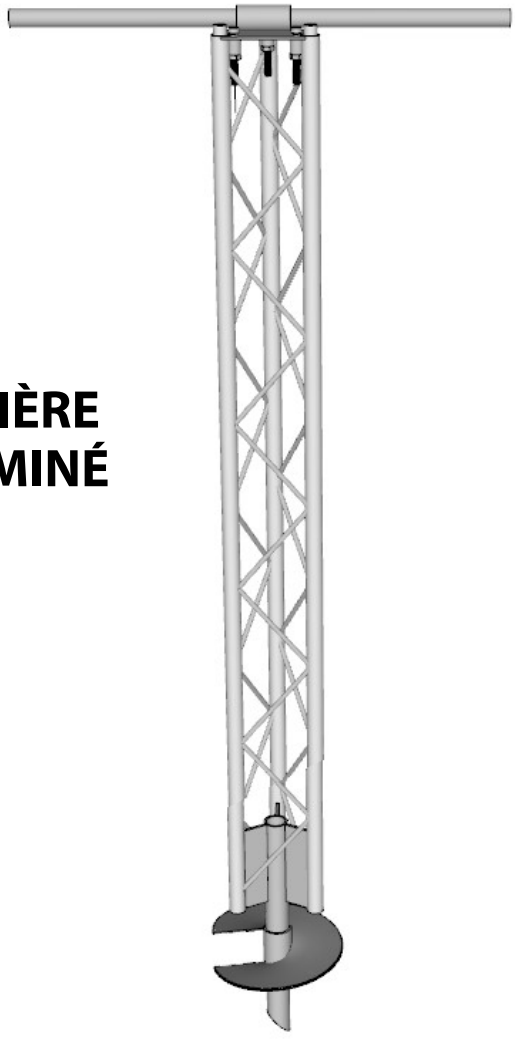

TARIÈRE TERMINÉ

ÉTAPE 2 - INSTALLATION DE LA SECTION "A"

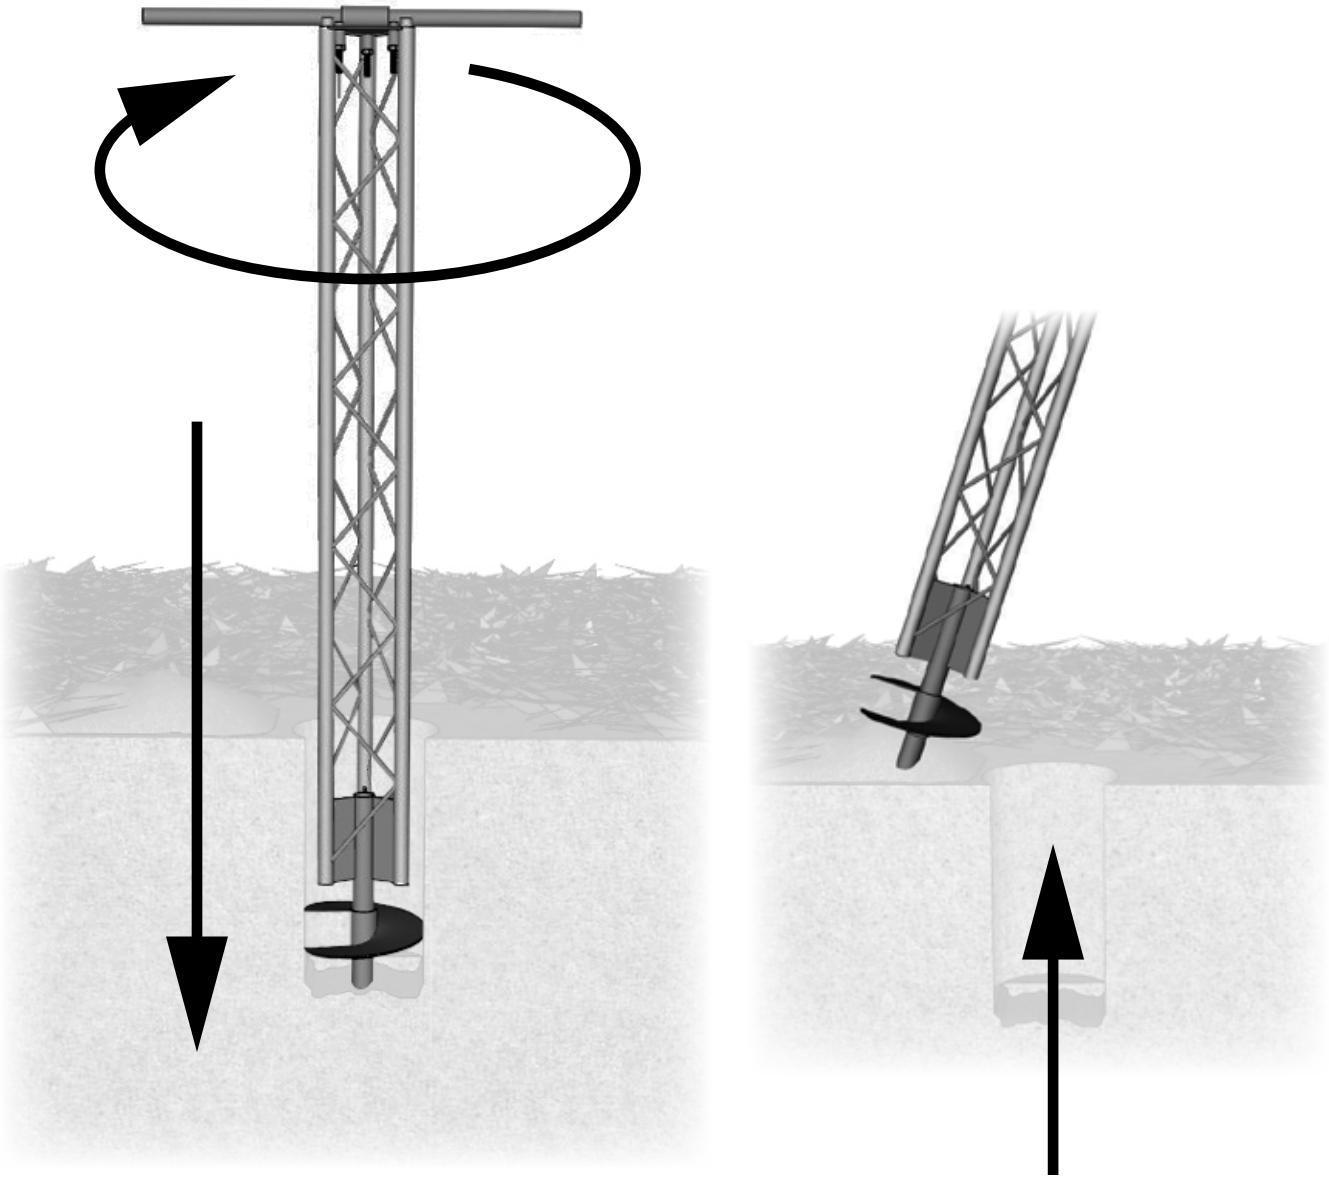

VISSER 6" ET ENLEVER LA TERRE À CHAQUE FOIS. RÉPÉTER JUSQU'À CE QUE LA PIÈCE (A) SOIT RENDUE À 8" AU DESSUS DU NIVEAU DU SOL.

ÉTAPE 2 - INSTALLATION DE LA SECTION "A" (SUITE)

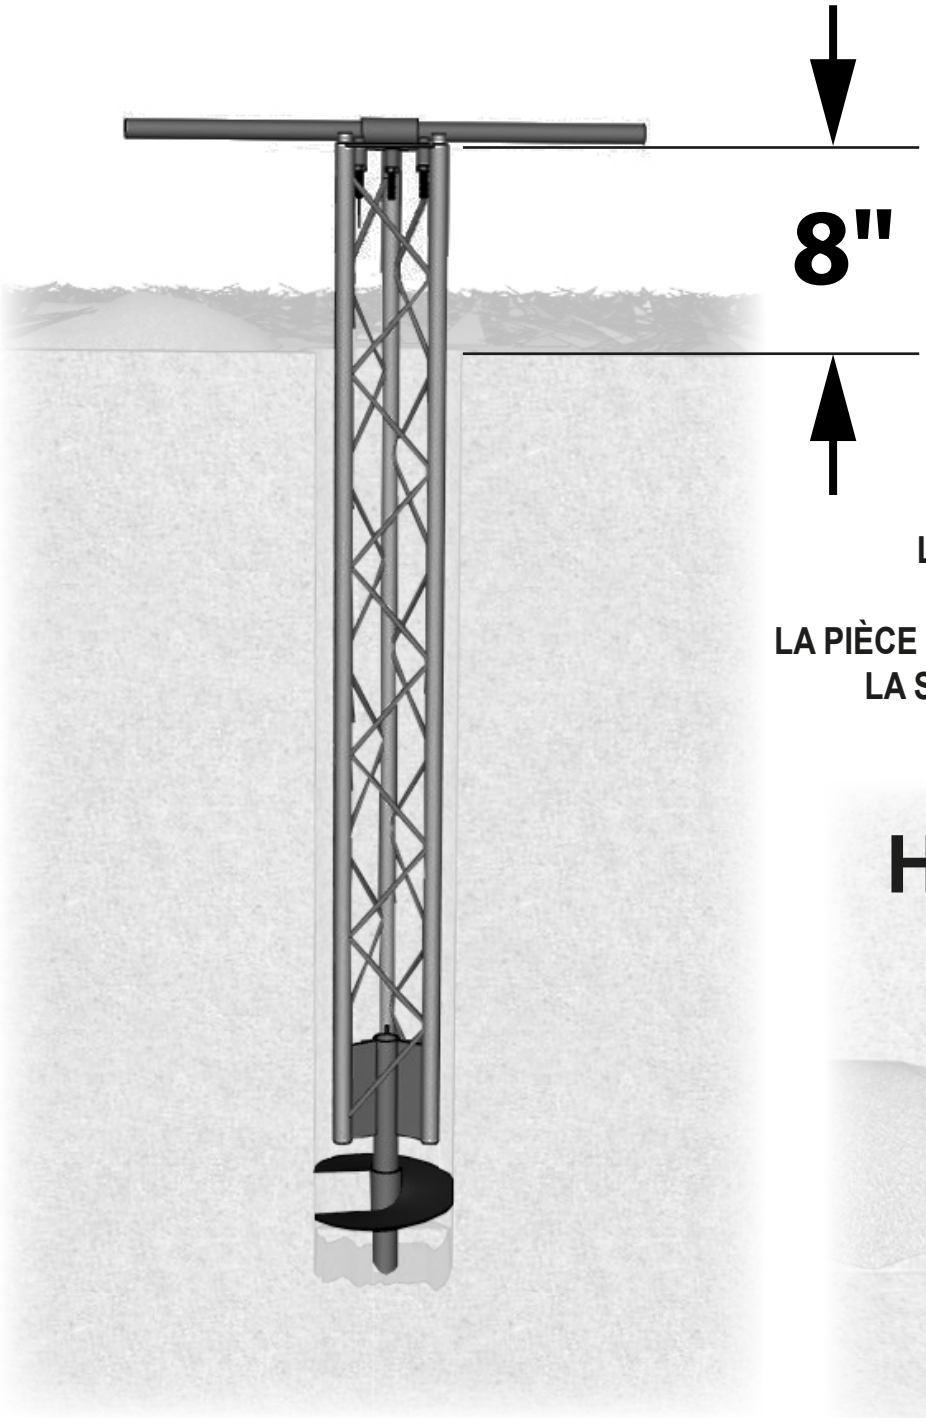

LORSQU'IL RESTE 8" À VISSER, ENLEVER LA PIÈCE EN TRIANGLE "H" ET AJOUTER LA SECTION "B" PAR DESSUS LA SECTION "A"

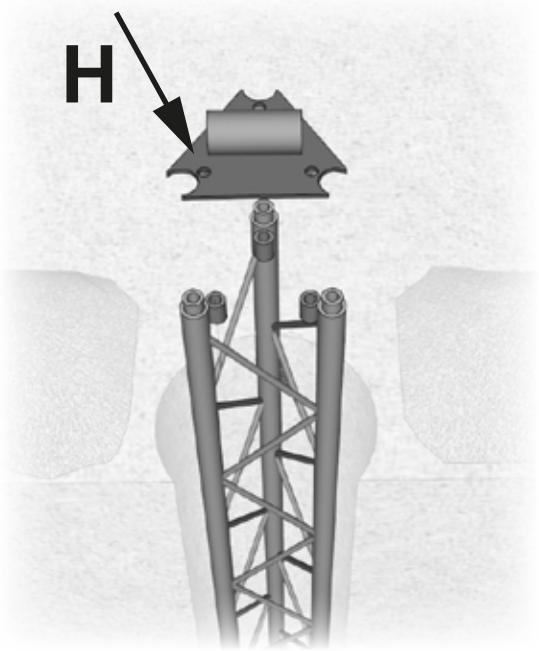

ÉTAPE 3 - INSTALLTION DE LA SECTION "B"

G 3X

B

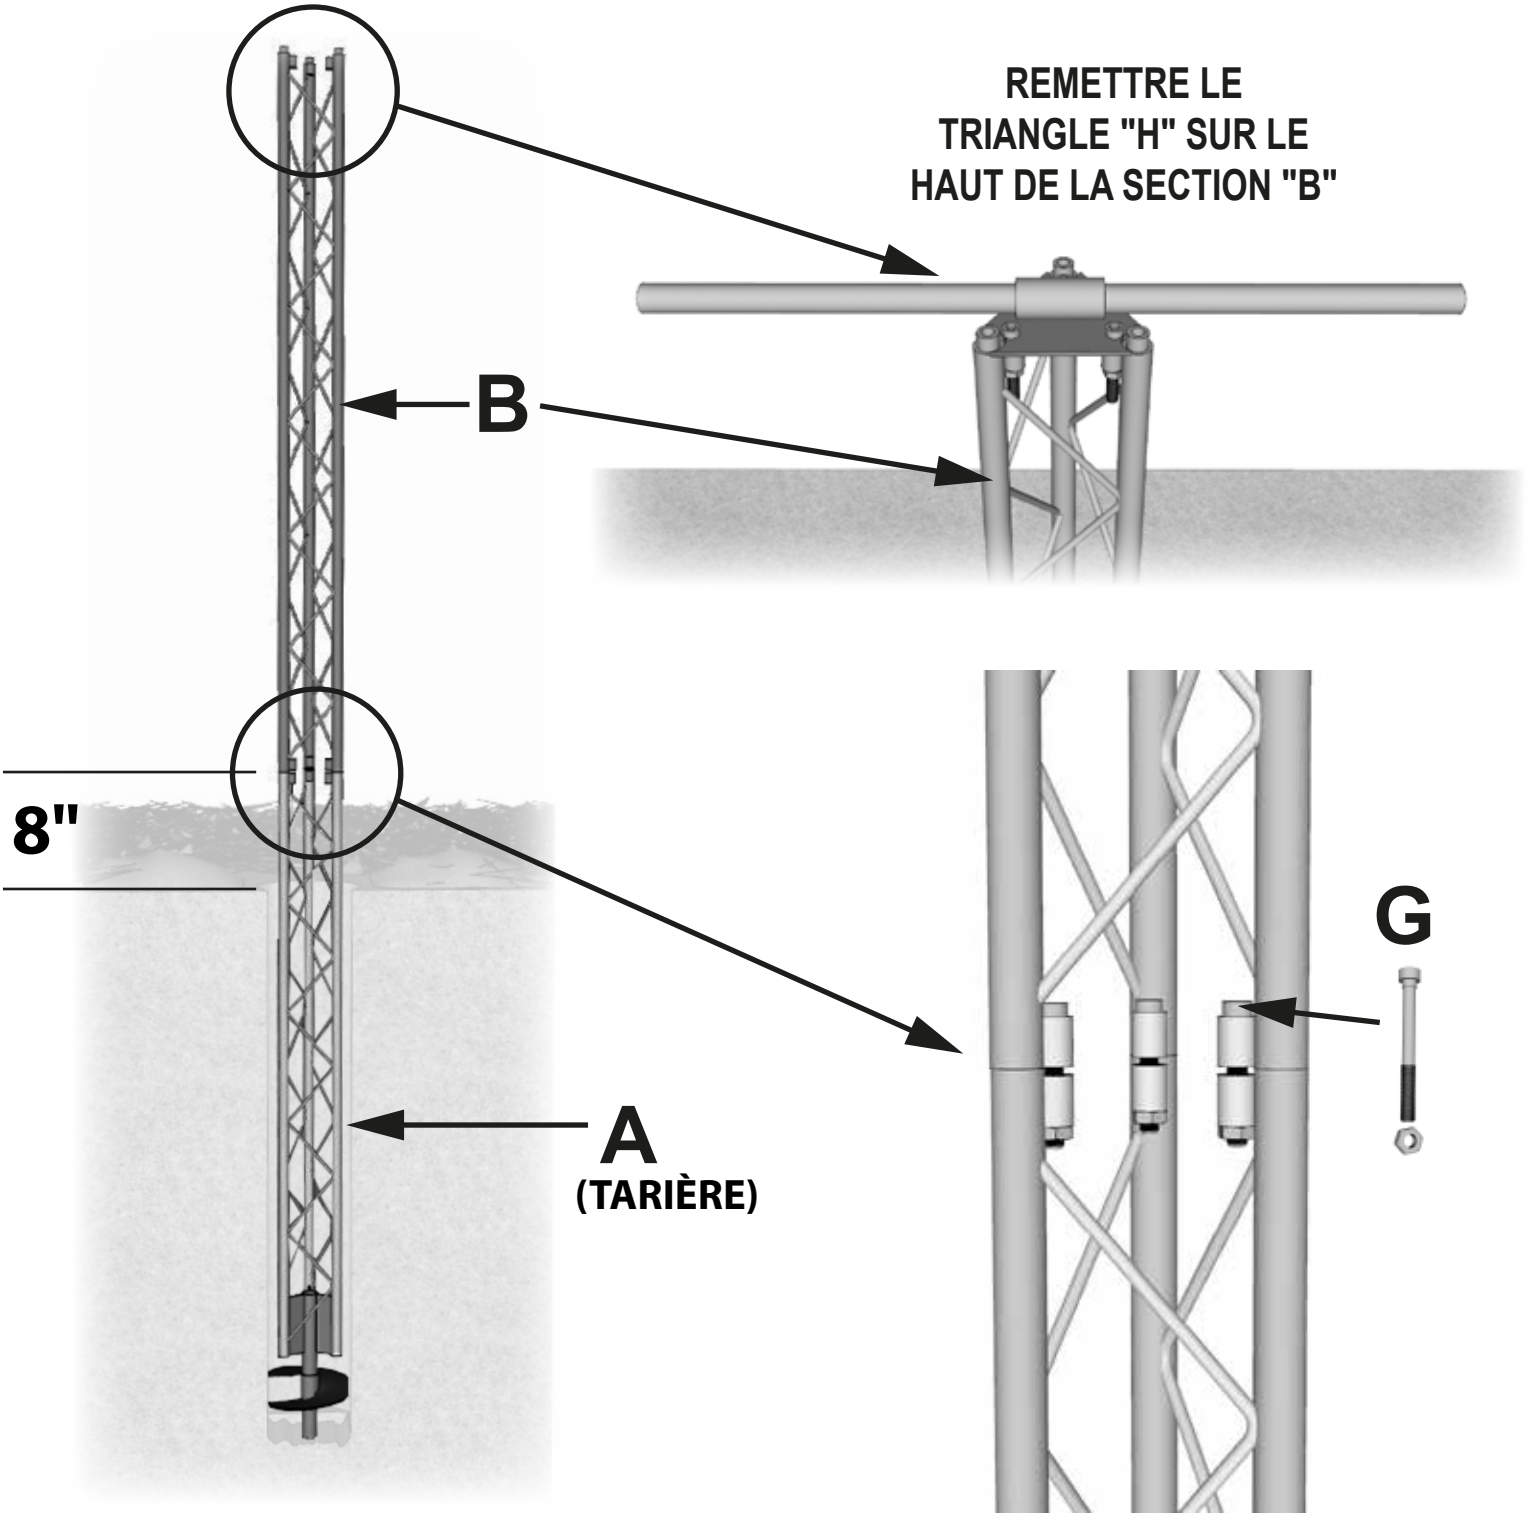

ÉTAPE 3 - INSTALLATION DE LA SECTION "B" (SUITE)

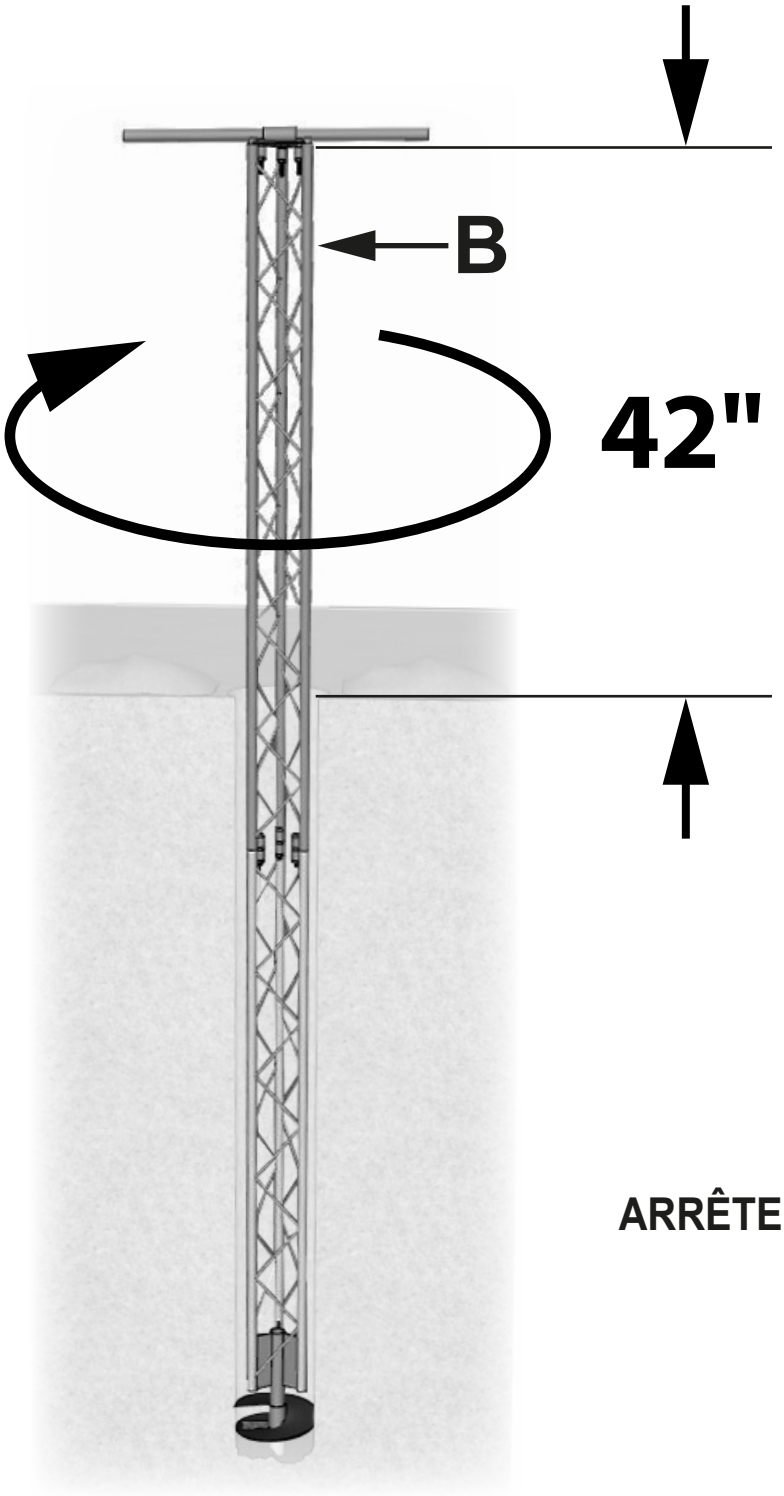

**CONTINUER DE VISSER 6"
ET D'ENLEVER
LA TERRE À CHAQUE FOIS
JUSQU'À CE QUE
LA SECTION "B" SOIT À 42"
AU DESSUS DU
NIVEAU DU SOL.**

**IMPORTANT
ARRÊTER D'ENLEVER DE LA TERRE
RENDU À 42"**

ÉTAPE 3 - INSTALLATION DE LA SECTION "B"

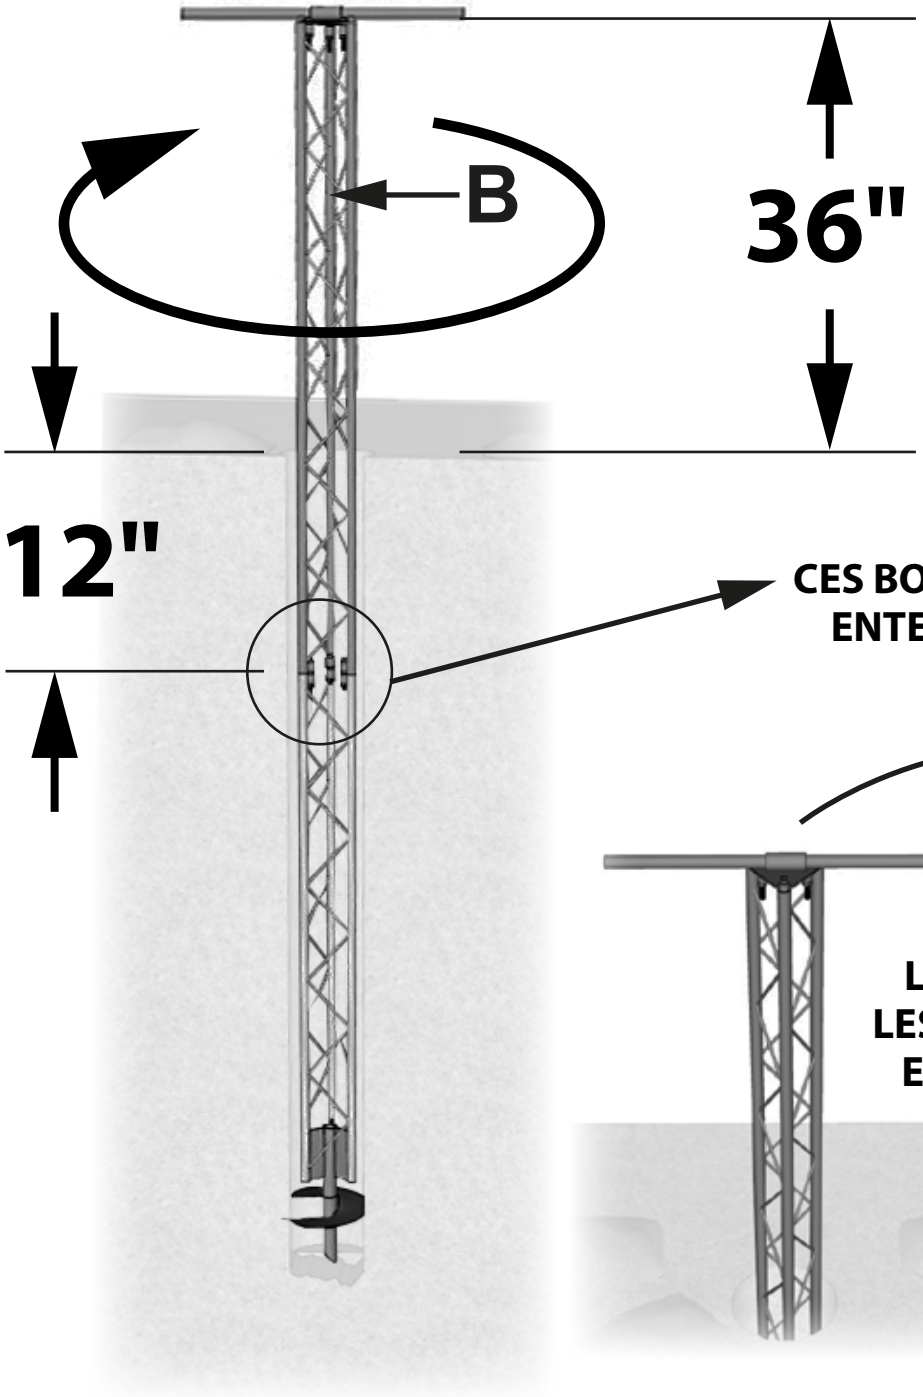

VOUS DEVEZ VISSER DANS 6" DE SOL NON REMANIÉ JUSQU'À CE QU'IL RESTE 36" HORS SOL

IMPORTANT
CES BOULONS DOIVENT ÊTRE ENTERRÉS AU MOINS 12"

ENLEVER LA POIGNÉE "J" LES BOULONS "G1" ET LA PIÈCE "H"

ÉTAPE 4 - MONTAGE DES SECTION "C" ET "D"

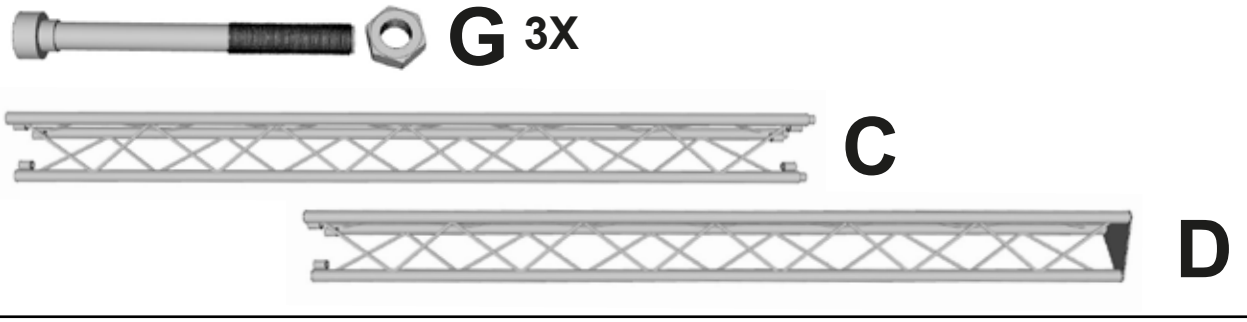

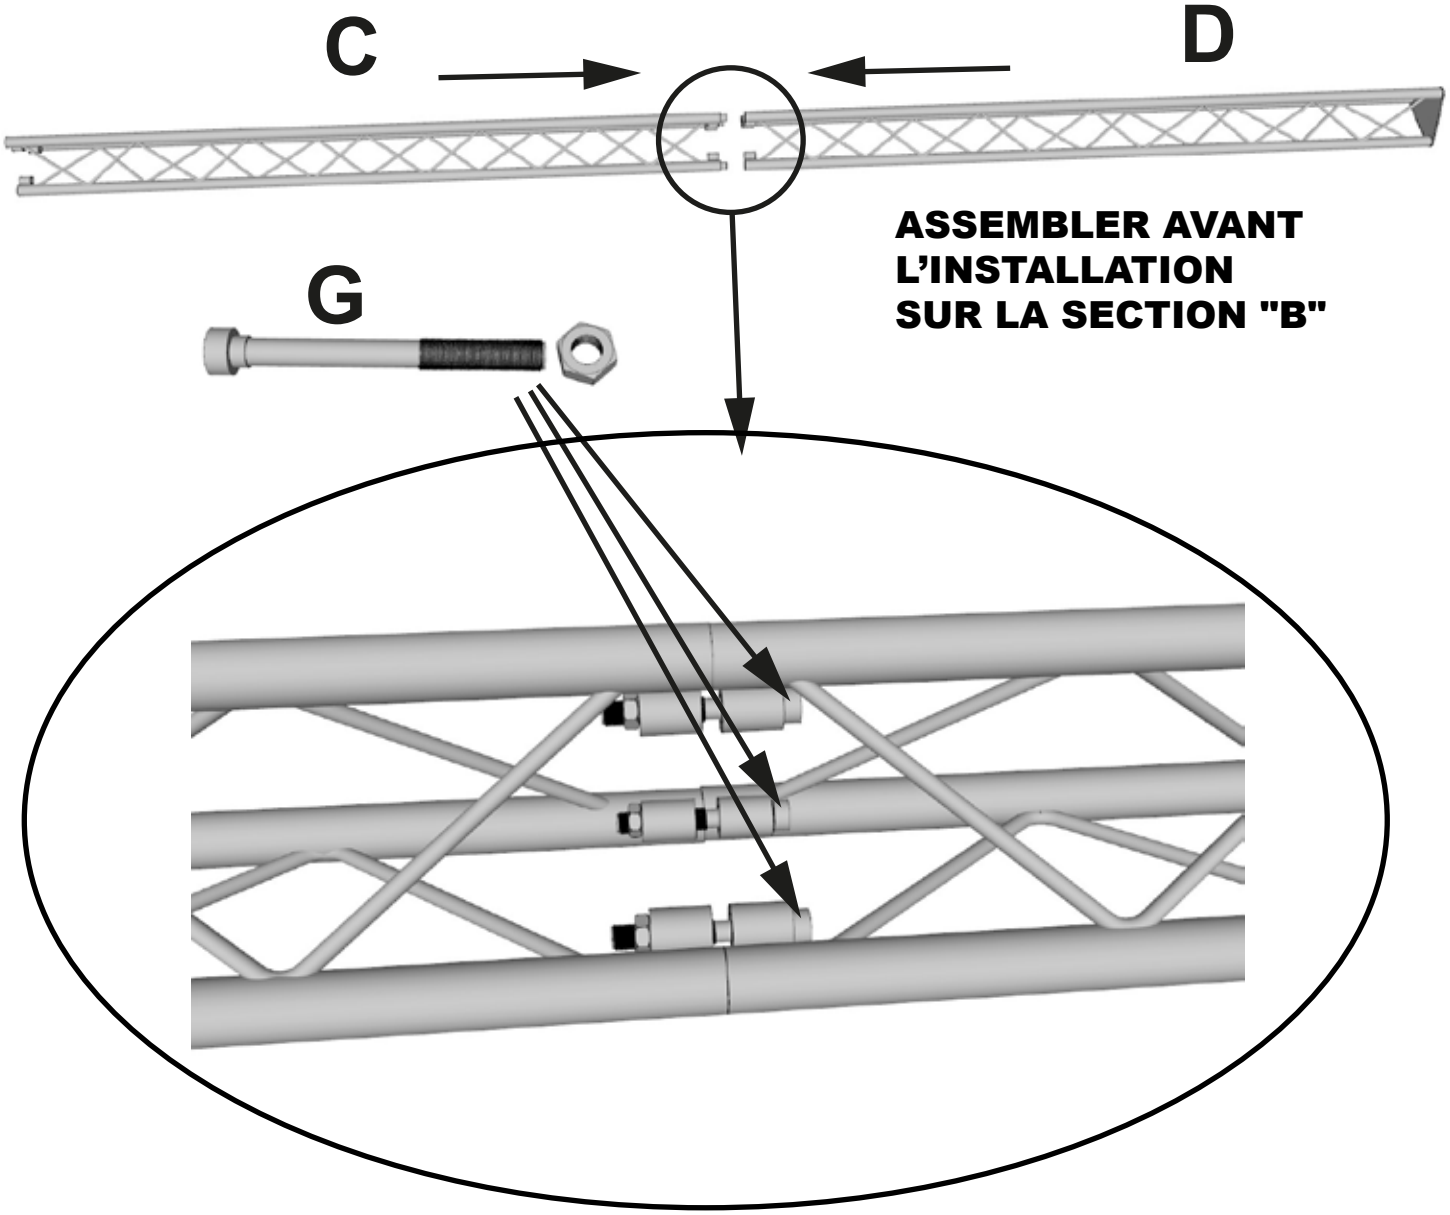

ÉTAPE 5 - INSTALLATION DU CROCHET (POULIE)

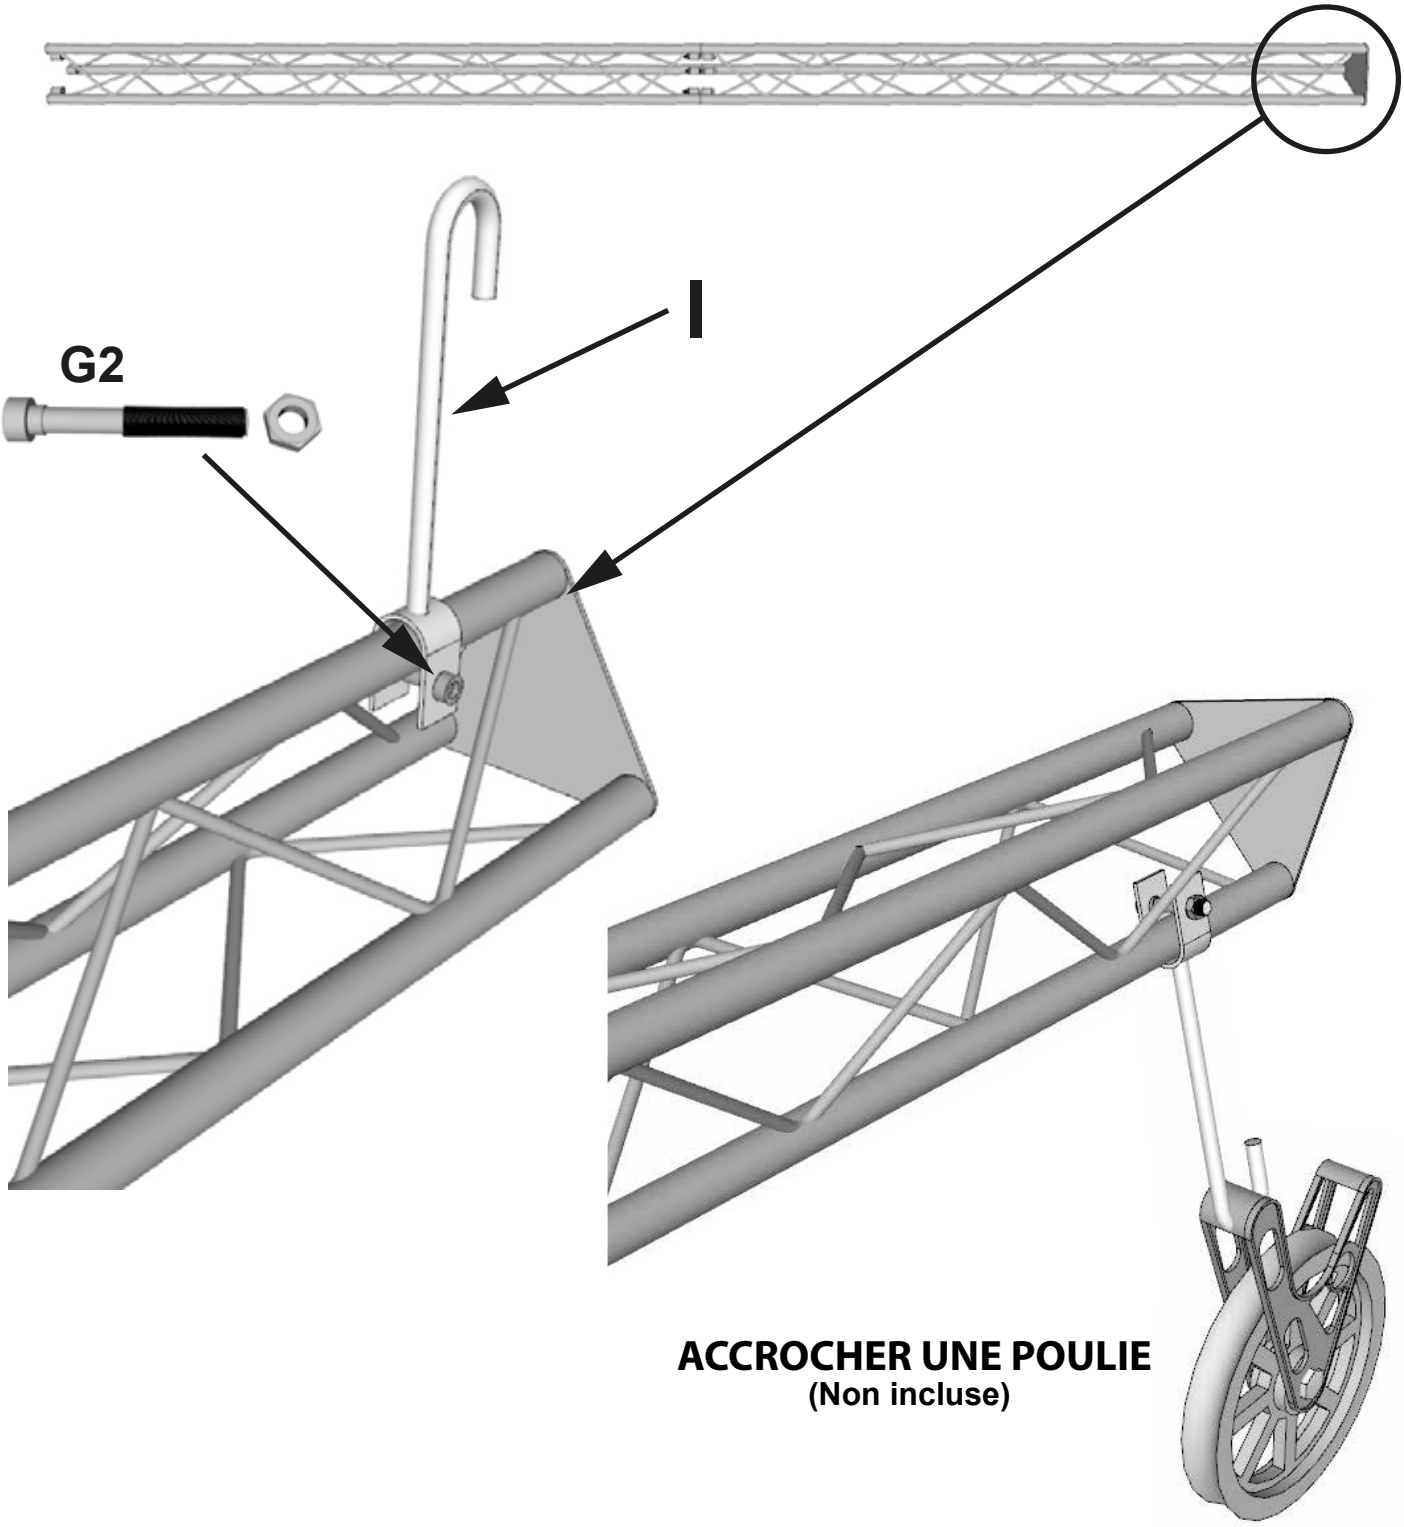

ACCROCHER UNE POULIE
(Non incluse)

ÉTAPE 6 - INSTALLATION DES SECTIONS "C" ET "D" SUR LA SECTION "B"

G1

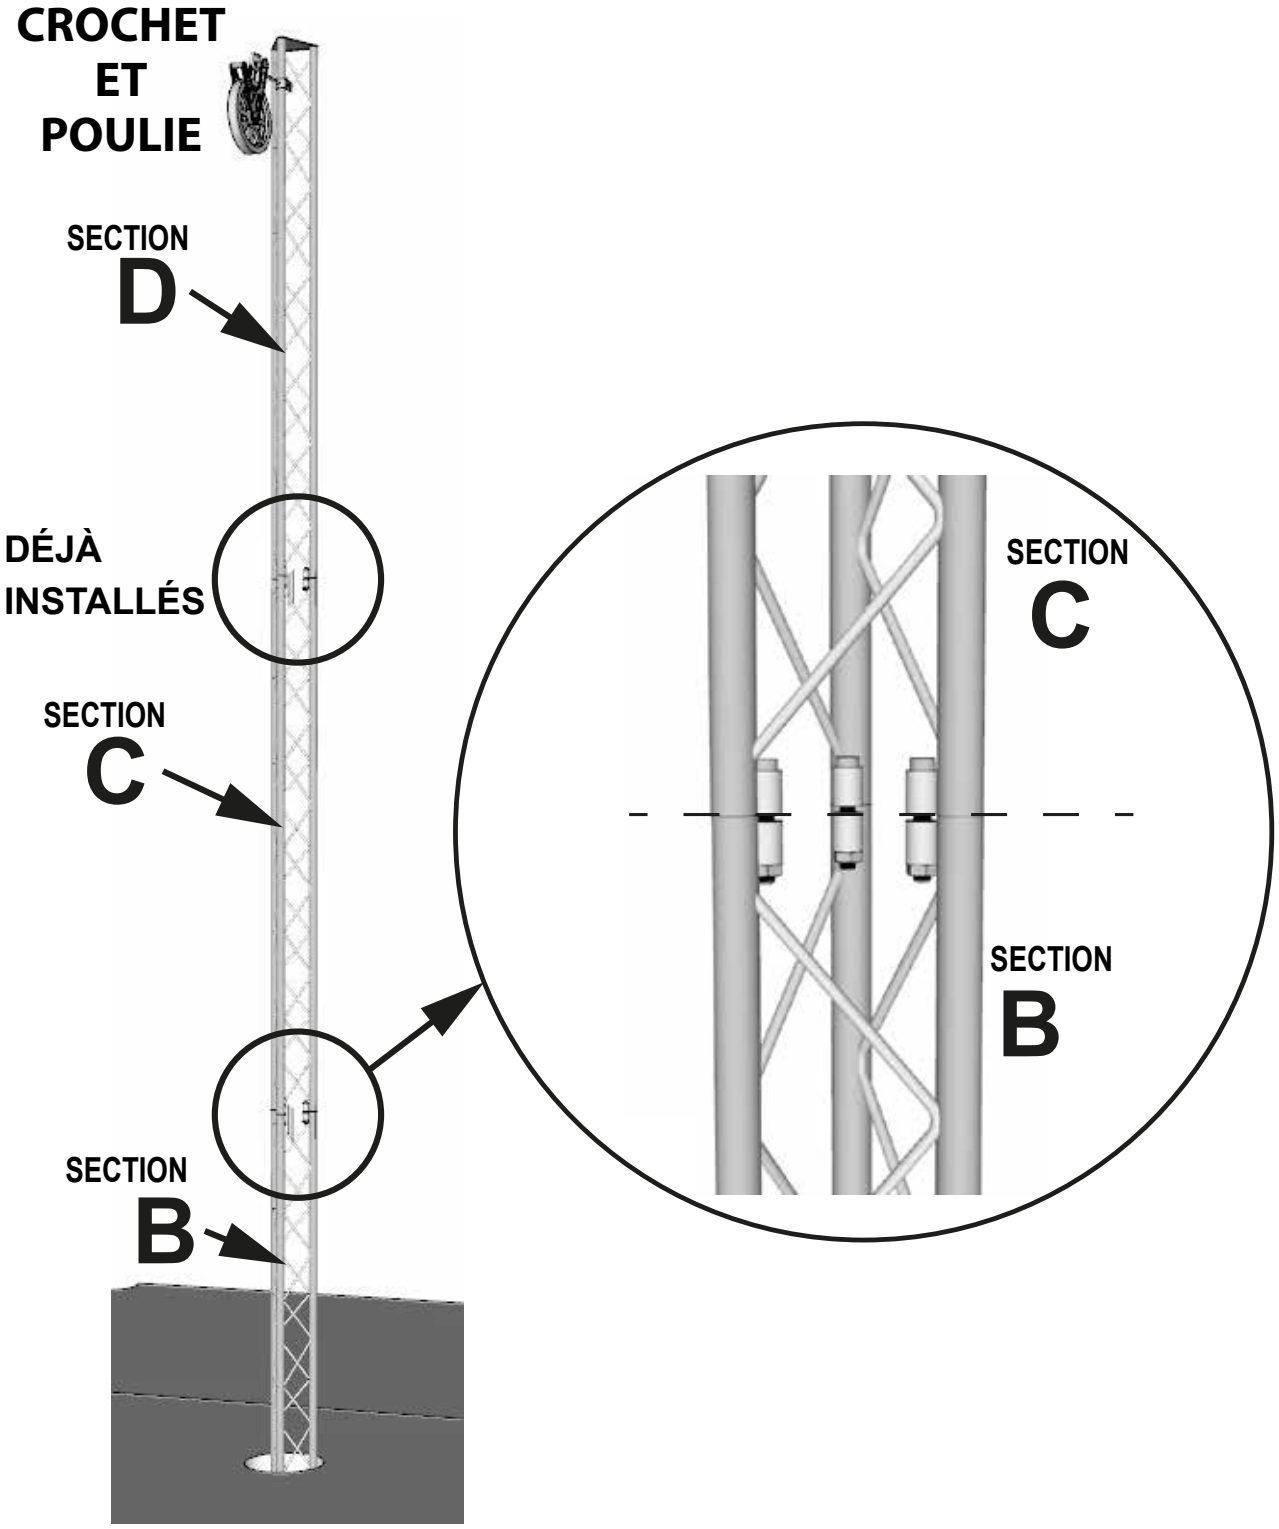

ÉTAPE 7 - INCLINAISON DU POTEAU

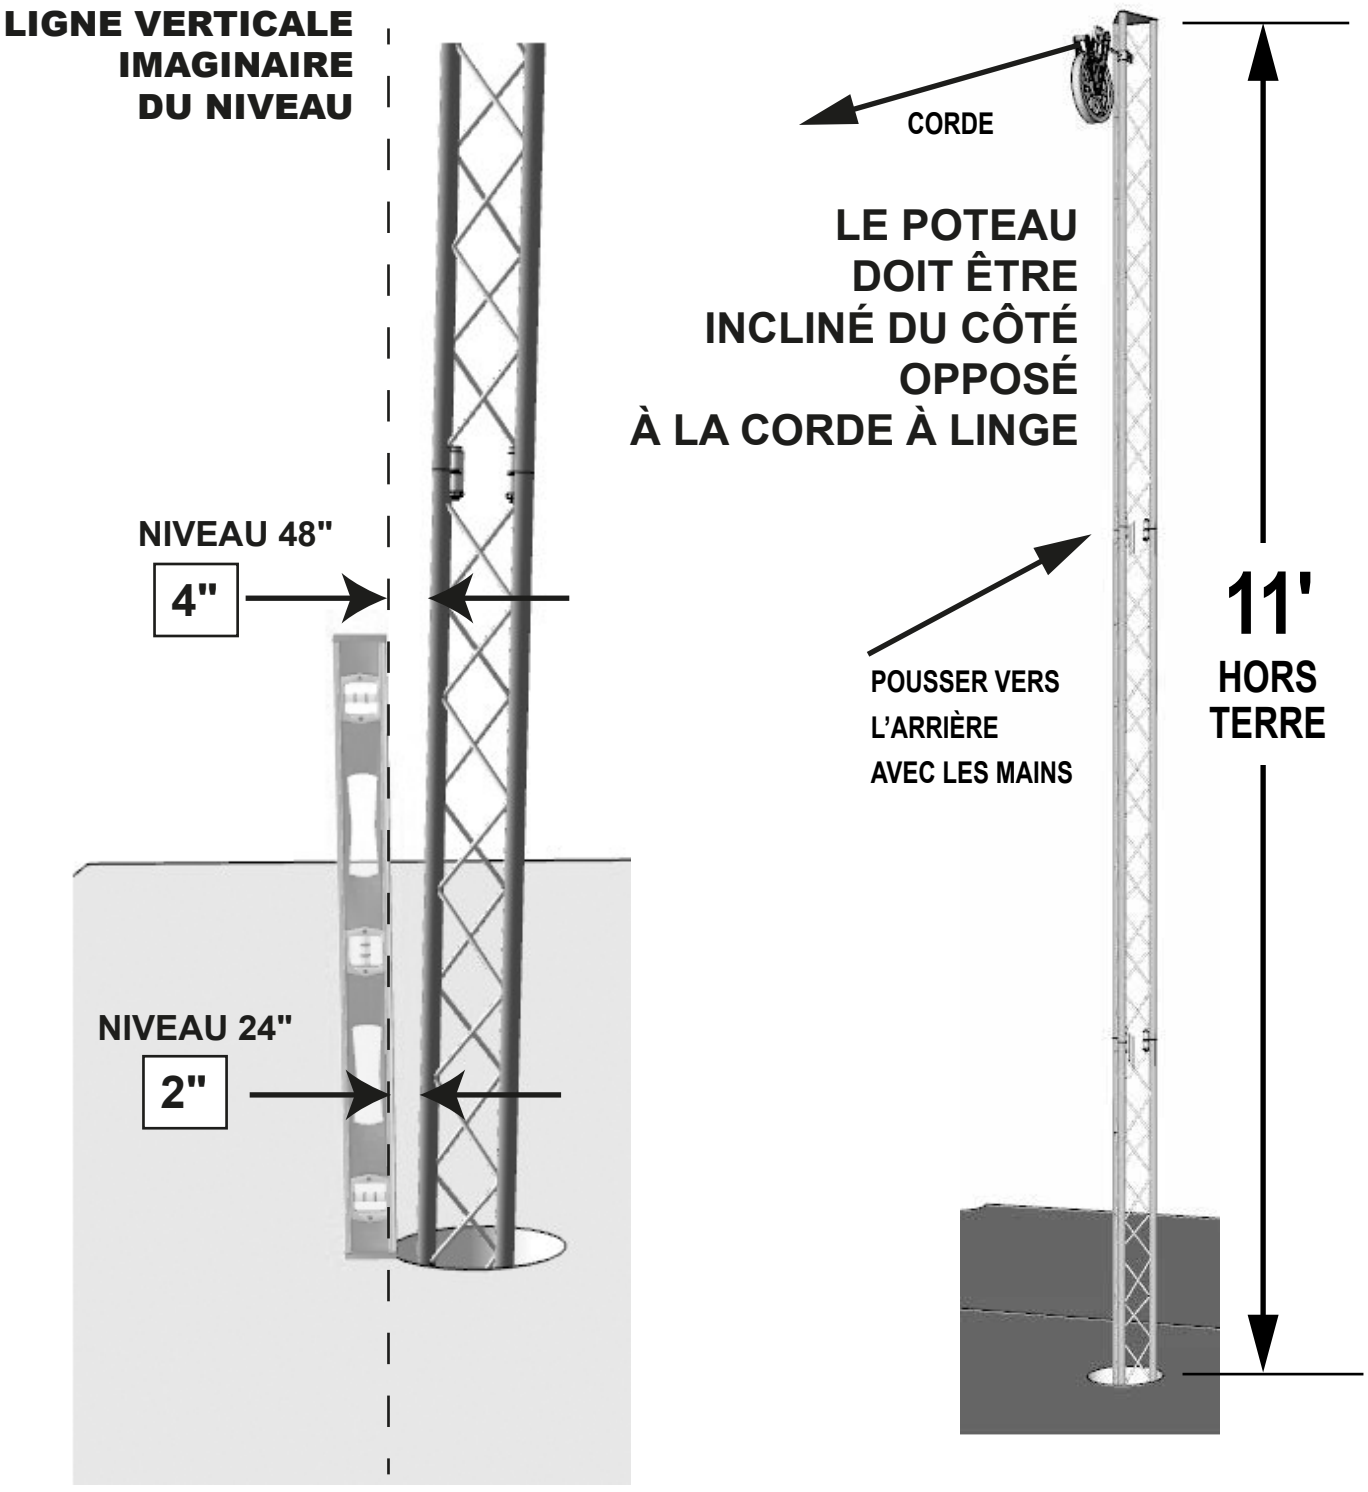

ÉTAPE 8 - COMPACTAGE AU SOL

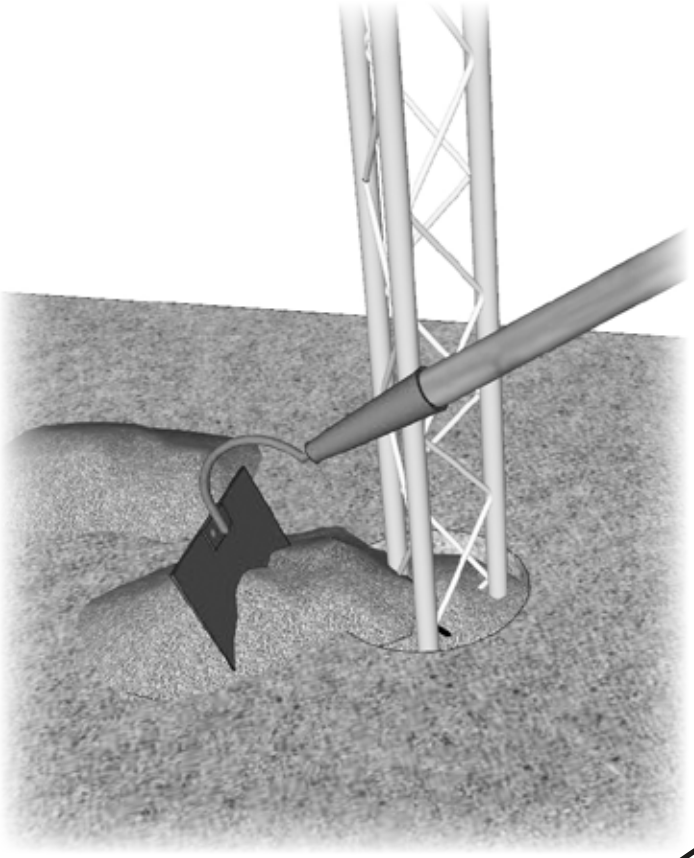

REMPLIR LE TROU

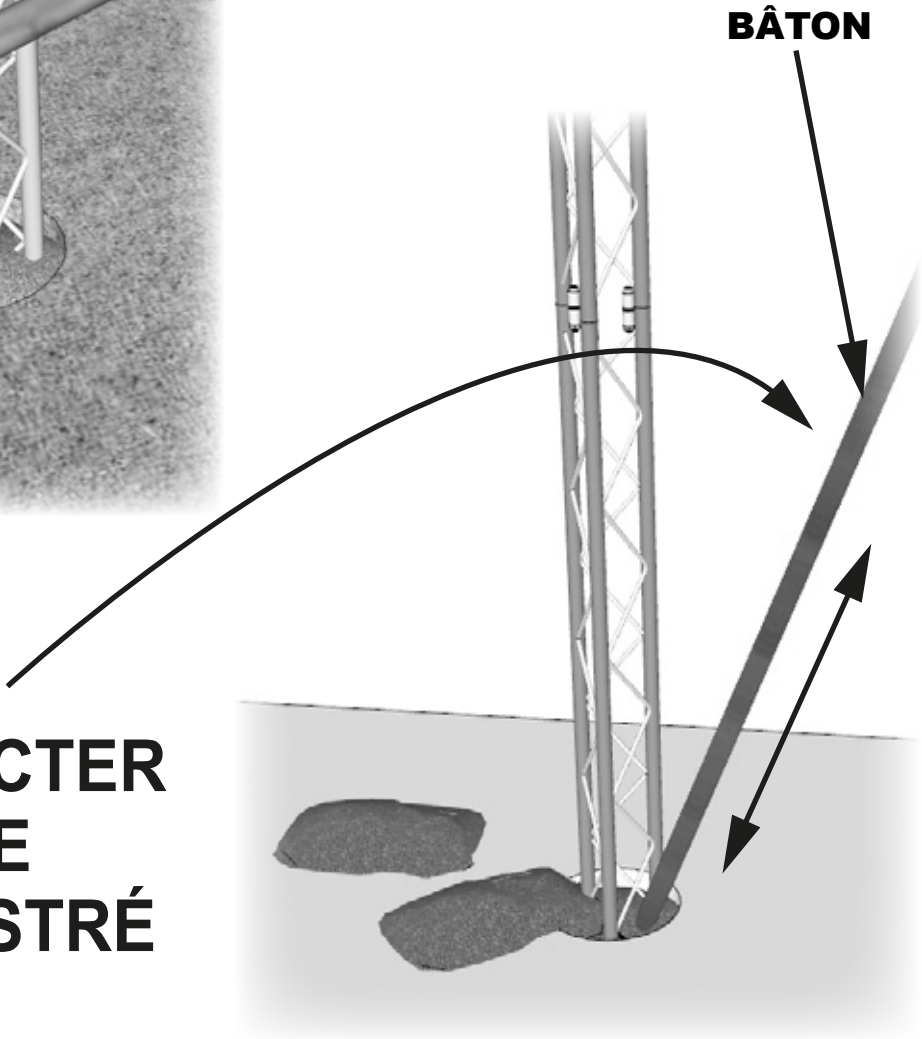

BIEN COMPACTER LA TERRE COMME ILLUSTRÉ

ÉTAPE 9 - INSTALLATION DE LA PLAQUE "E"

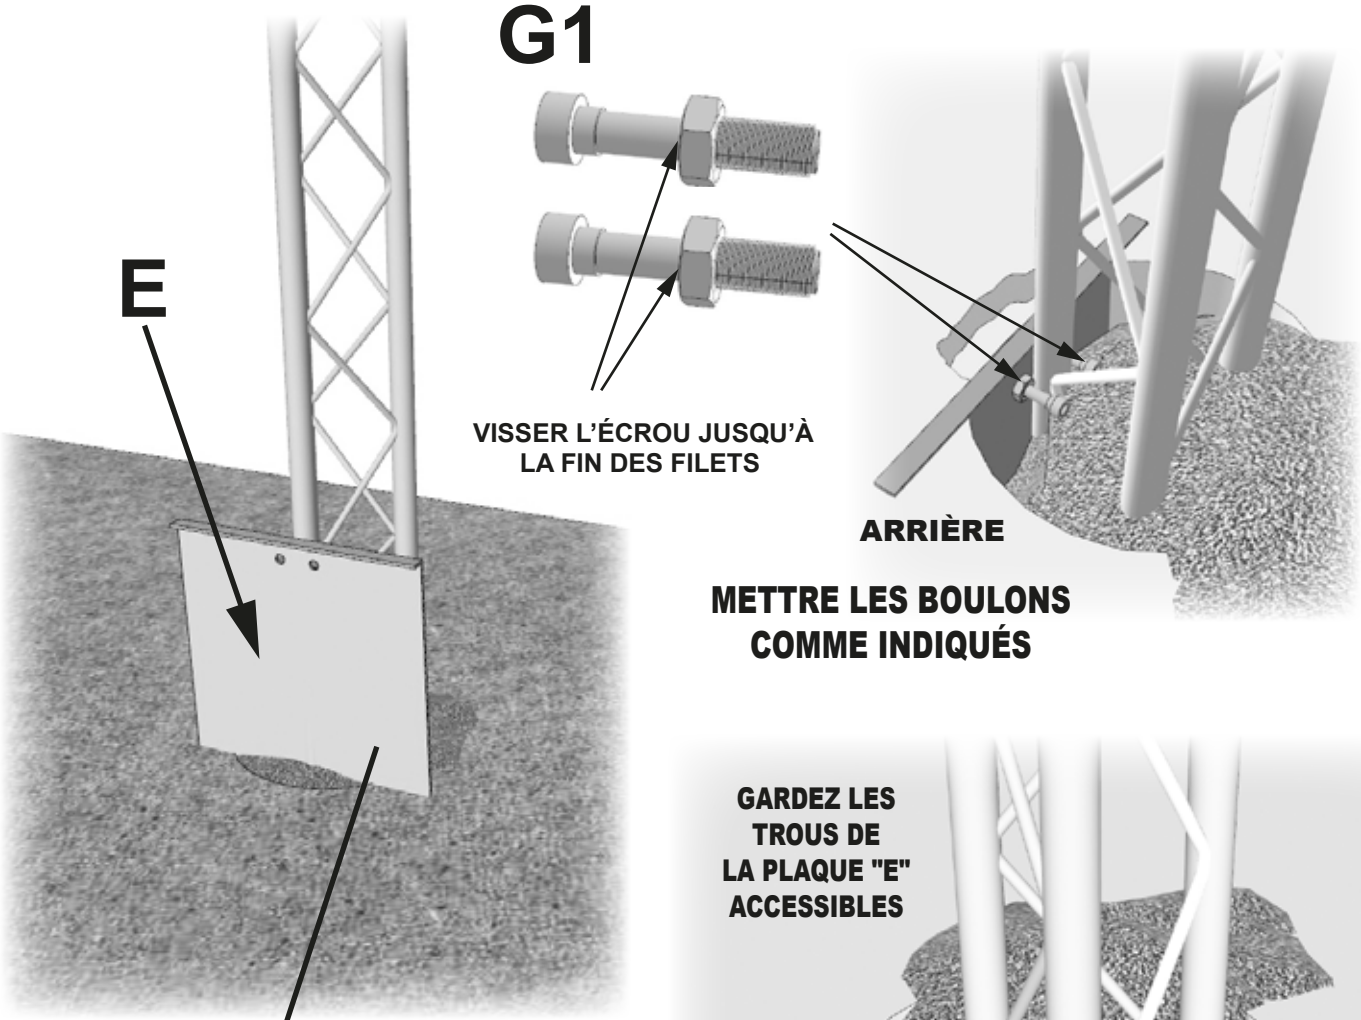

ÉTAPE 9 - INSTALLATION DE LA PLAQUE "E" (SUITE)

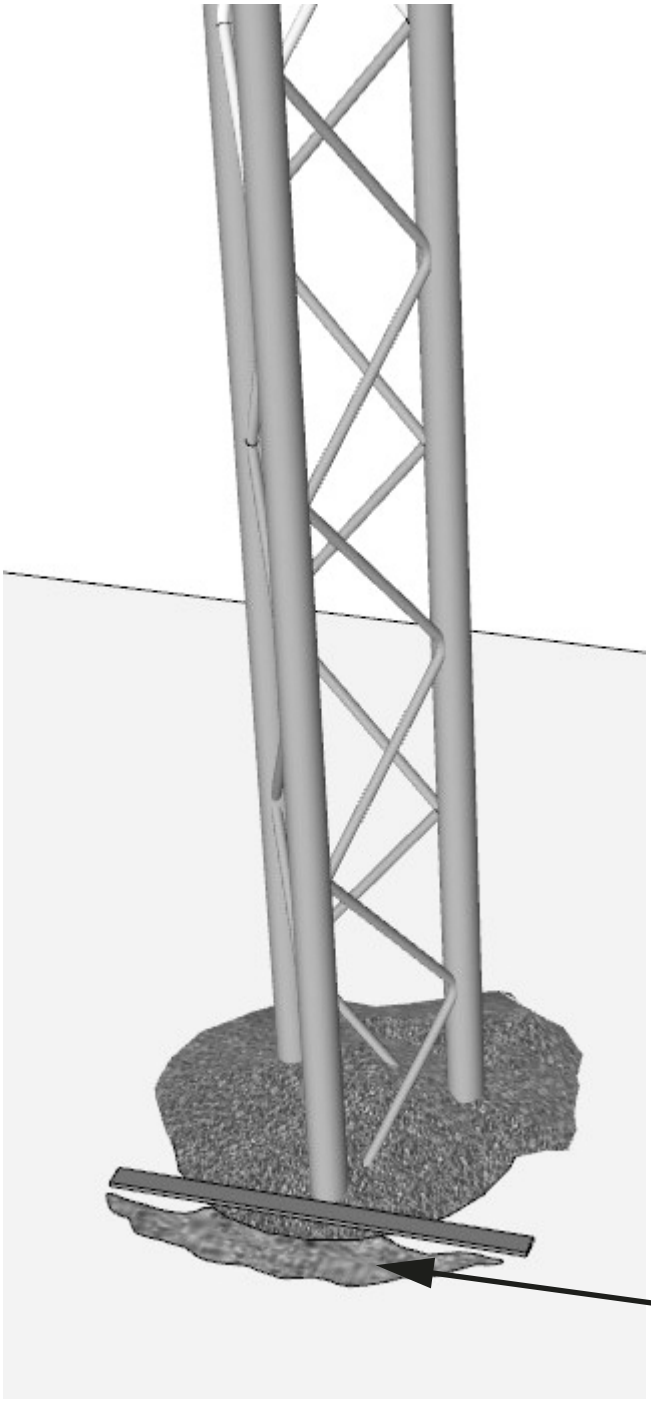

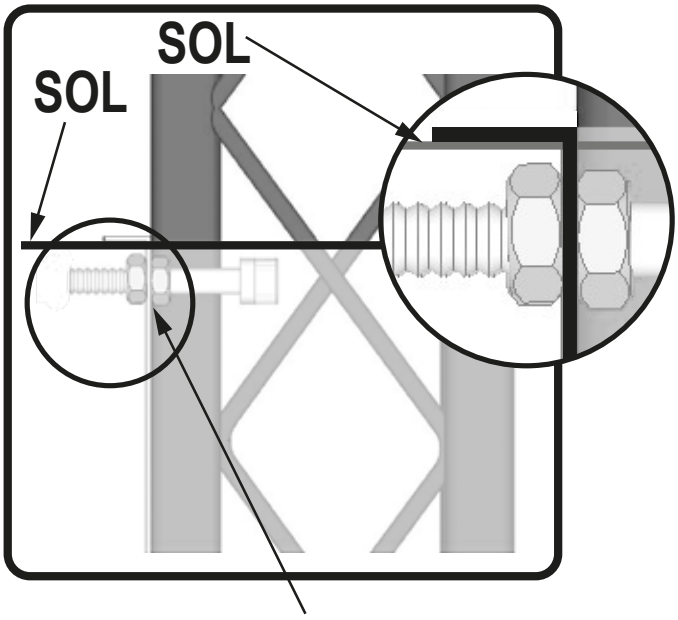

LES BOULONS DOIVENT ÊTRE ENTERRÉS

BIEN COMPACTER LE SOL DEVANT LA PLAQUE.

Maximum 11' hors terre.
Possibilité de rajouter une rallonge (item # : 10738)
pour avoir 15' hors sol maximum.

ÉVALUEZ NOUS!

Vous êtes satisfaits de votre produit Pylex?
Faites-nous le savoir en nous envoyant des photos à info@pylex.com
Vous pouvez également écrire un
avis en ligne sur votre achat.

(En envoyant vos photos, vous autorisez Pylex à les utiliser dans son matériel maketing).

Merci !

VOUS AVEZ AIMÉ NOTRE PRODUIT ?

Visitez notre site internet : **www.pylex.com** pour voir tous nos produits ou **scannez ce code QR** pour accéder à notre catalogue !

Certificat de Garantie Pylex

Suivez-nous sur :