

Vous avez ici
la version la
plus récente
du vidéo
d'installation



Vous avez ici
la version la
plus récente
du guide
d'installation



GUIDE D'INSTALLATION

LIMON EN ALUMINIUM 12 MARCHES

(COLLECTION 10) - 9-1/16"

14062



Question? - Contactez-nous:

Contactez d'abord notre sympathique équipe de service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

Courriel : info@pylex.com ou par téléphone : 1-800-264-1881

Lundi au vendredi : 8h30 à 16h30 UTC

Le remplacement des pièces endommagées ou manquantes sera expédié rapidement.

Rev.: 42-0226




ACCESSOIRES POUR PATIO ET CLÔTURE
WWW.PYLEX.COM / 1 800-264-1881

AVANT DE COMMENCER MESURES IMPORTANTES

NOMBRE DE LIMONS - USAGE RÉSIDENTIEL : SELON LA LARGEUR DE L'ESCALIER

24" - 60" : 2 limons
61" et + : 1 limon au 36" maximum


POUR USAGE COMMERCIAL VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS.

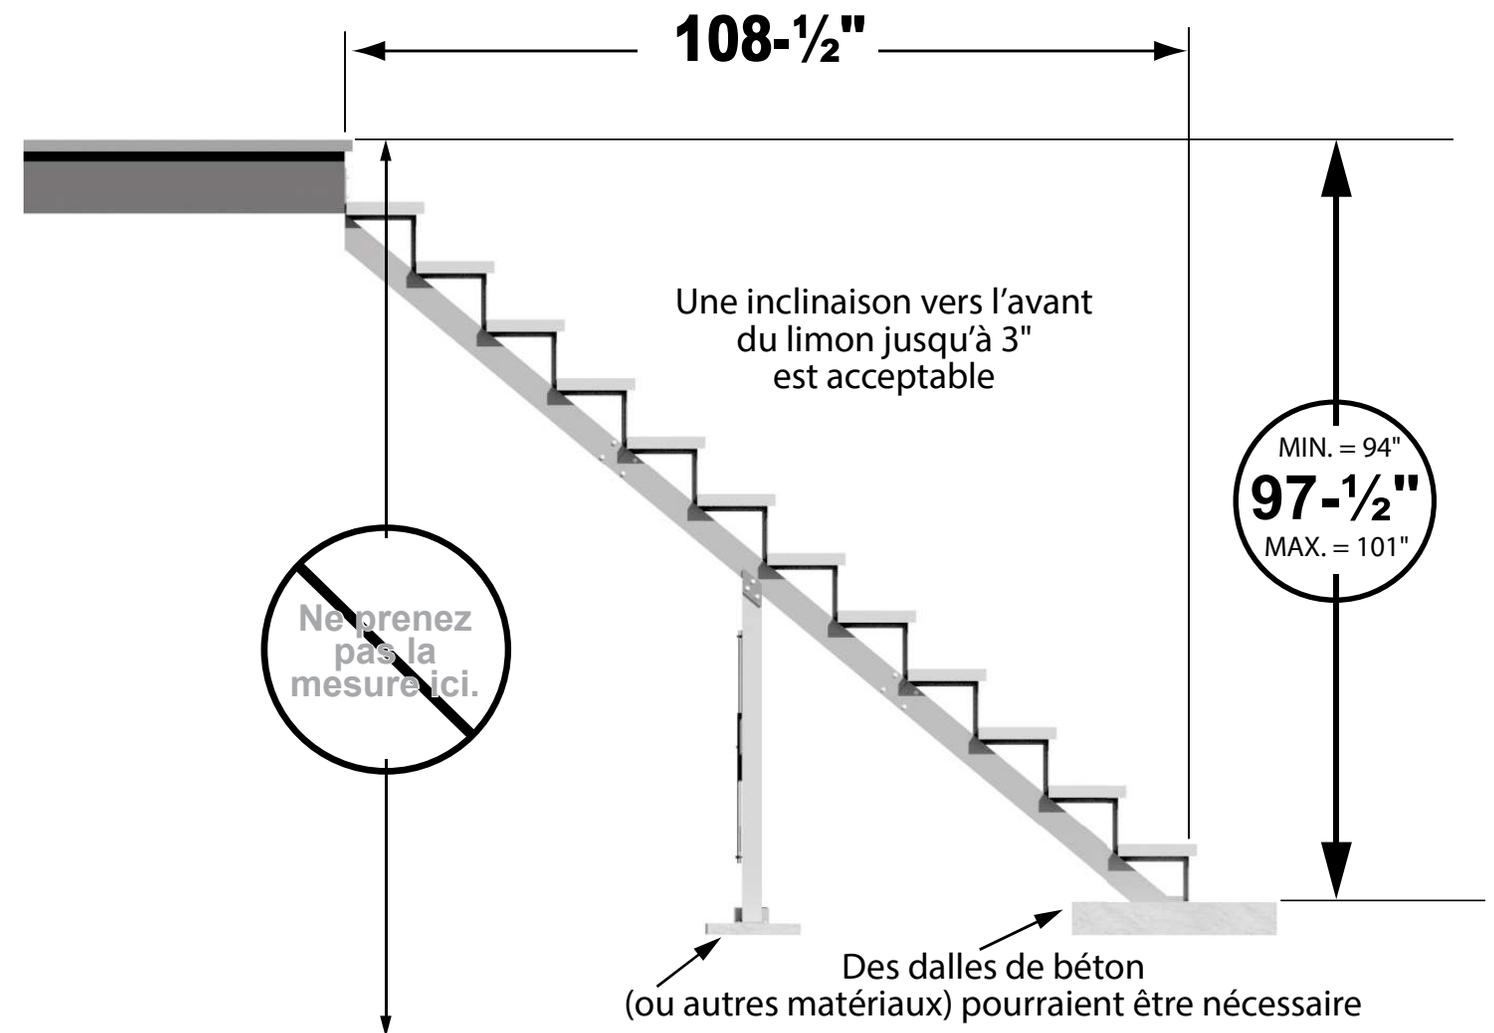


Avant d'installer ce produit, assurez-vous d'être conforme aux normes de construction de votre région. Vérifiez auprès de votre municipalité pour ne pas atteindre des installations souterraines ou publiques. Ce produit peut potentiellement être dangereux s'il est utilisé de façon non conforme.

Produits Pylex ne se tient aucunement responsable de tout dommage ou perte causés par l'utilisation ce produit.


LISTE DES PIÈCES

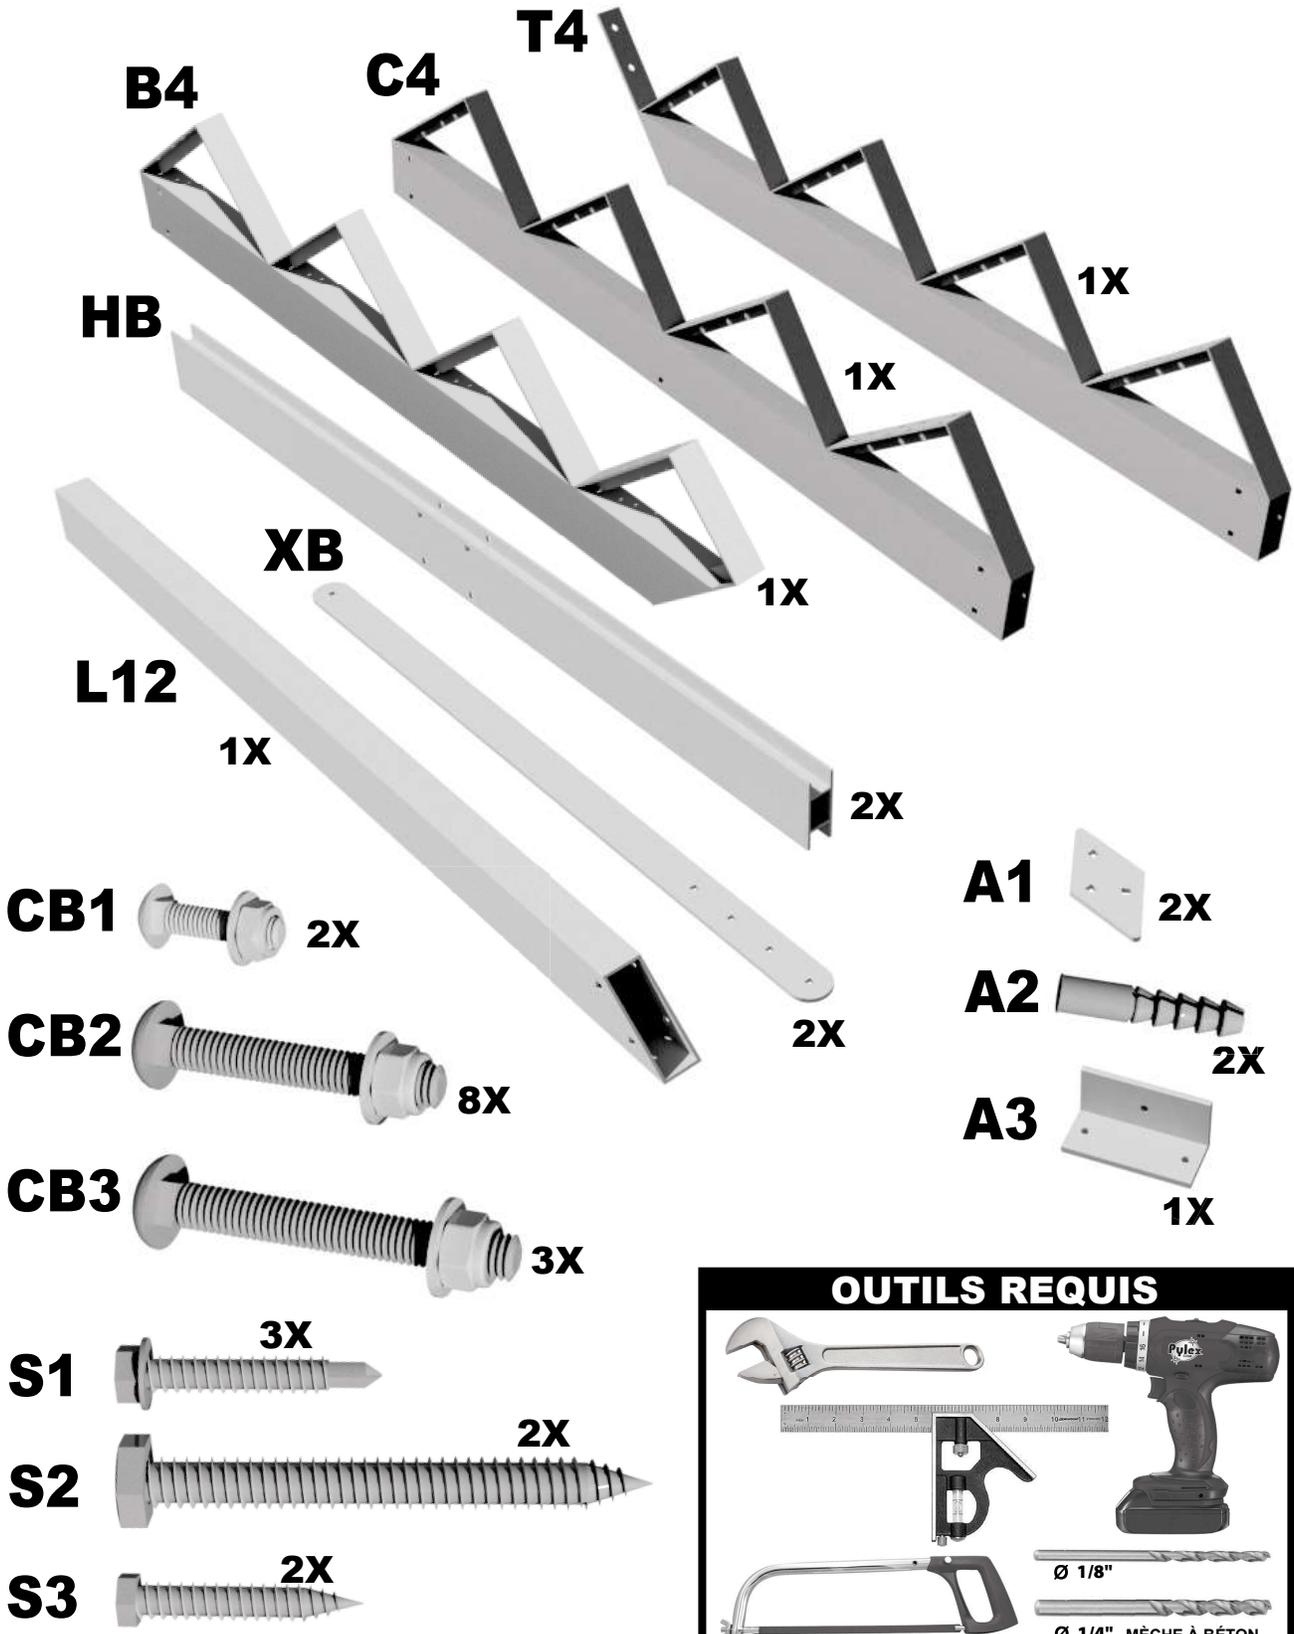


ÉTAPE 1

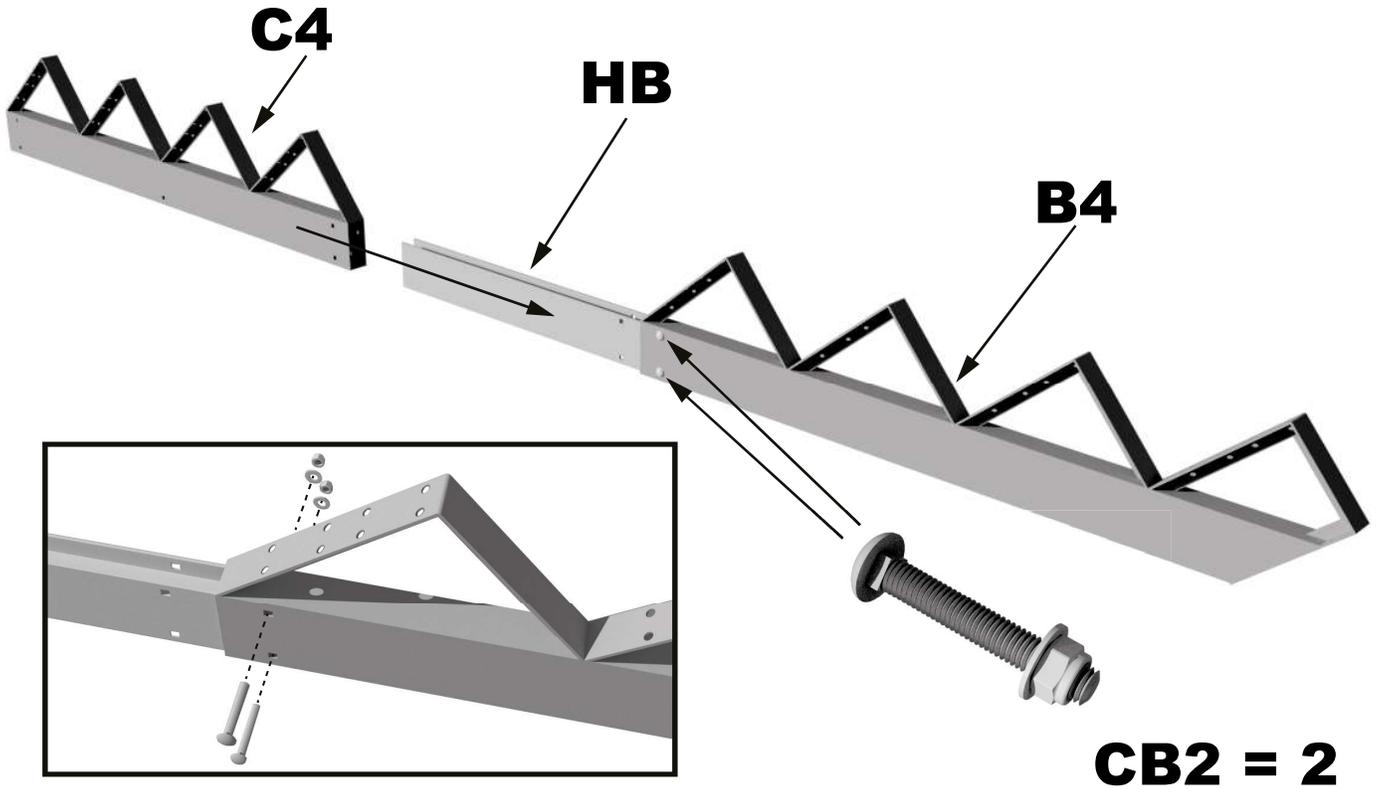

ÉTAPE 2

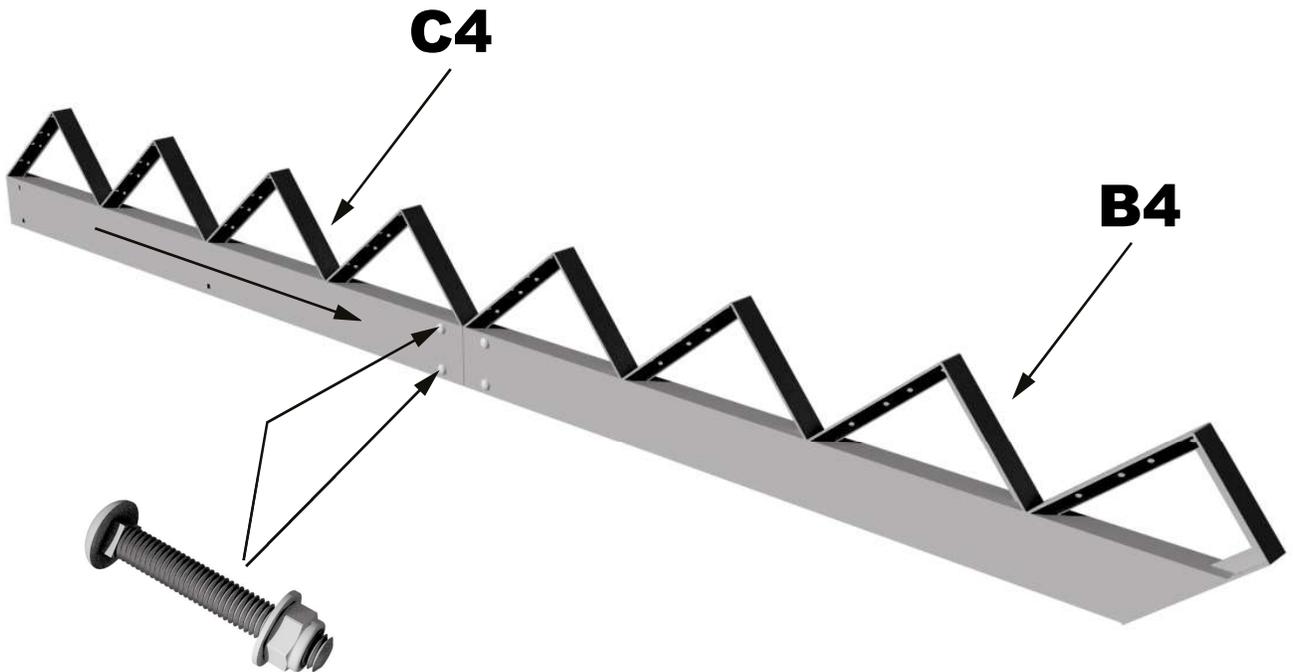


ÉTAPE 3

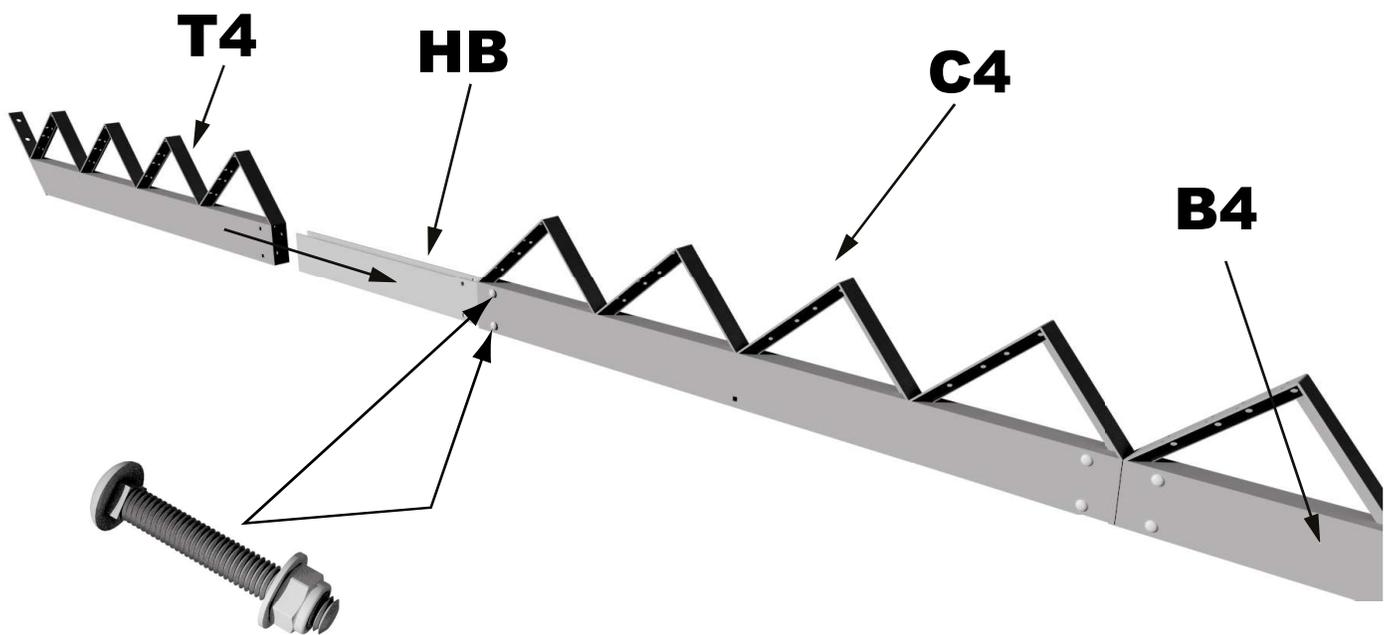


CB2 = 2

ÉTAPE 4

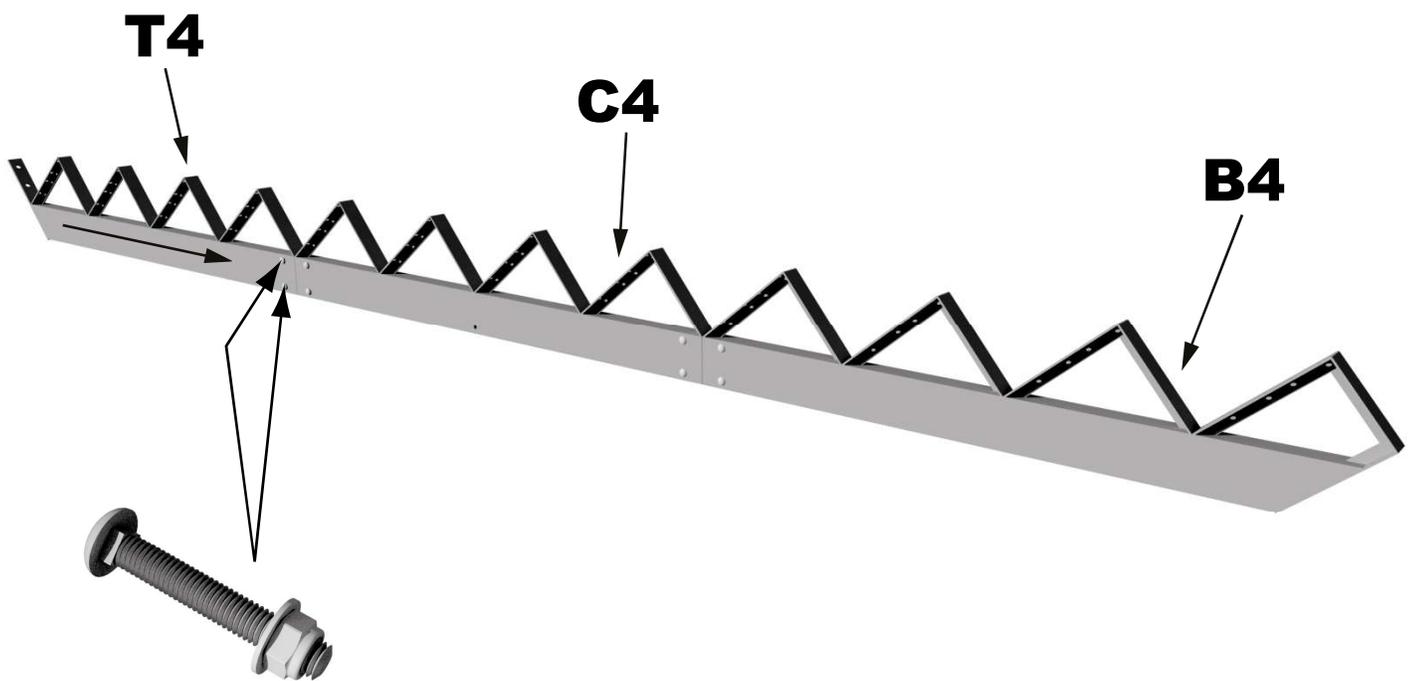

CB2 = 2

ÉTAPE 5 - INSTALLATION DES PLAQUES A1


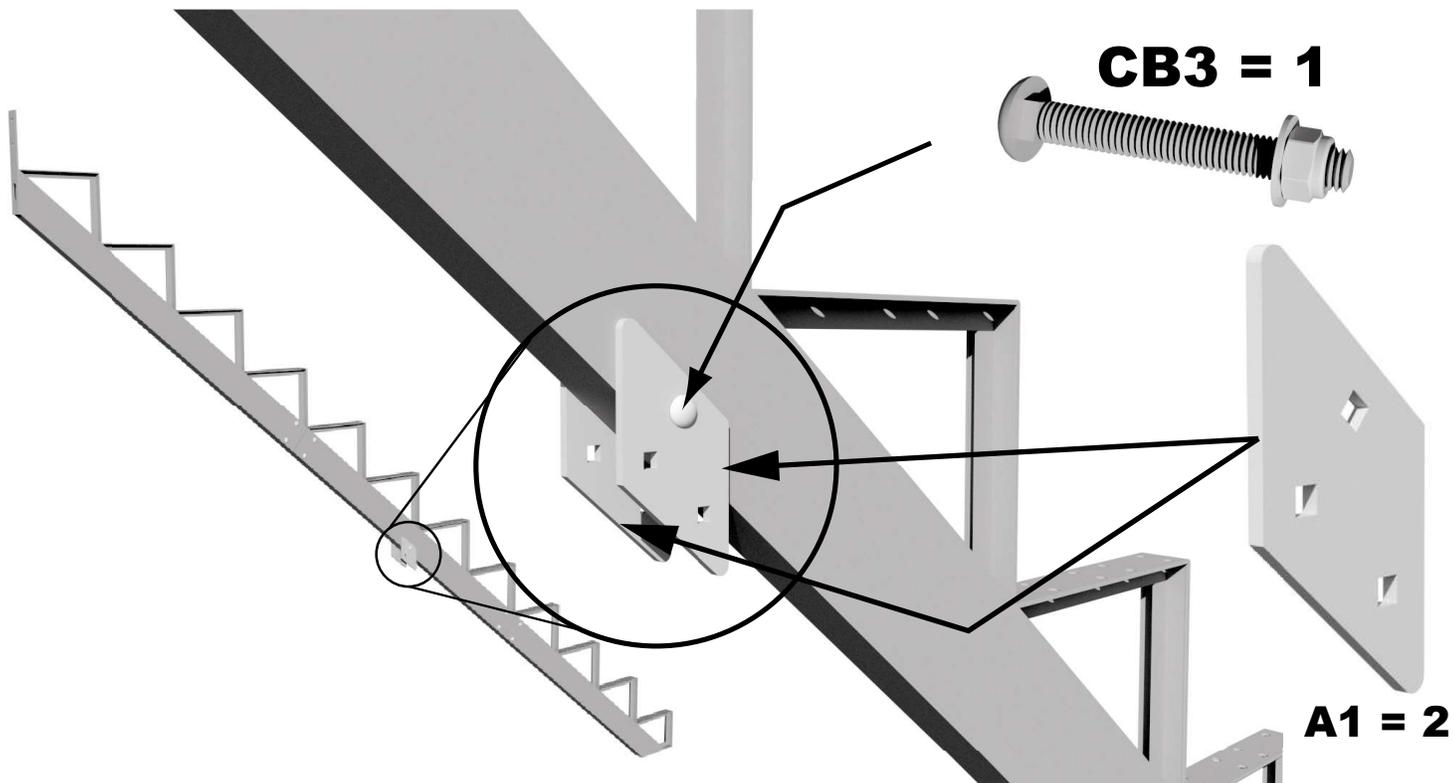


ÉTAPE 6 - FIXER LA MARCHE DU BAS



EN BOIS


EN ALUMINIUM

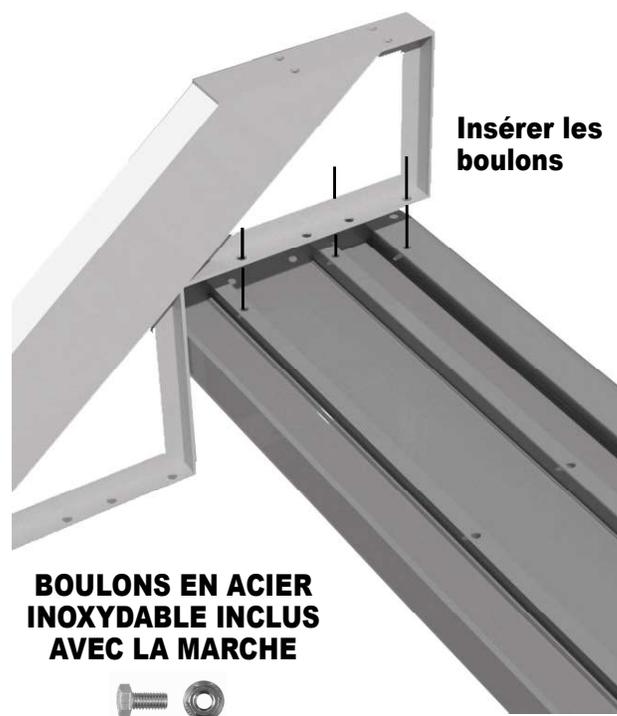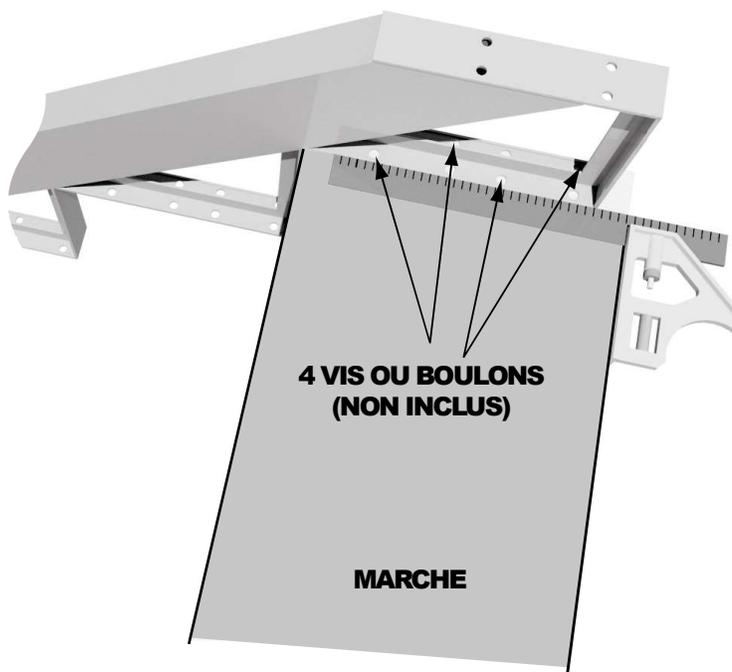


ÉTAPE 7 - FIXER LA MARCHE DU CENTRE



EN BOIS

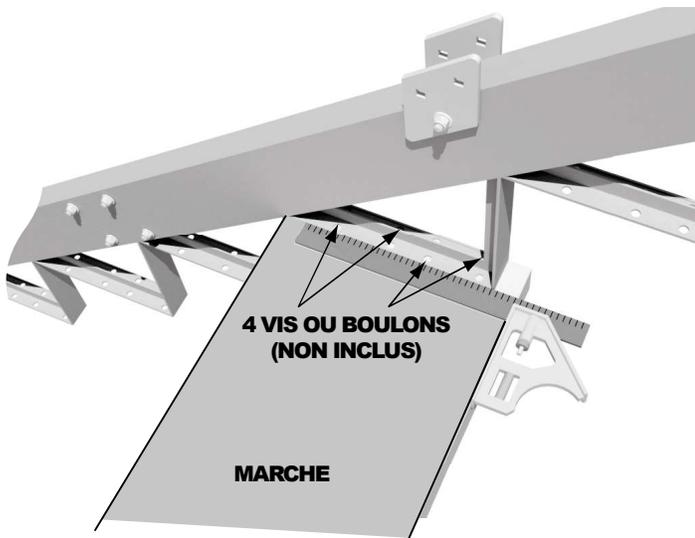

EN ALUMINIUM

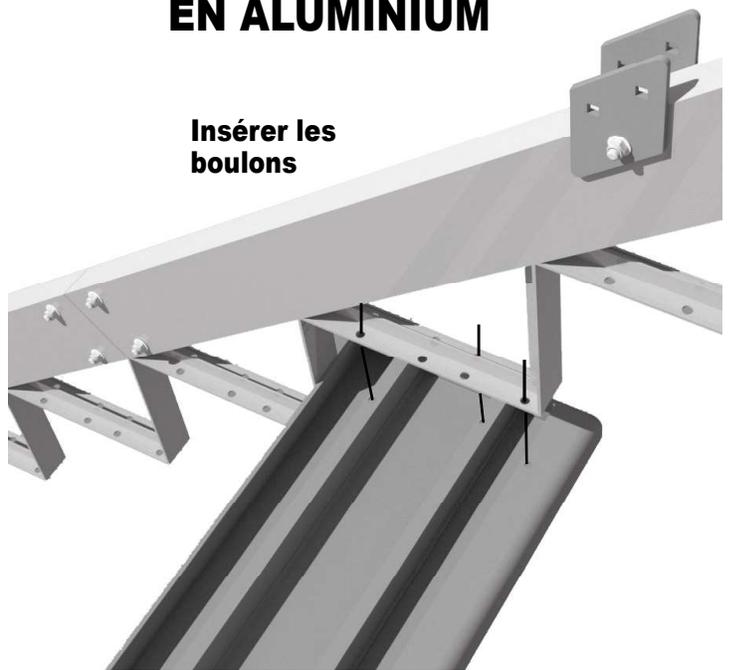


**BOULONS EN ACIER
INOXYDABLE INCLUS
AVEC LA MARCHE**




ÉTAPE 8 - FIXER LA MARCHE DU HAUT



EN BOIS

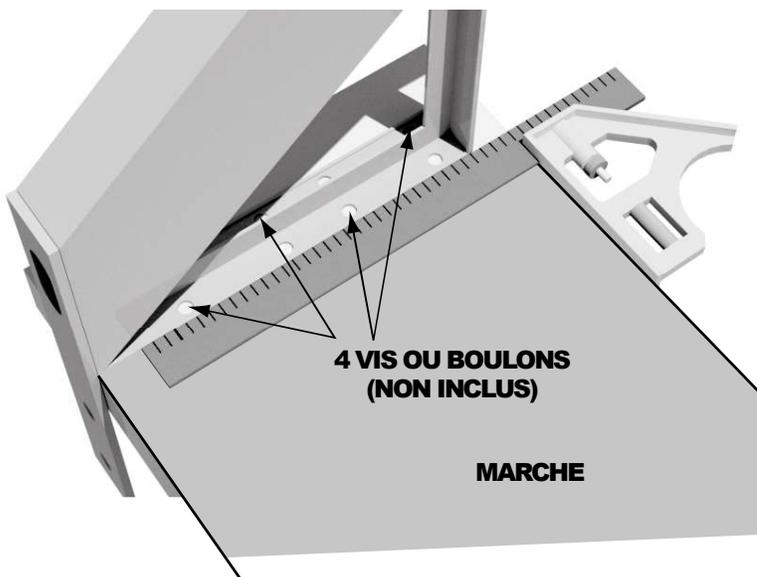


EN ALUMINIUM

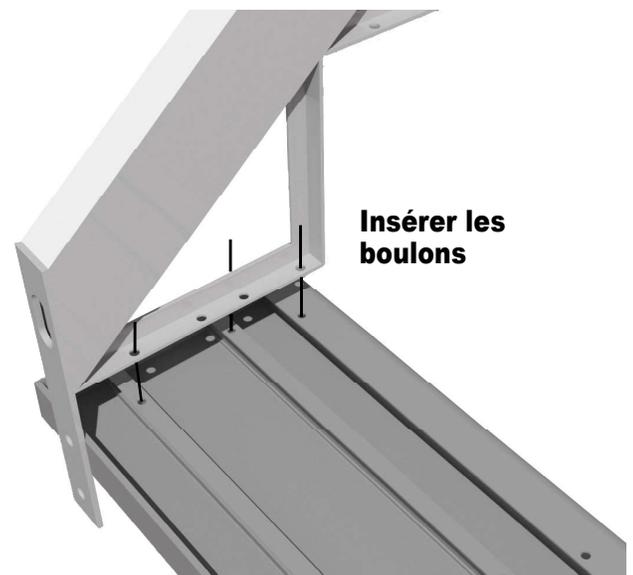

**BOULONS EN ACIER
INOXYDABLE INCLUS
AVEC LA MARCHE**




ÉTAPE 9 - PERCER (TROUS DE 1/8")

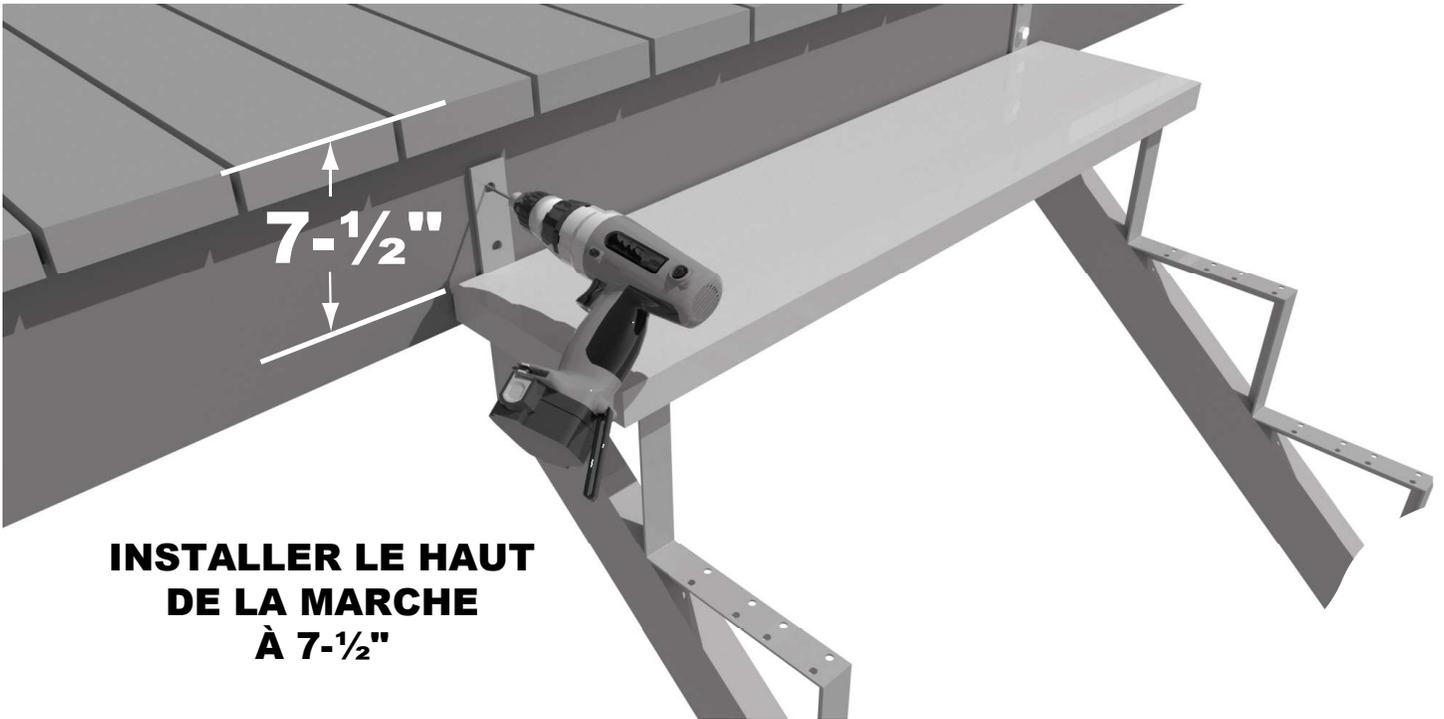


**INSTALLER LE HAUT
DE LA MARCHE
À 7-1/2"**

ÉTAPE 10

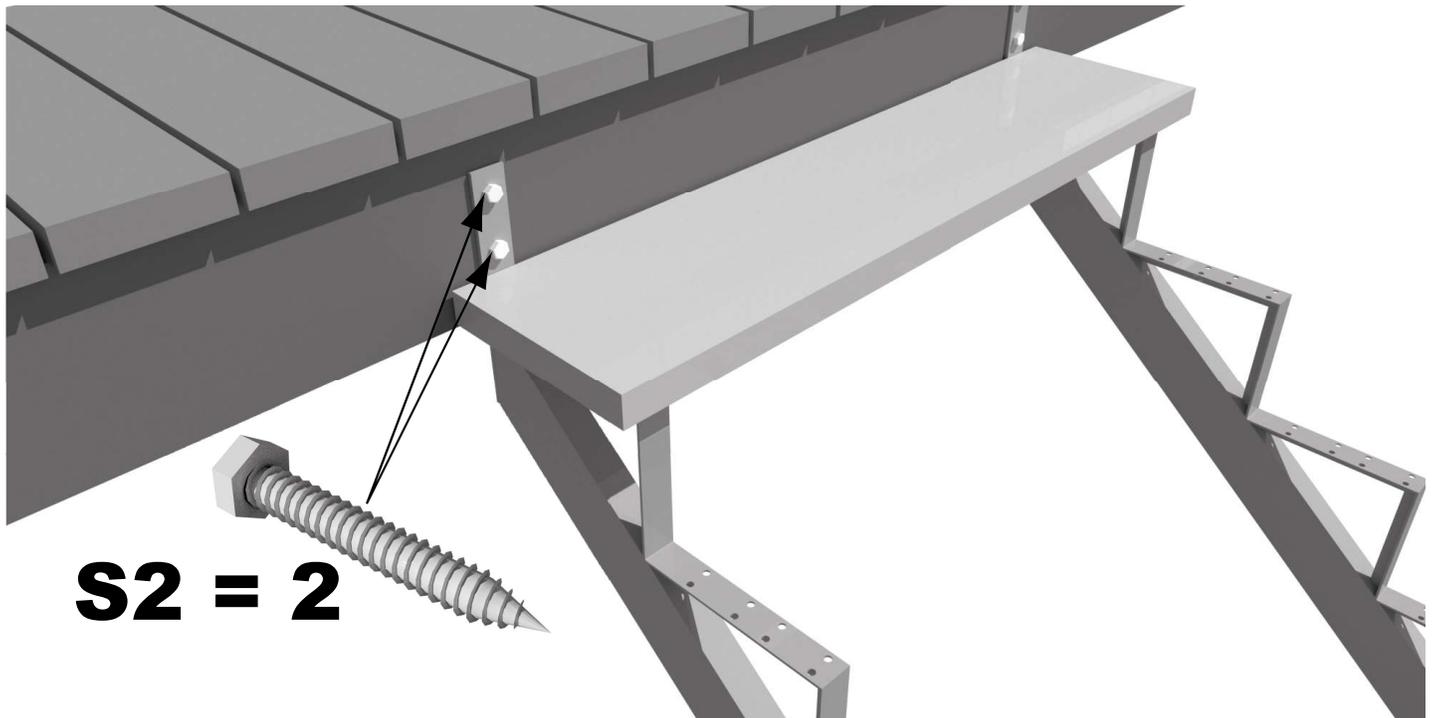


S2 = 2

ÉTAPE 11

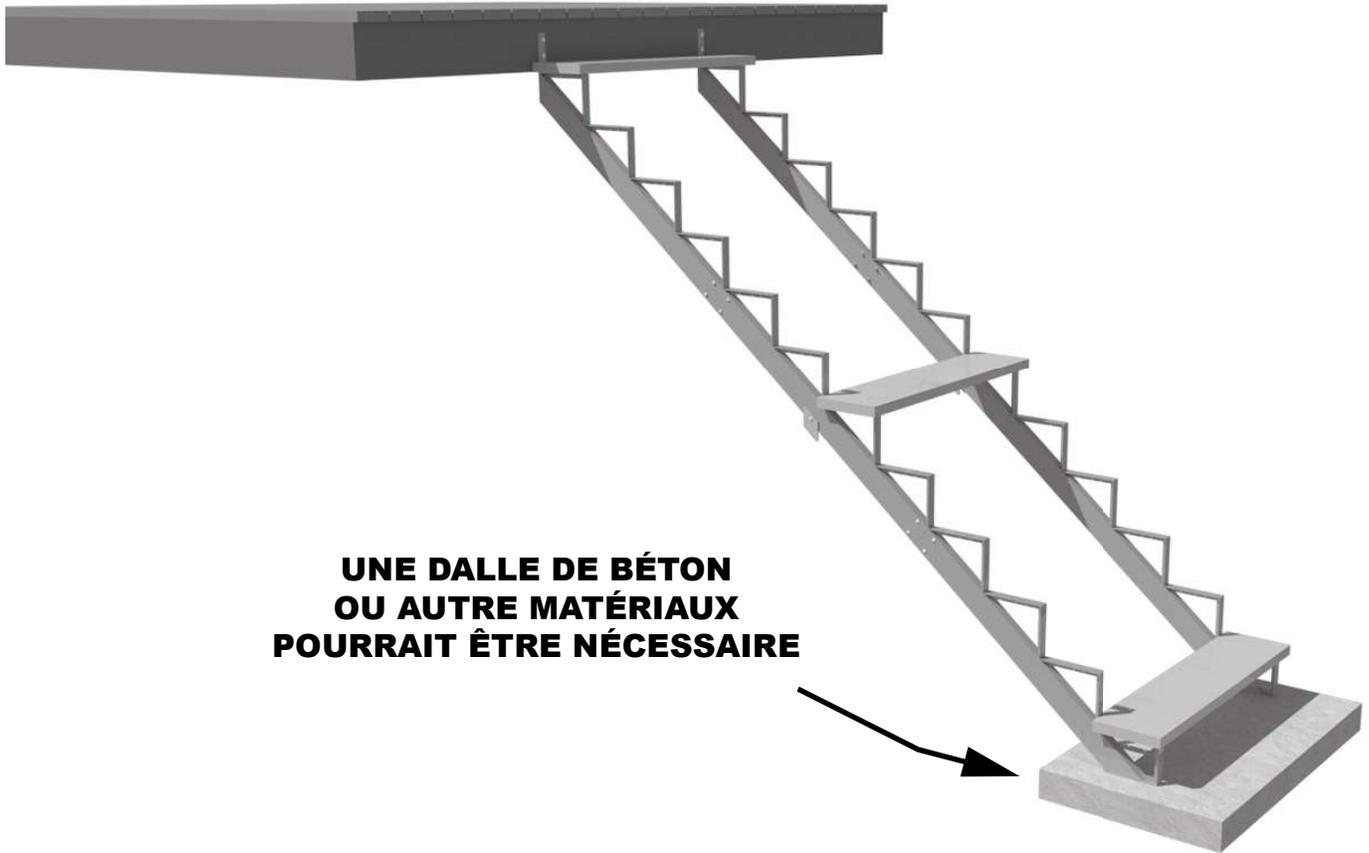

**UNE DALLE DE BÉTON
OU AUTRE MATÉRIAUX
POURRAIT ÊTRE NÉCESSAIRE**

ÉTAPE 12 - INSTALLATION DU POTEAU DE SOUTIEN

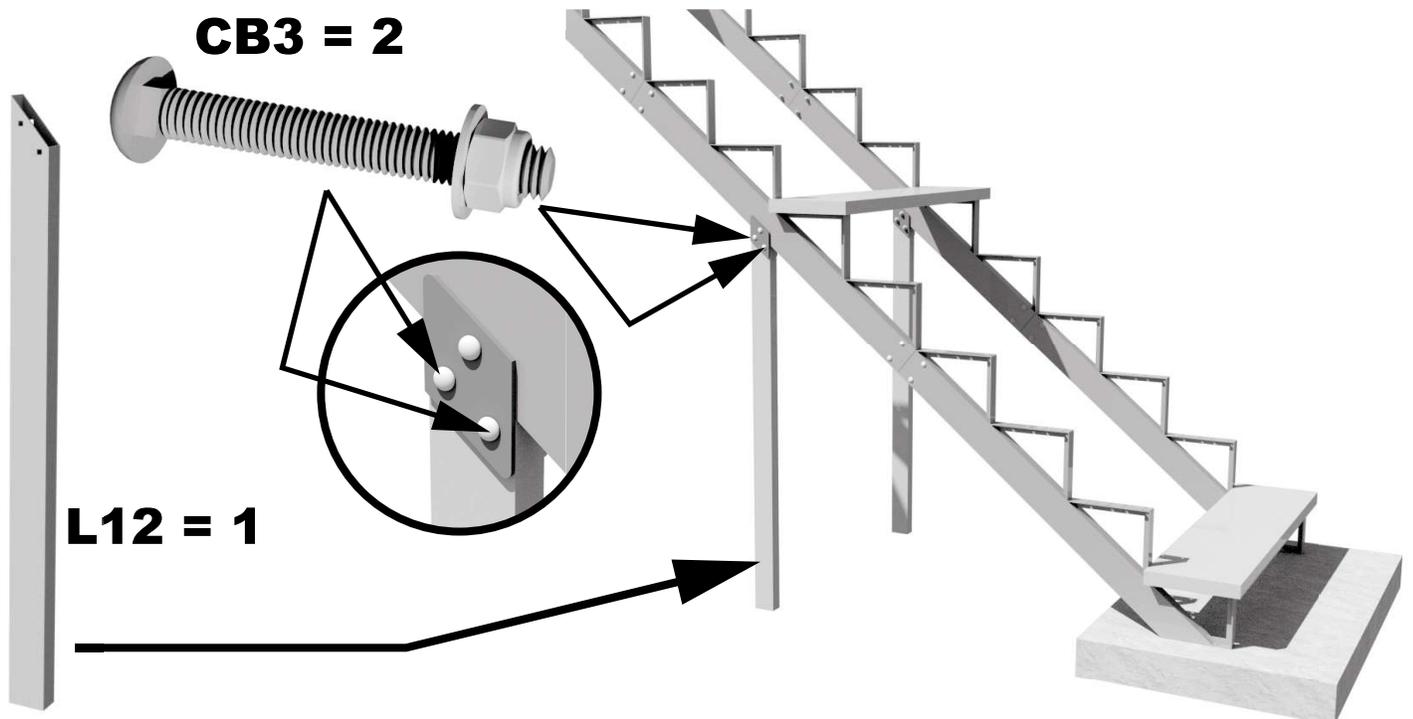

CB3 = 2


L12 = 1

ÉTAPE 13 - INSTALLATION DU POTEAU DE SOUTIEN (SUITE)





**COUPER LES
POTEUX DE
SOUTIEN À
LA LONGUEUR
REQUISE**




*** ET ENLEVER
L'ÉPAISSEUR DE LA PIÈCE
A3 SOIT : 1/4"**

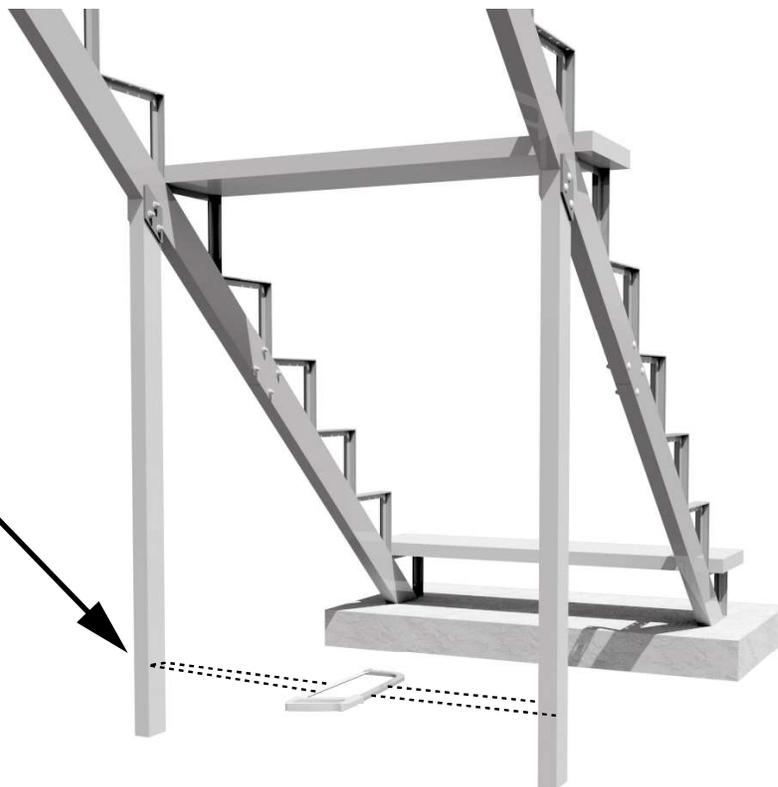


ÉTAPE 14 - INSTALLATION POTEAU (SUR DALLE DE BÉTON)

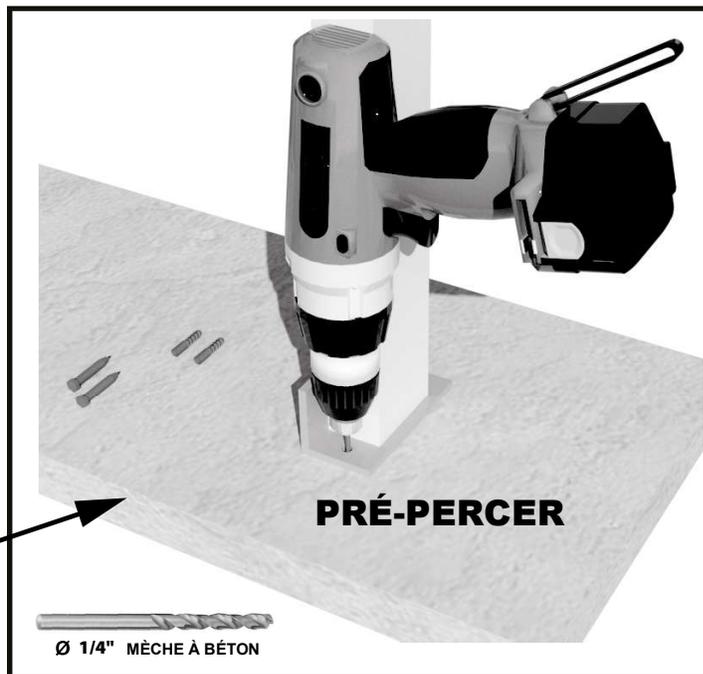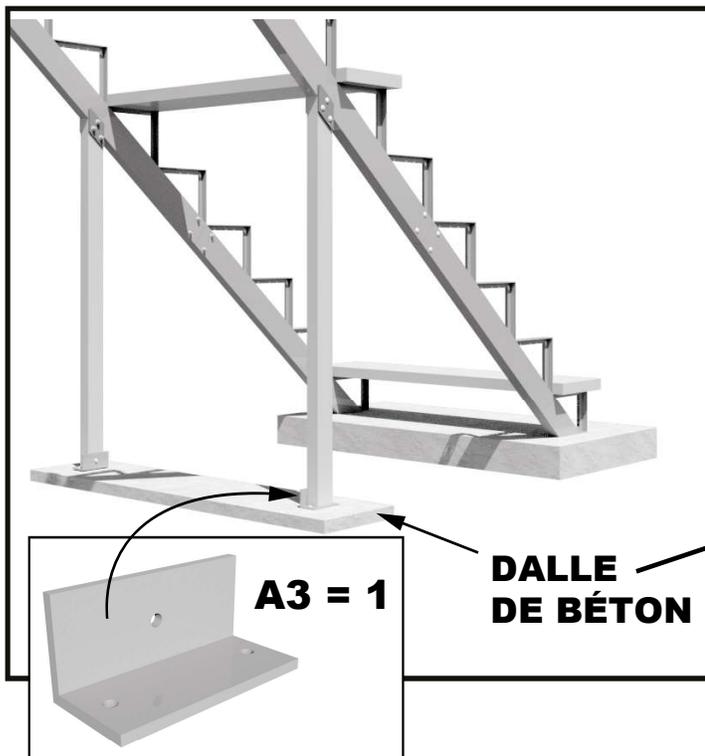


ÉTAPE 15 - INSTALLATION POTEAU (DALLE DE BÉTON) (SUITE) 

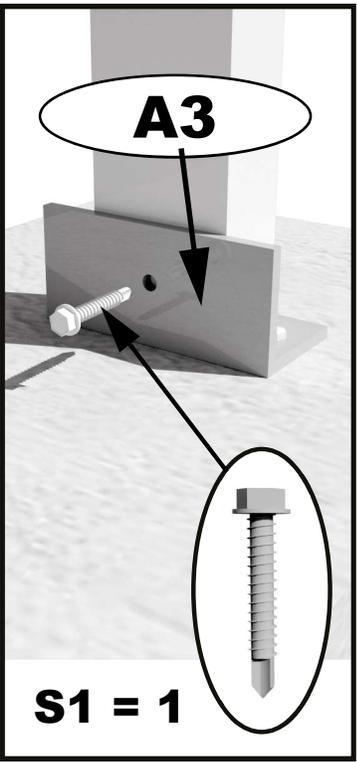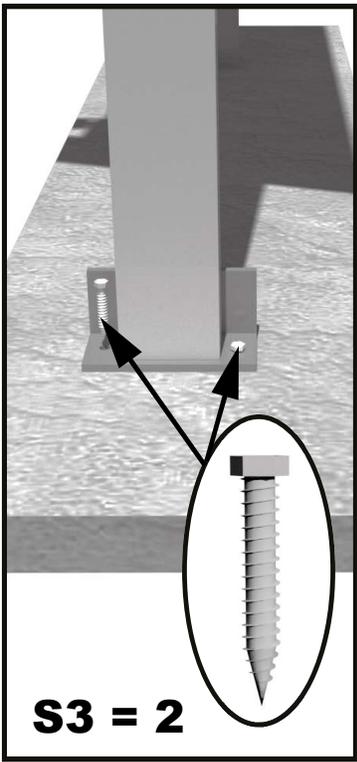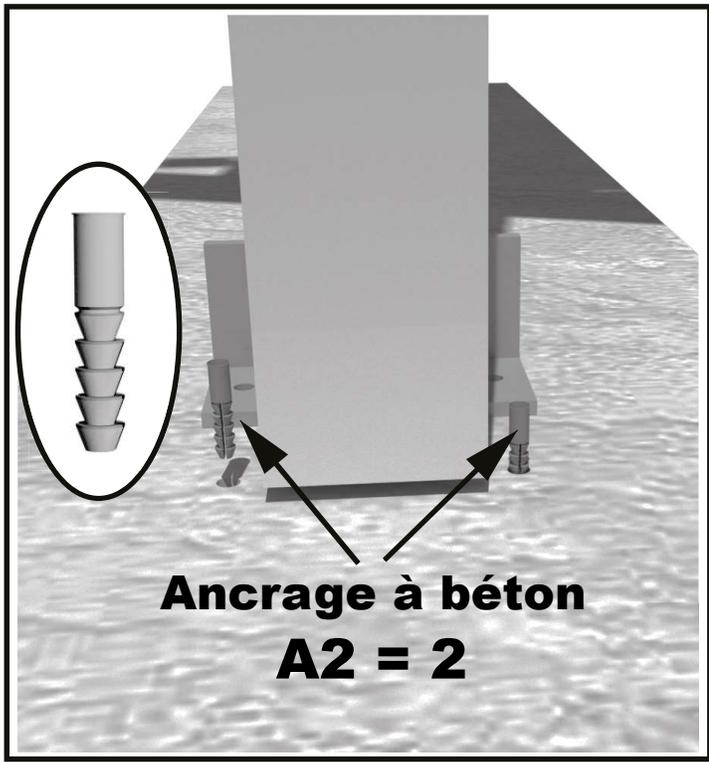

ÉTAPE 16 - INSTALLATION DES RENFORTS 

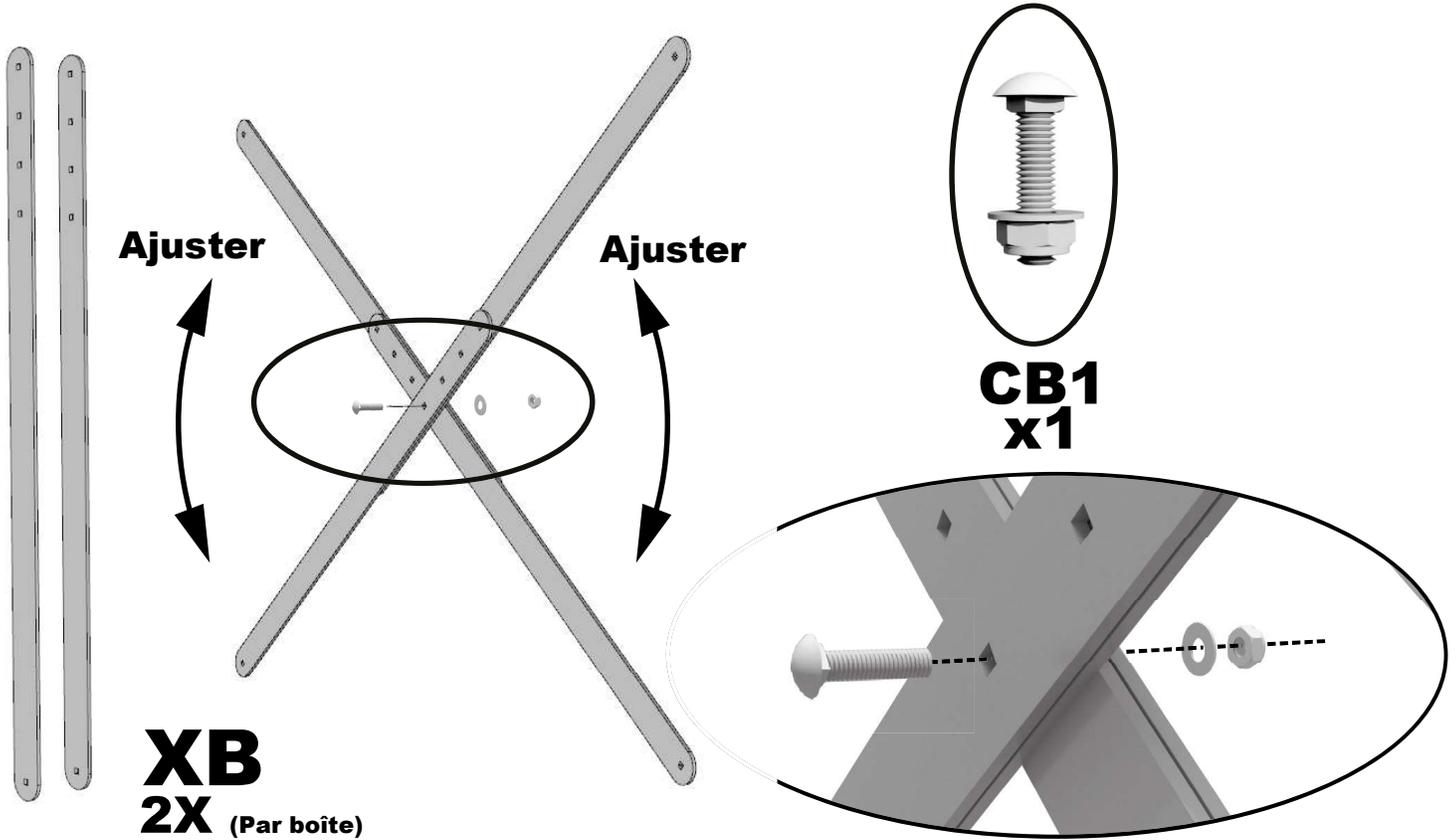



ÉTAPE 17 - INSTALLATION DES RENFORTS (SUITE)

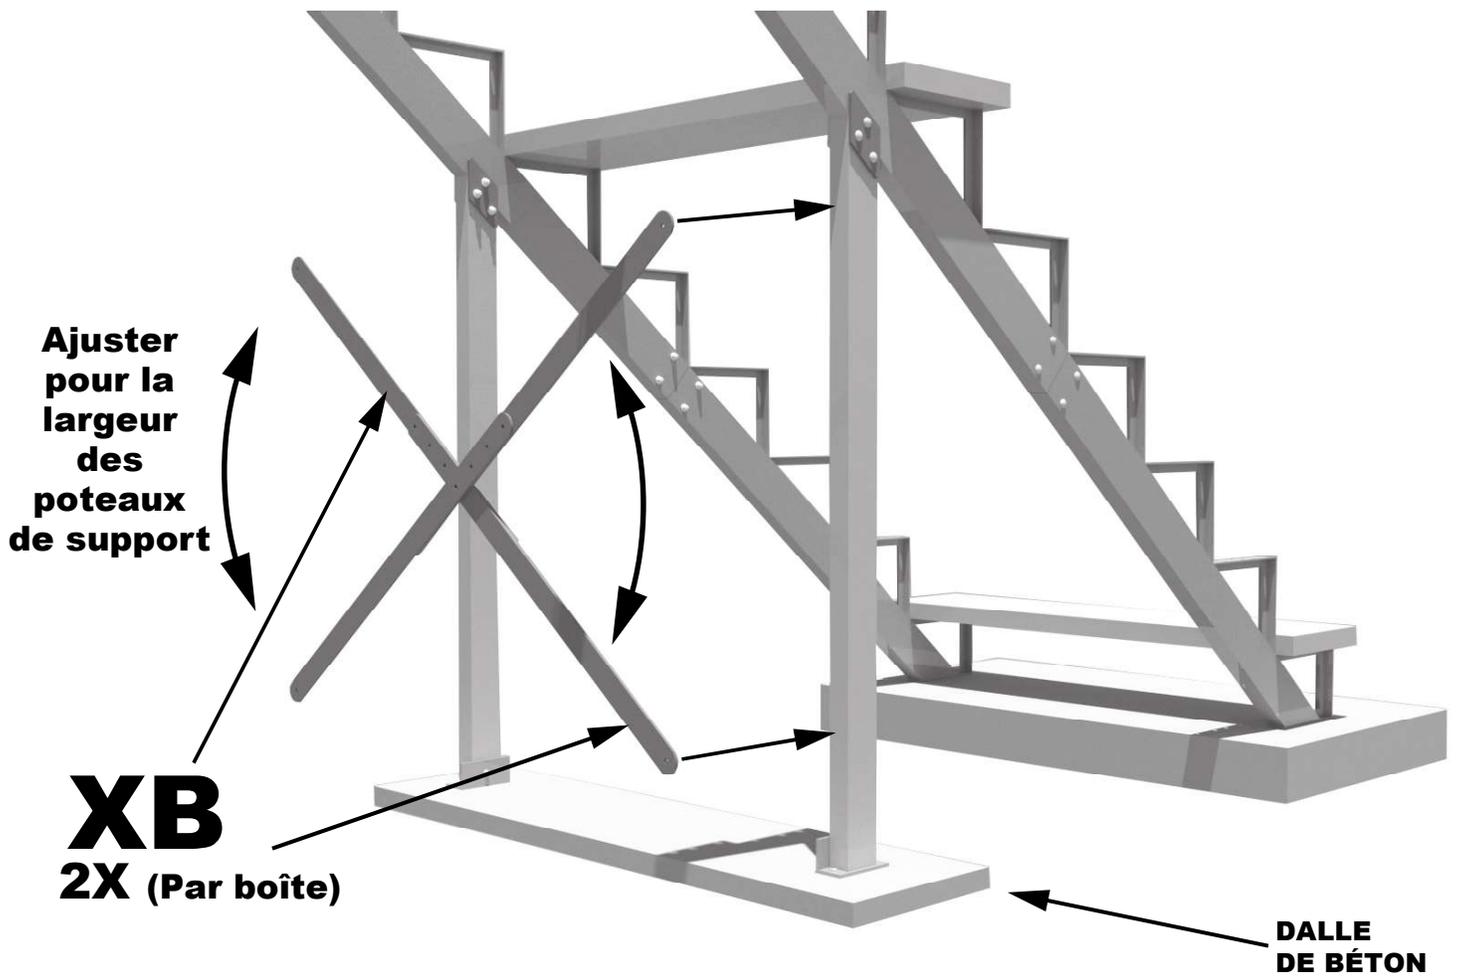

S1 = 2

Vis auto-perçantes

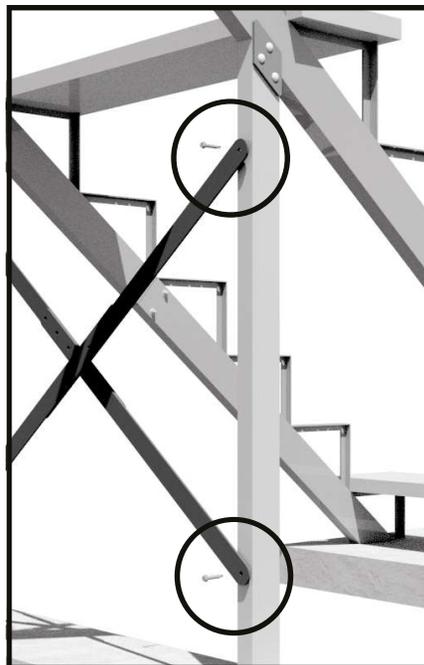

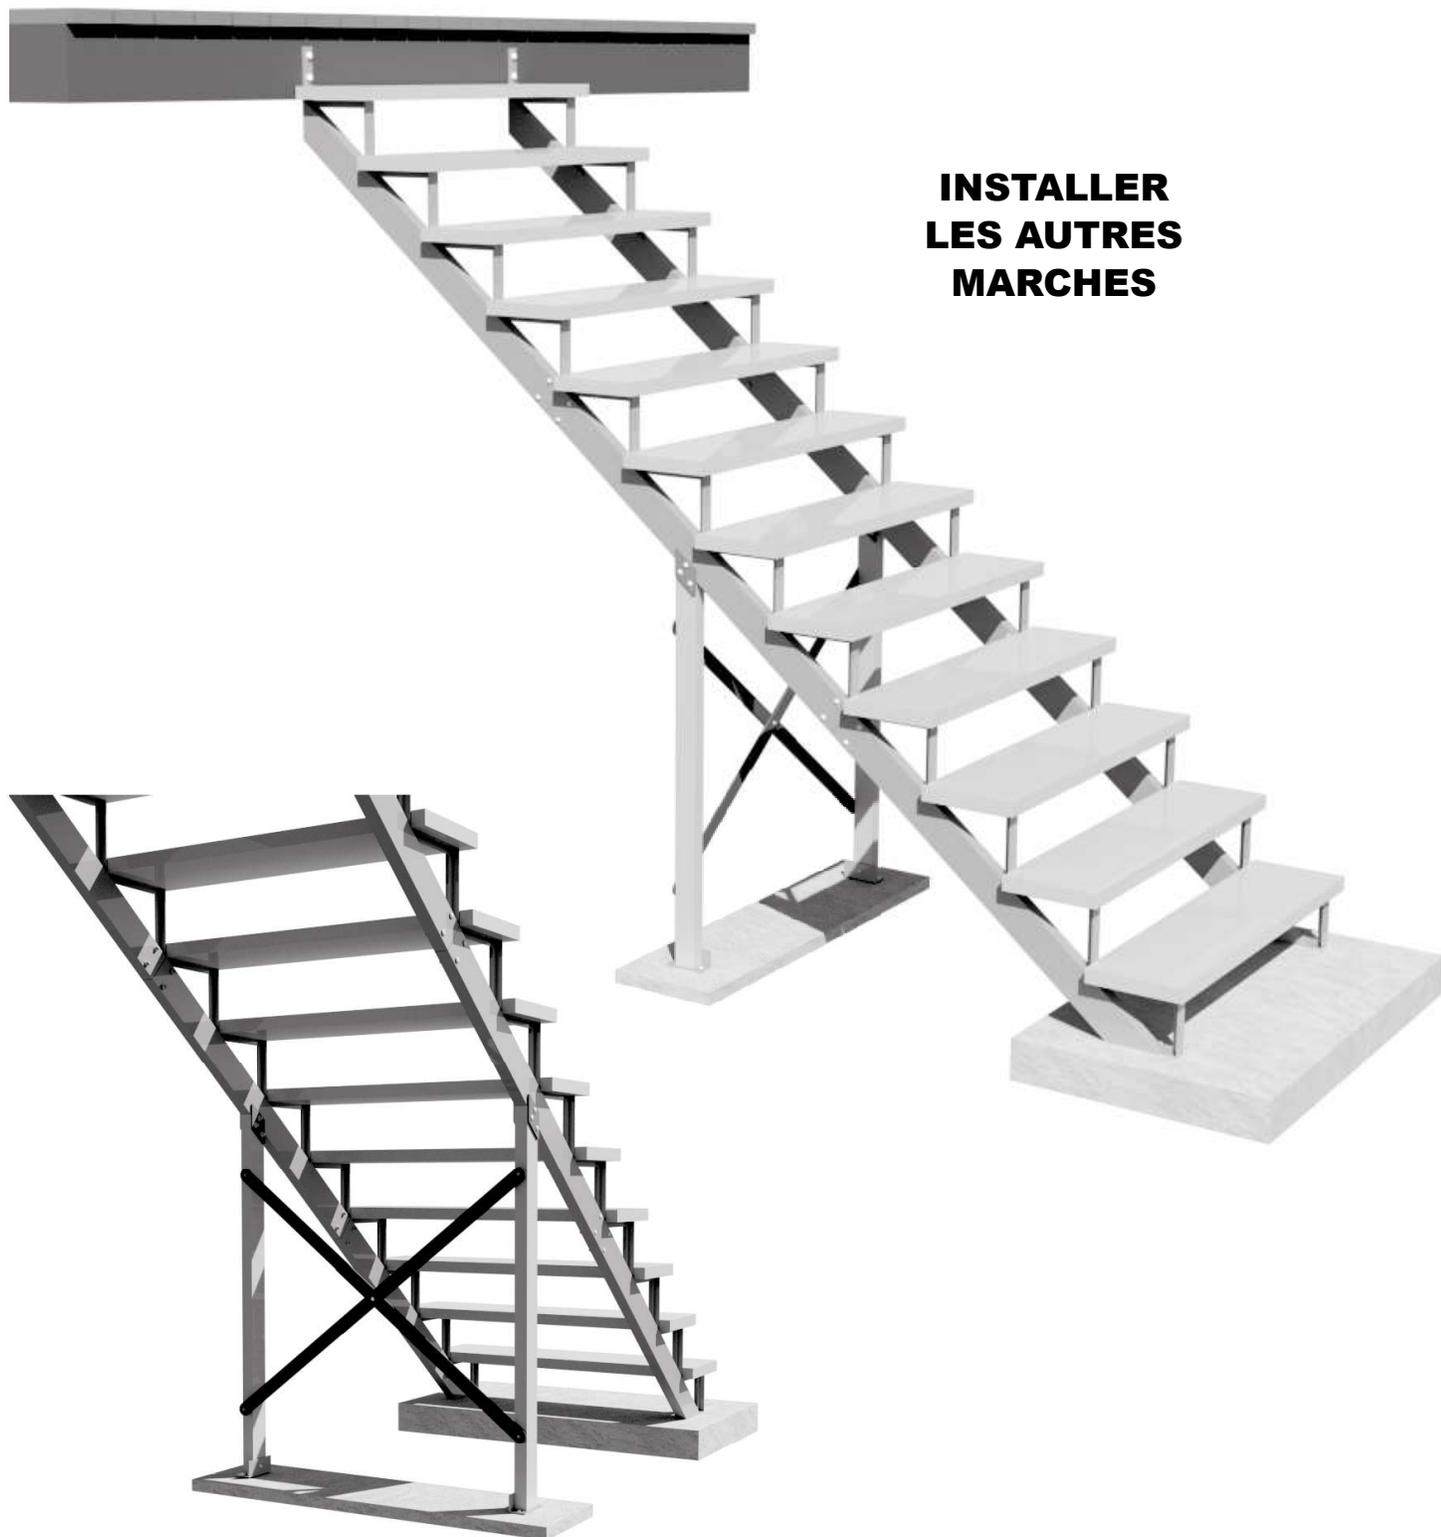

**INSTALLER
LES AUTRES
MARCHES**



ÉVALUEZ NOUS!



Vous êtes satisfaits de votre produit Pylex?

Faites-nous le savoir en nous envoyant des photos à info@pylex.com

Vous pouvez également écrire un avis en ligne sur votre achat.

(En envoyant vos photos, vous autorisez Pylex à les utiliser dans son matériel marketing).

Merci !

VOUS AVEZ AIMÉ NOTRE PRODUIT ?

Visitez notre site internet : www.pylex.com pour voir tous nos produits ou scannez ce code QR pour accéder à notre catalogue !



Certificat de Garantie Pylex



Suivez-nous sur :

