
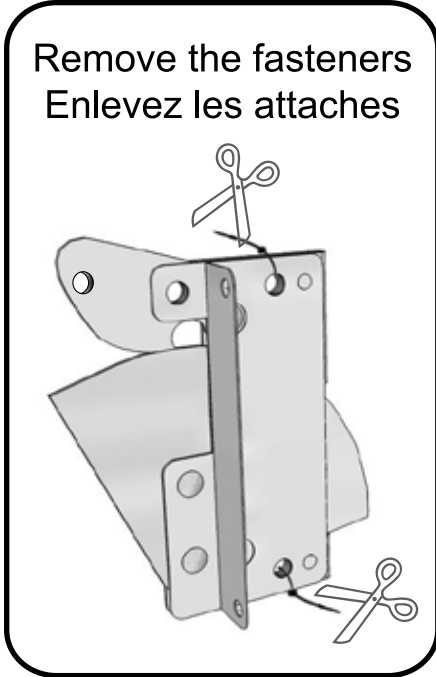


INSTALL GUIDE - SELF-LEVELING LATCH GUIDE INSTALLATION - LOQUET AUTONIVELANT

To install on the right-hand side, simply reverse the plate and continue with the steps (B, C, D).

Pour installation à droite, inverser simplement la plaque et poursuivre les étapes (B, C, D).

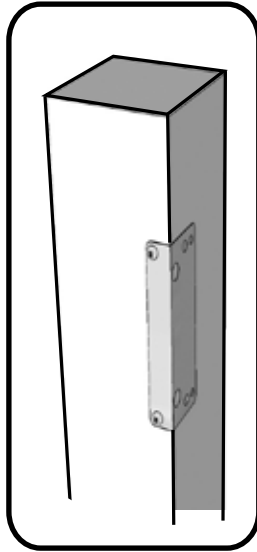

INSTALLATION

1

6 X #12

2

2 X #8

A

Plate
Plaque

screw
vis **2**

Left side / Côté gauche

B

screw
vis **1**

Latch
Loquet

C

Striker
Clenche

screw
vis **1**

D

Drill out before with a 1/16" bit.
Percez avant avec une mèche de 1/16".

Reinforcement triangle
Triangle de renfort

screw
vis **1**

LEAVE APPROXIMATELY 3/4 INCH OF SPACE BETWEEN THE DOOR AND THE POST
LAISSEZ ENVIRON 3/4 POUCE ENTRE LA PORTE ET LE POTEAU

- Can be used with a padlock for increased security
- Corrosion-resistant • Large screws for greater solidity.
- S'adapte avec un cadenas pour une plus grande sécurité
- Résistant à la corrosion • Vis de grosses dimensions pour plus de solidité.