


- 12840 - 4X4 Saddle Plané
- 12841 - 6X6 Saddle Plané
- 12842 - 4X4 Rough Brut
- 12843 - 6X6 Rough Brut
- 12844 - 4X6 West Canadian Ouest Canadien

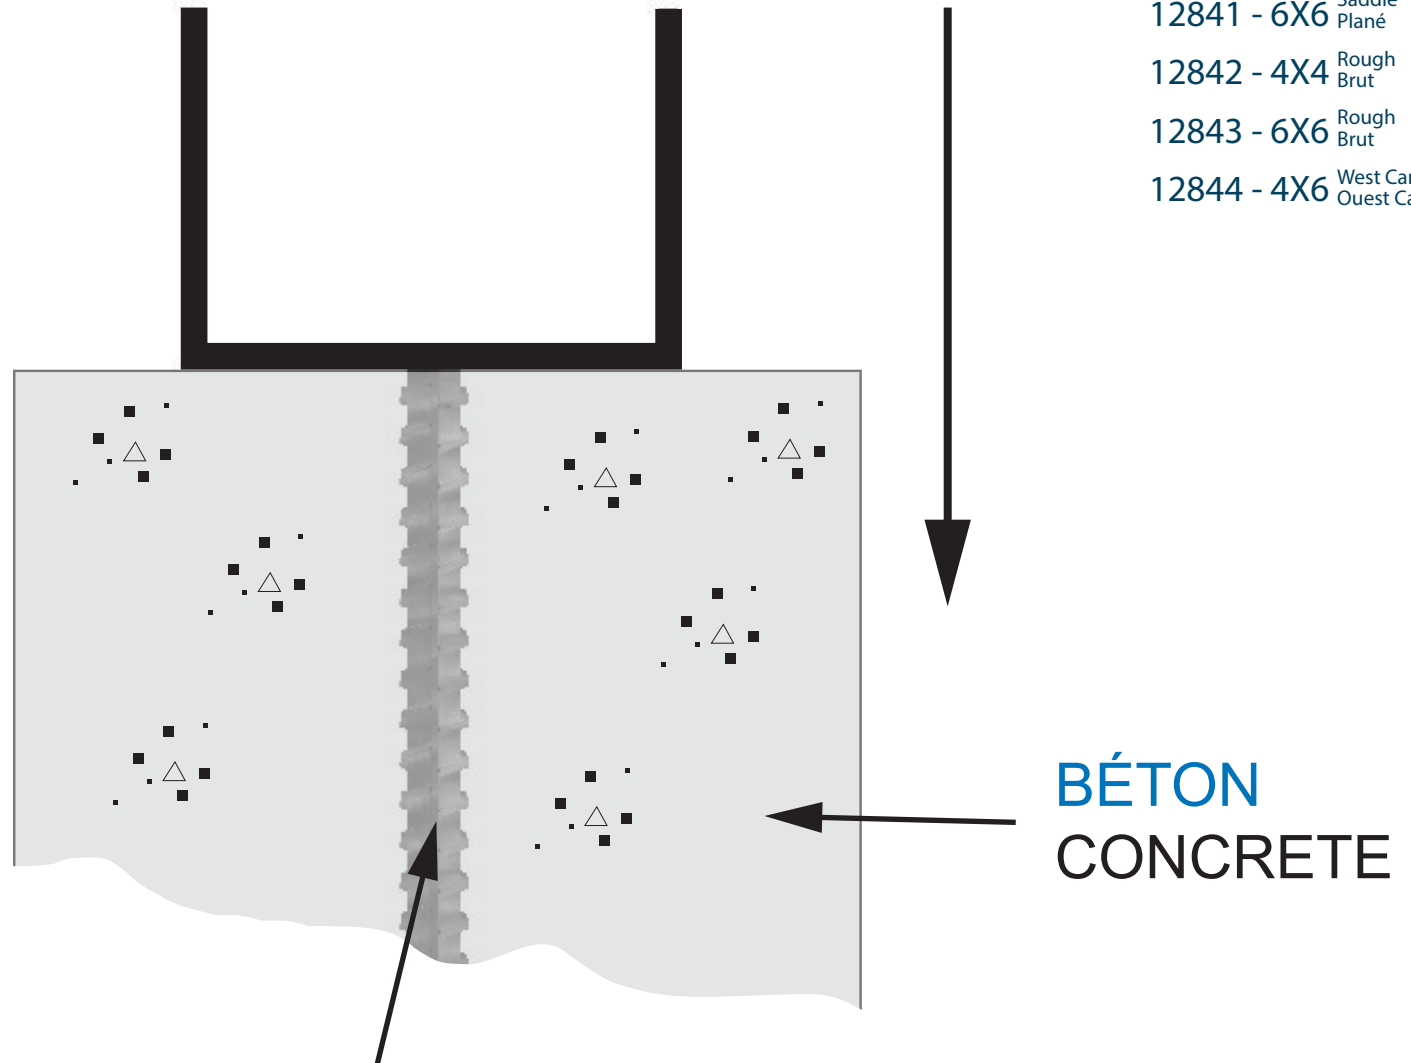

ENFONCER LA TIGE COMPLÈTEMENT DANS LE BÉTON
PUSH ROD COMPLETELY IN CONCRETE