

# INSTALL GUIDE - SPYBASE 112

## GUIDE INSTALLATION -

13077

CONCRETE ANCHORING DEVICE FOR ROUND POST  
DISPOSITIF D'ANCRAGE À BÉTON POUR POTEAU ROND

1-1/2"

1

USE  
CONSTRUCTION  
GLUE

UTILISEZ DE  
LA COLLE POUR LA  
CONSTRUCTION




APPLY GENEROUSLY  
APPLIQUER GÉNÉREUSEMENT

2

INSERT THE  
SPYBASE  
INTO  
THE POST


INSÉREZ  
LE  
SPYBASE  
DANS LE  
POTEAU

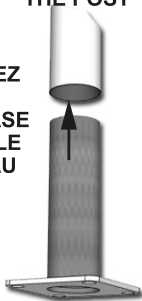

3

ALLOW  
TO DRY  
COMPLETELY  
BEFORE SCREWING  
IT ONTO CONCRETE

LAISSEZ SÈCHER  
COMPLÈTEMENT  
AVANT  
DE LE  
VISSER  
AU  
BÉTON

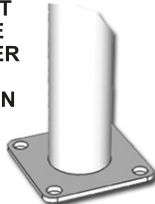

[www.pylex.com](http://www.pylex.com)  
1 800 264-1881

