

Vous avez ici
la version la
plus récente
du vidéo
d'installation



Vous avez ici
la version la
plus récente
du guide
d'installation



GUIDE D'INSTALLATION **CONNECTEUR & POTEAU POUR** **LIMON EN ALUMINIUM**

COLLECTION 11 - (10-1/4)

16020



Question? - Contactez-nous:

Contactez d'abord notre sympathique équipe de service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

Courriel : info@pylex.com ou par téléphone : 1-800-264-1881

Lundi au vendredi : 8h30 à 16h30 UTC

Le remplacement des pièces endommagées ou manquantes sera expédié rapidement.


Rev.: 42-0226




ACCESSOIRES POUR PATIO ET CLÔTURE
WWW.PYLEX.COM / 1 800-264-1881

LISTE DES PIÈCES


A (2x)

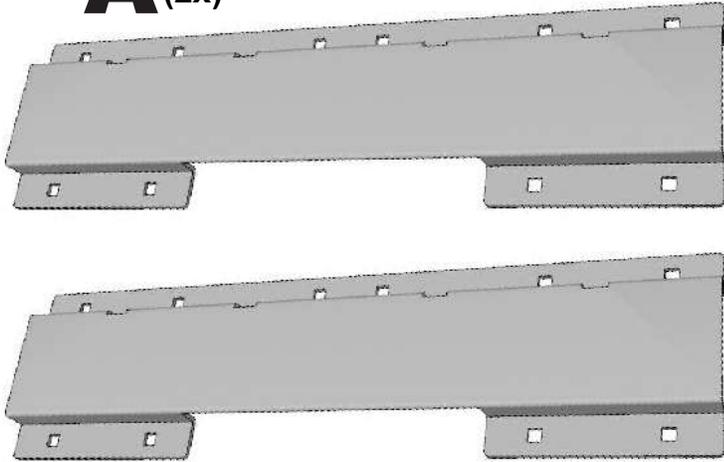

B (2x)

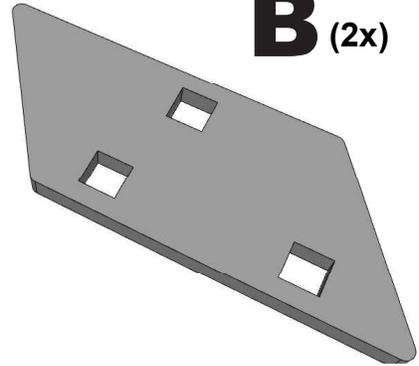


D

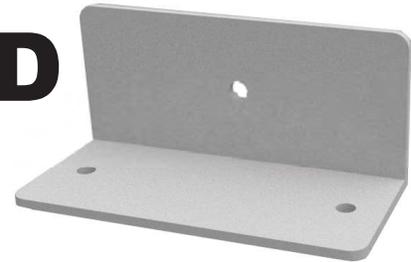

C



E (2x)

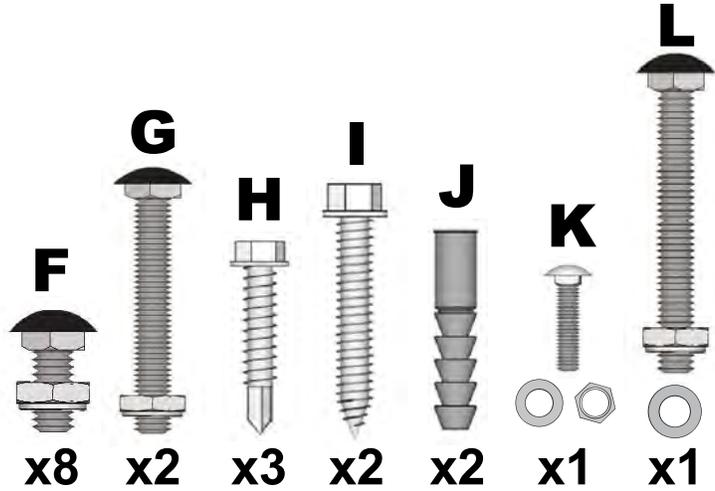


OUTILS REQUIS




Avant d'installer ce produit, assurez-vous d'être conformes aux normes de construction de votre région. Vérifier auprès de votre municipalité pour ne pas atteindre des installations souterraines ou publiques. Ce produit peut potentiellement être dangereux s'il est utilisé de façon non conforme. Produits Pylex ne se tient aucunement responsable de tout dommage ou perte causés par l'utilisation ce produit.


8 MARCHES

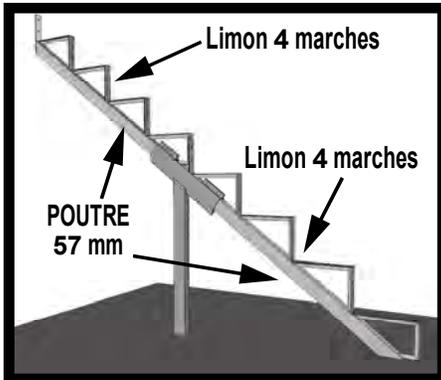


9 MARCHES

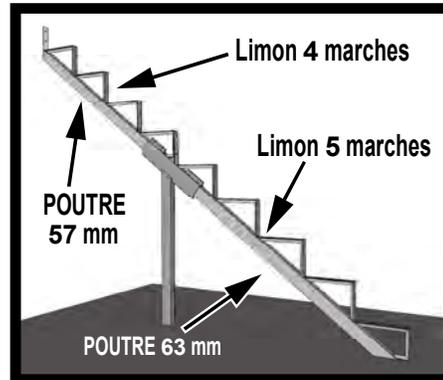


10 MARCHES

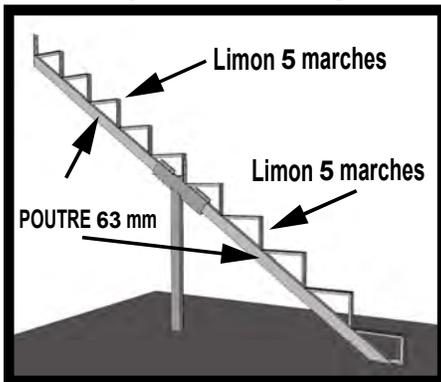


11 MARCHES

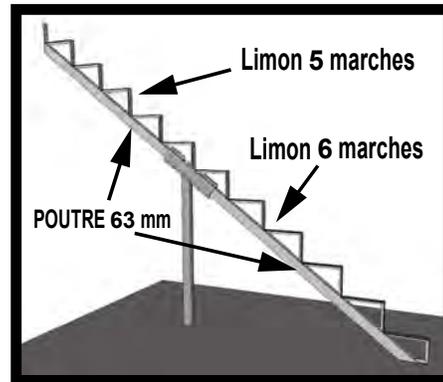


12 MARCHES

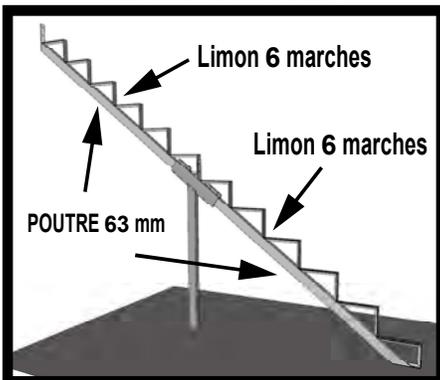

13 MARCHES



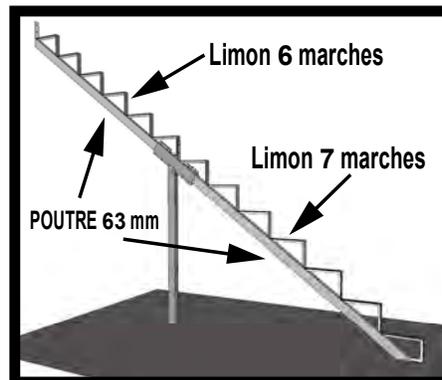


14 MARCHES



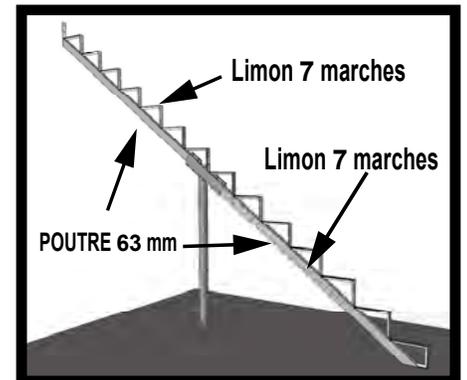


POUR USAGE COMMERCIAL VOIR PAGE 11

Appuyez toujours les limons en haut du connecteur

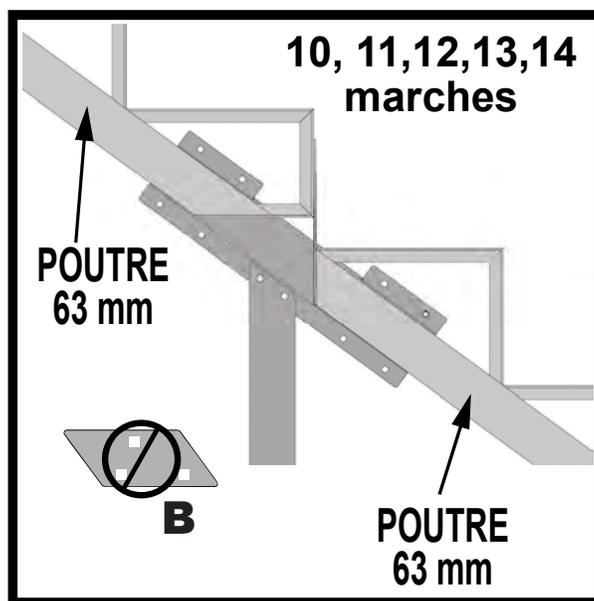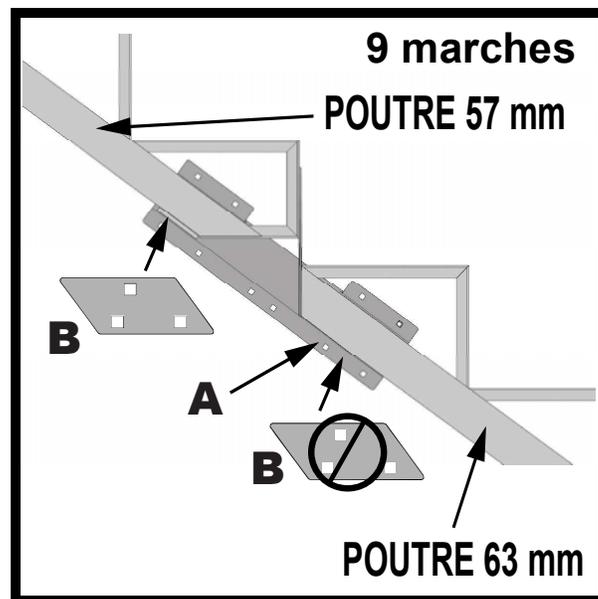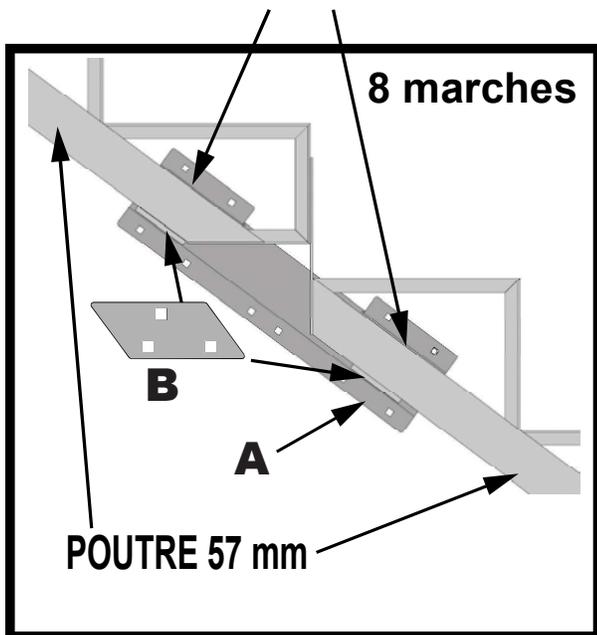

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU CONNECTEUR

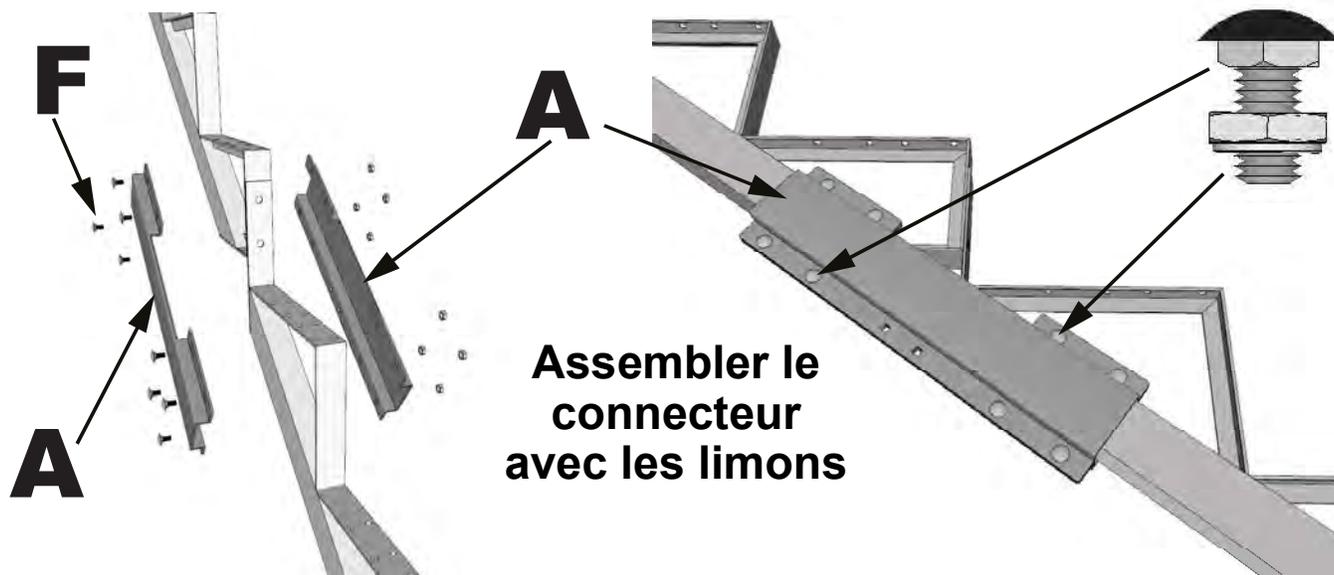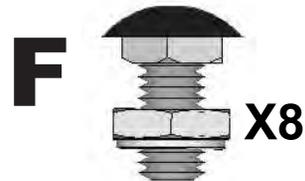
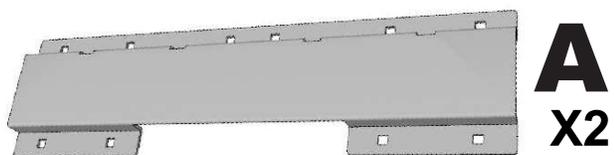


ÉTAPE 2 - INSTALLATION DES MARCHES




INSTALLER LES MARCHES

(Première - Centre - Dernière)

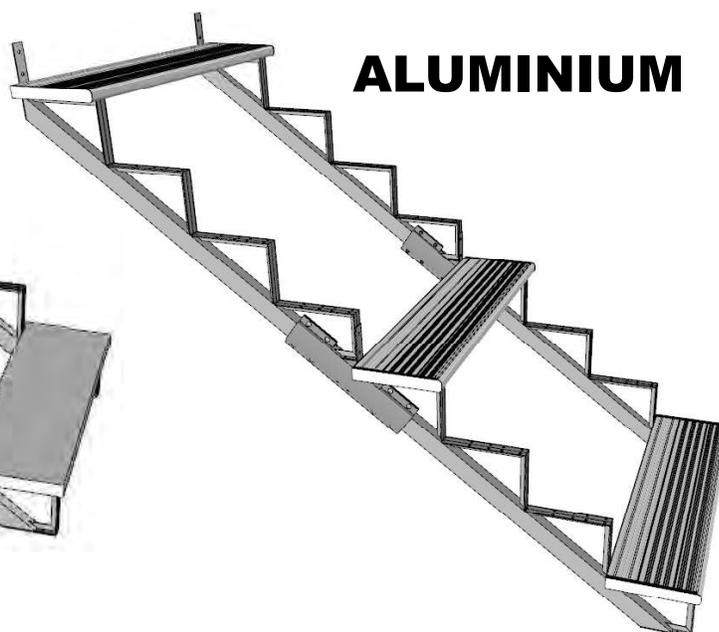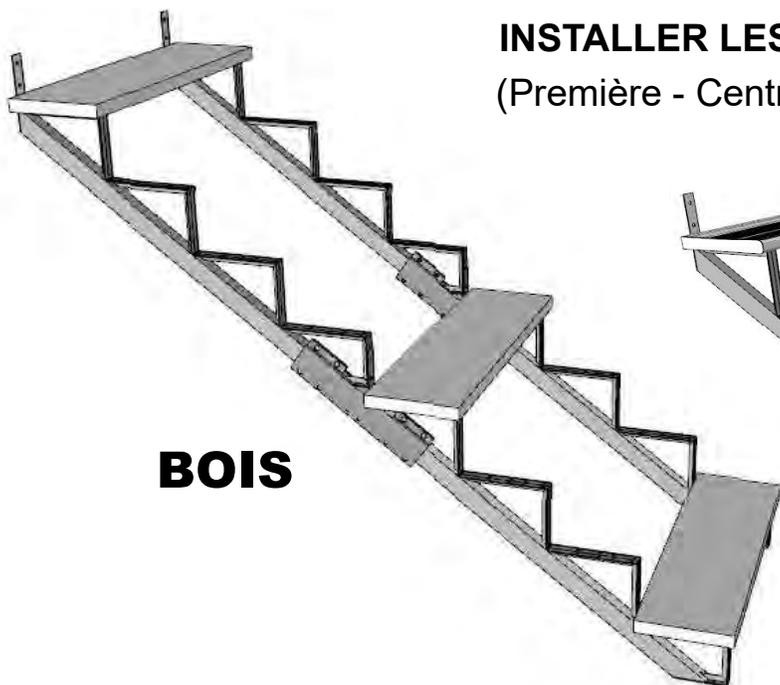

ÉTAPE 3 - INSTALLATION DES LIMONS À LA SOLIVE

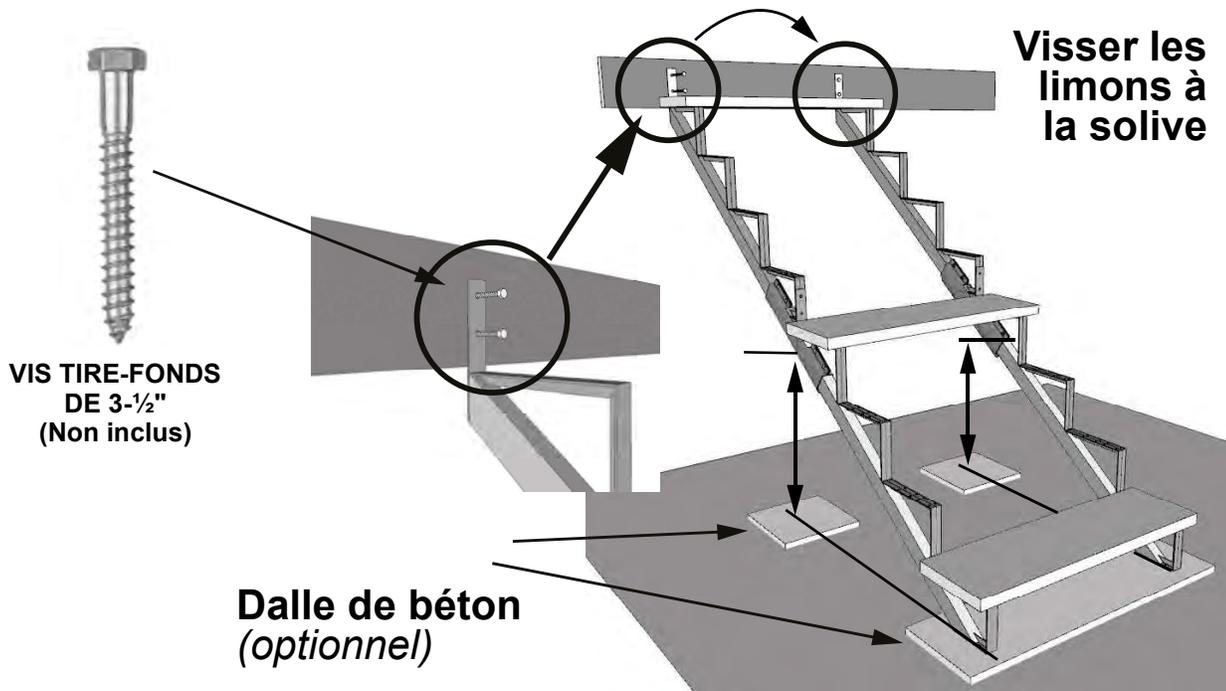


ÉTAPE 4 - MESURE DE LA HAUTEUR DES POTEAUX



Mesurer les 2 poteaux, il se peut qu'ils ne soient pas de la même hauteur.

POTEAUX


Mesurer entre les 2 trous centraux du connecteur

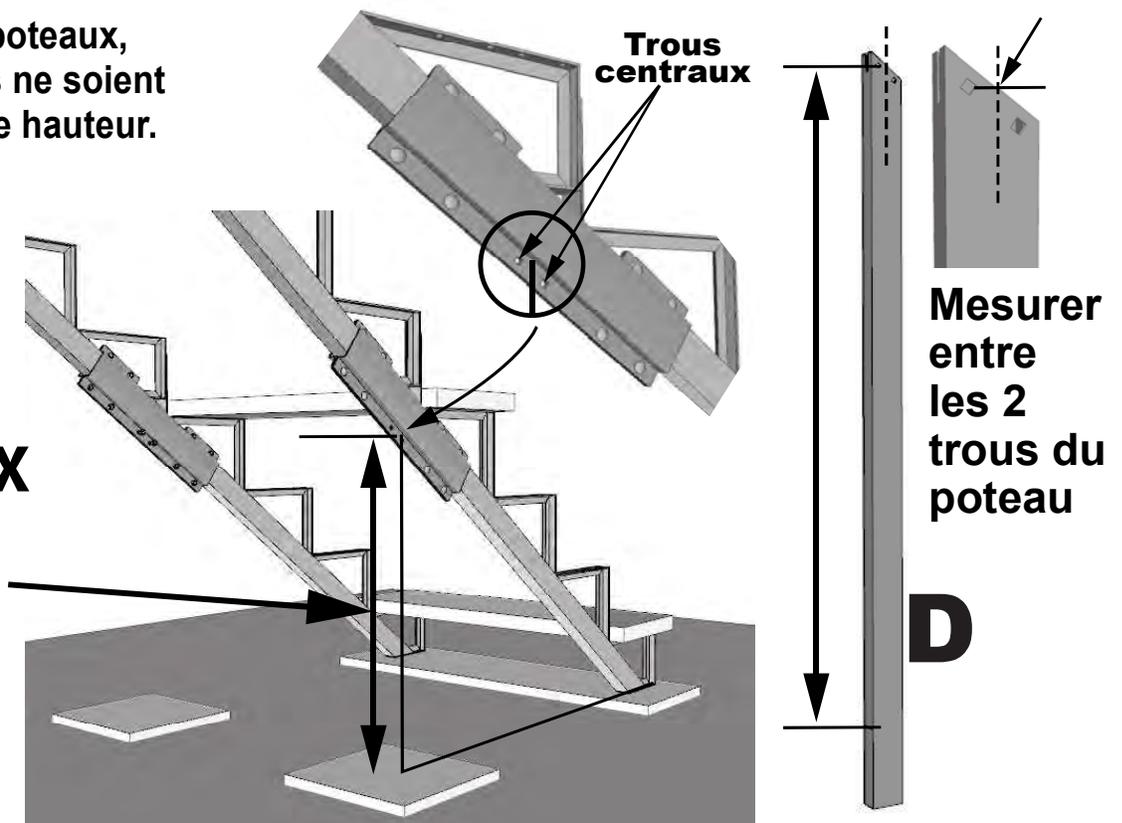

ÉTAPE 5 - COUPER LE POTEAU (SI NÉCESSAIRE)





À l'aide d'une scie à métal
couper à la longueur mesurée

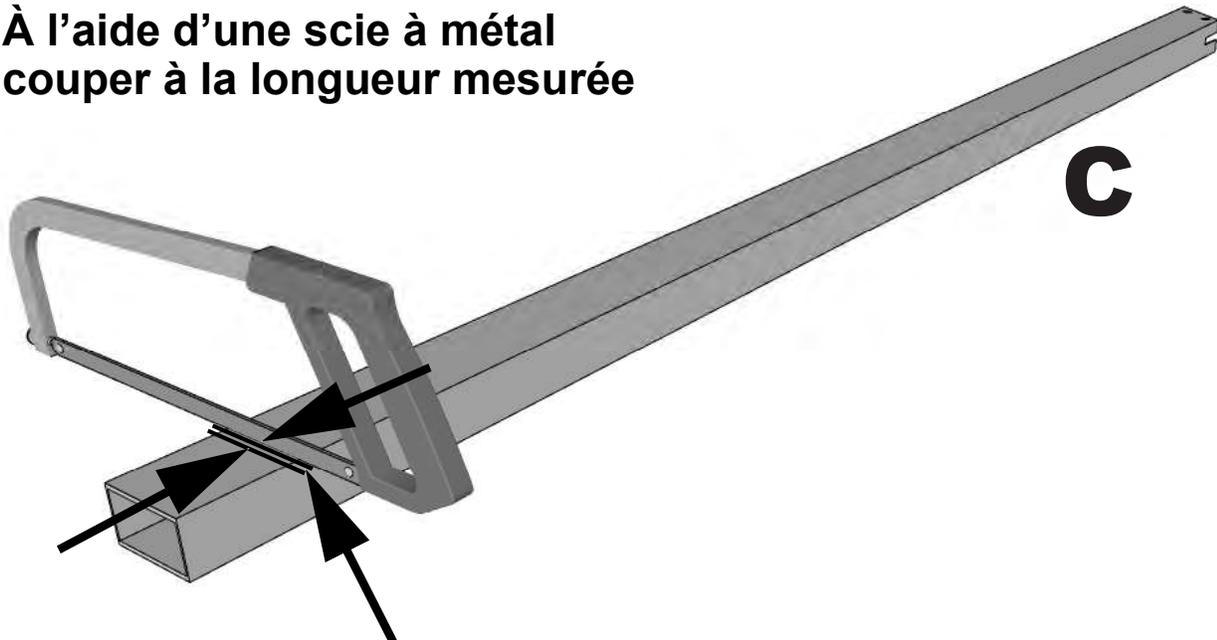


Enlever 1/4" pour la pièce "C"


ÉTAPE 6 - INSTALLER LA PIÈCE "C"

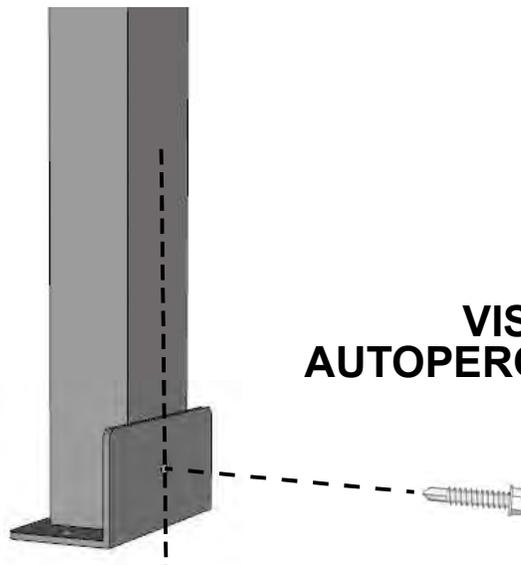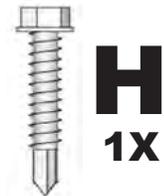

ÉTAPE 7 - INSTALLATION DU POTEAU DE SOUTIEN "D"

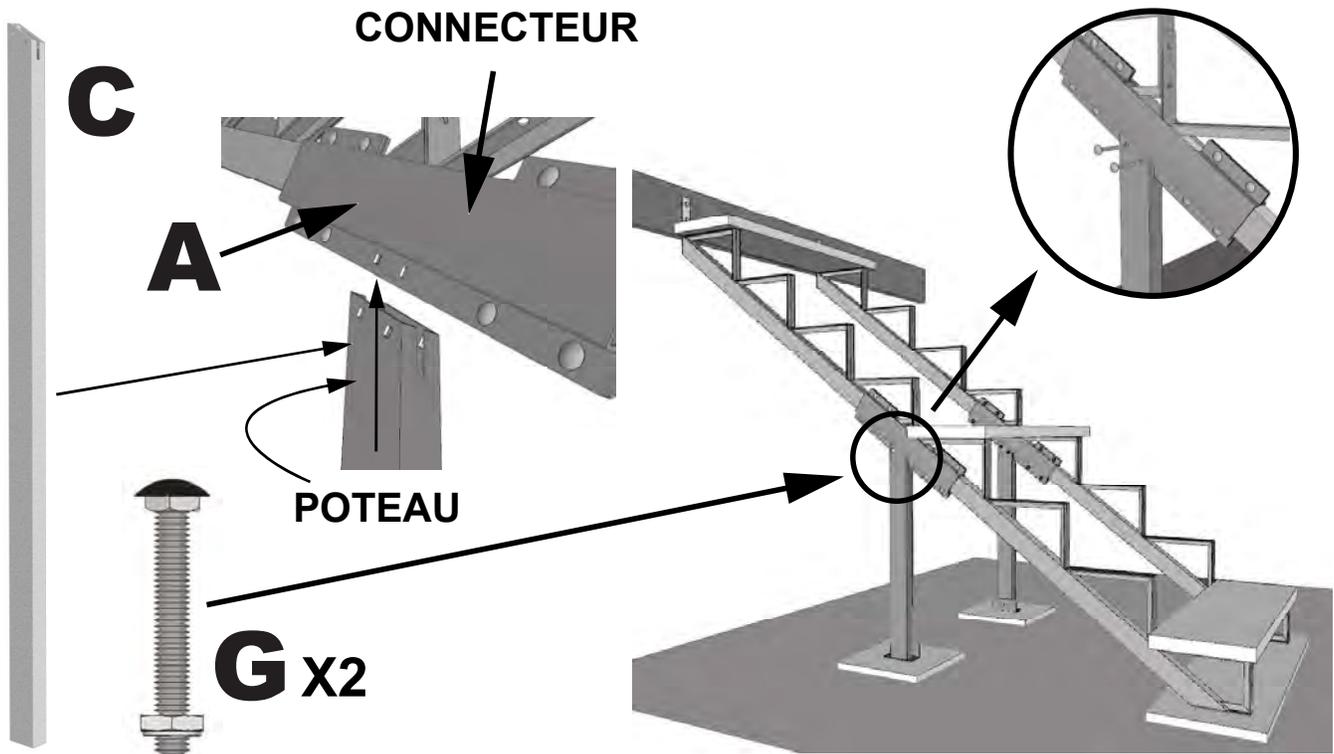


ÉTAPE 8 - FIXER LA PIÈCE "C" À LA BASE DE BÉTON

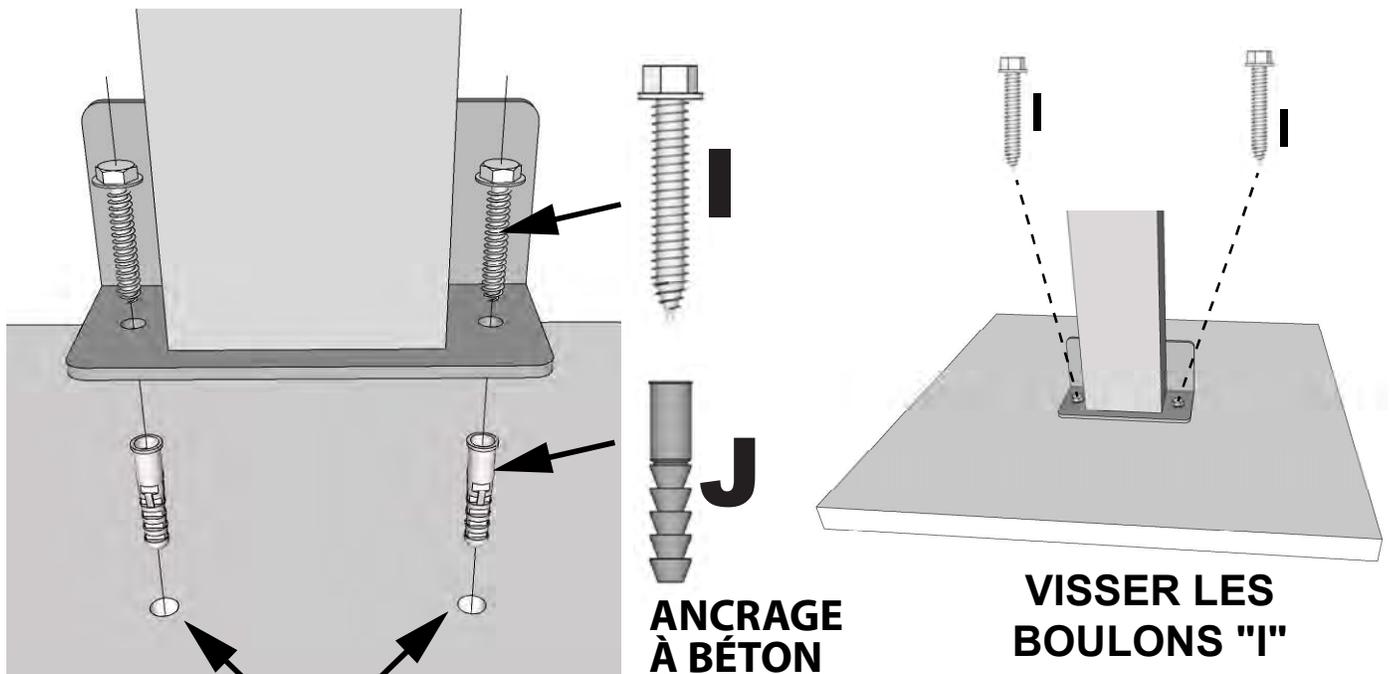


PRÉ-PERÇER LE BÉTON AVEC
UNE MÈCHE À BÉTON DE 1/4"

VISSER LES
BOULONS "I"
DANS LES
ANCRAGES À BÉTON


**Installer toutes
les marches
(de votre choix)**

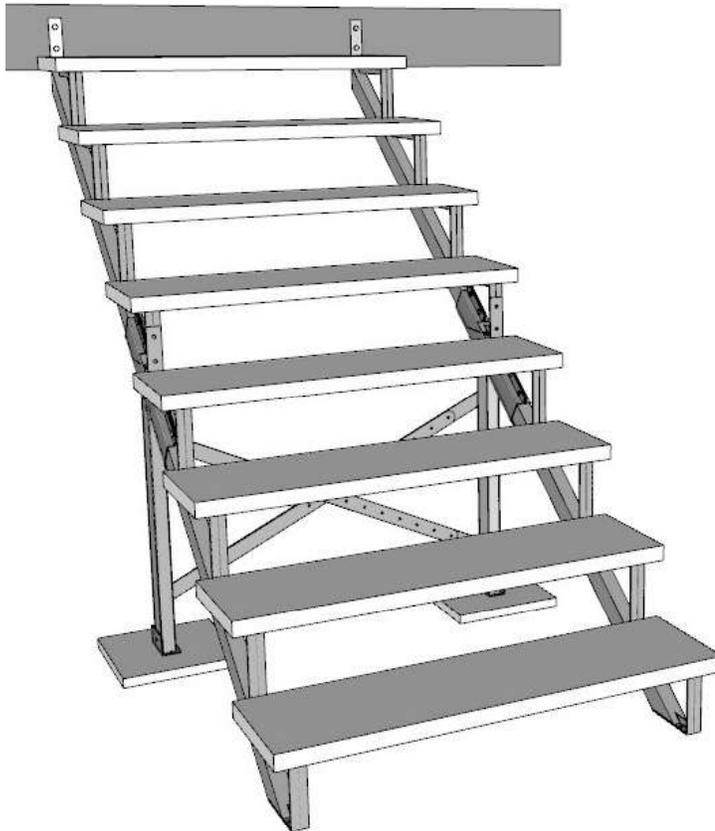

ÉTAPE 10 - INSTALLATION DES RENFORTS

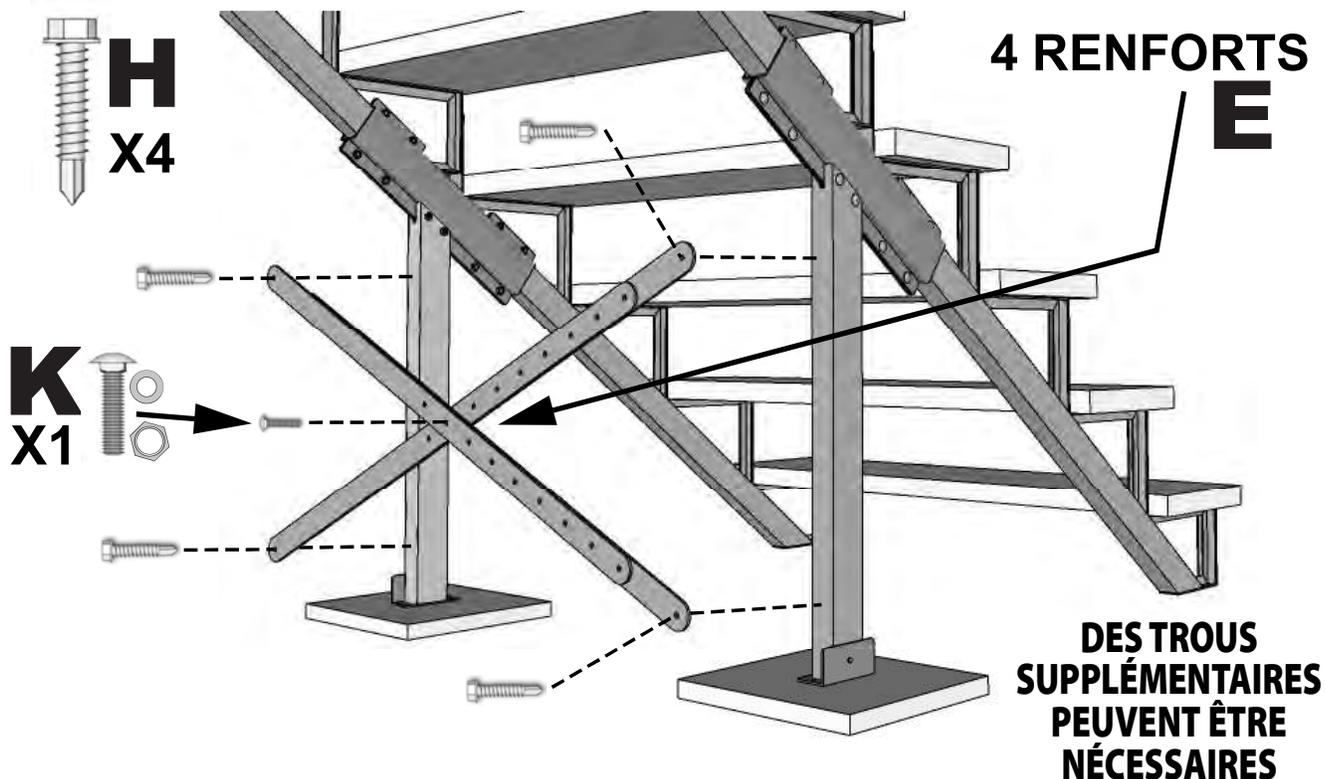


ÉTAPE 10 - INSTALLATION DES RENFORTS (SUITE)

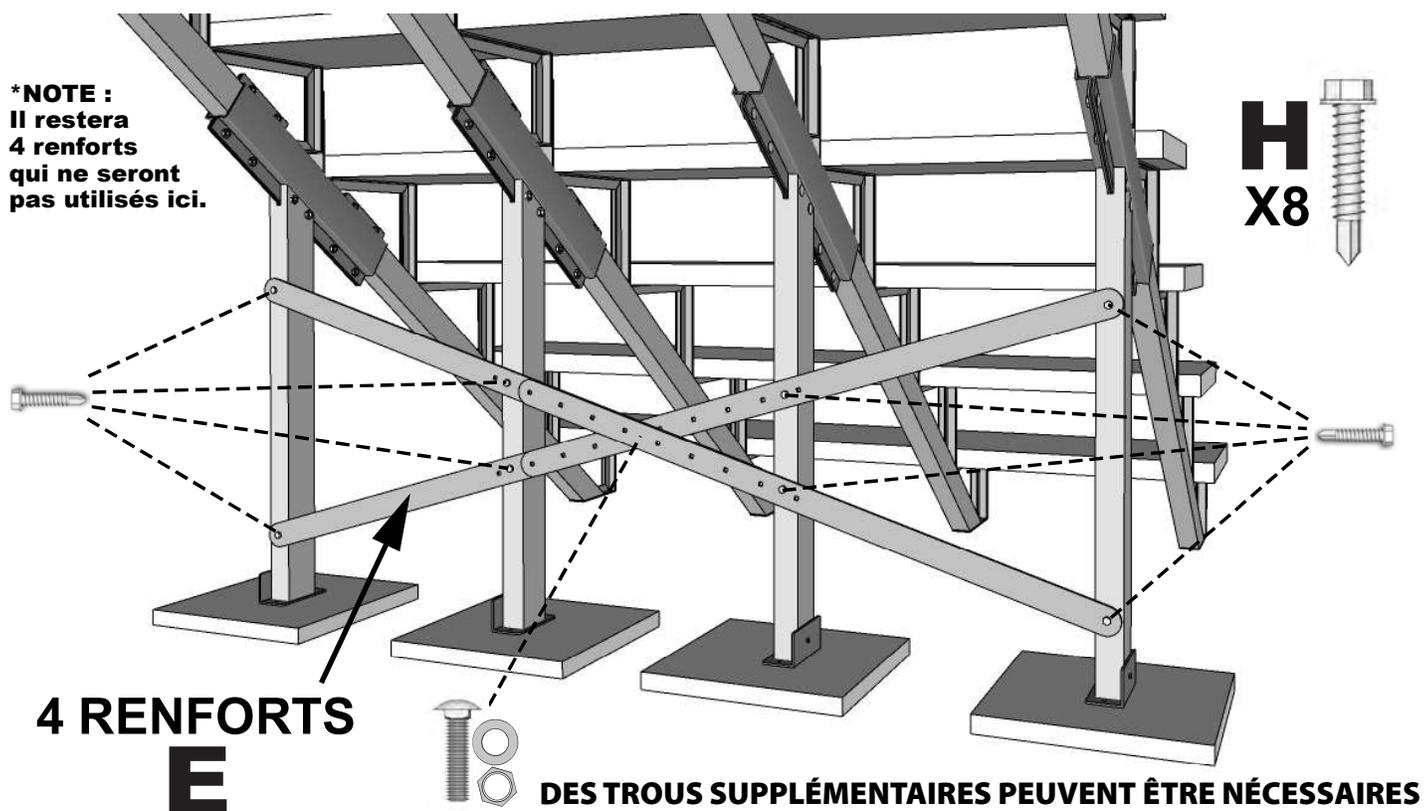

ÉTAPE 1 - POUR USAGE COMMERCIAL




**VOUS POUVEZ UTILISER LES PLAQUES "B" EN ALUMINIUM
SUR LES LIMONS DE 3 À 7 MARCHES POUR
AJOUTER UN POTEAU DE SOUTIEN.**

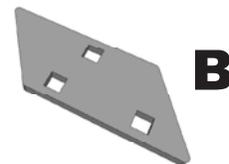

B



**TROUVER
LE CENTRE
DU LIMON**

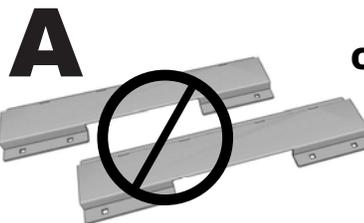

A


**Ces pièces ne sont pas
utilisées pour cette
assemblage.**

**EX.: LIMON 7 MARCHES
EN UNE SEULE PIÈCE**

ÉTAPE 2 - INSTALLATION DE PLAQUE "B" SUR POTEAU



Assemblage des plaques

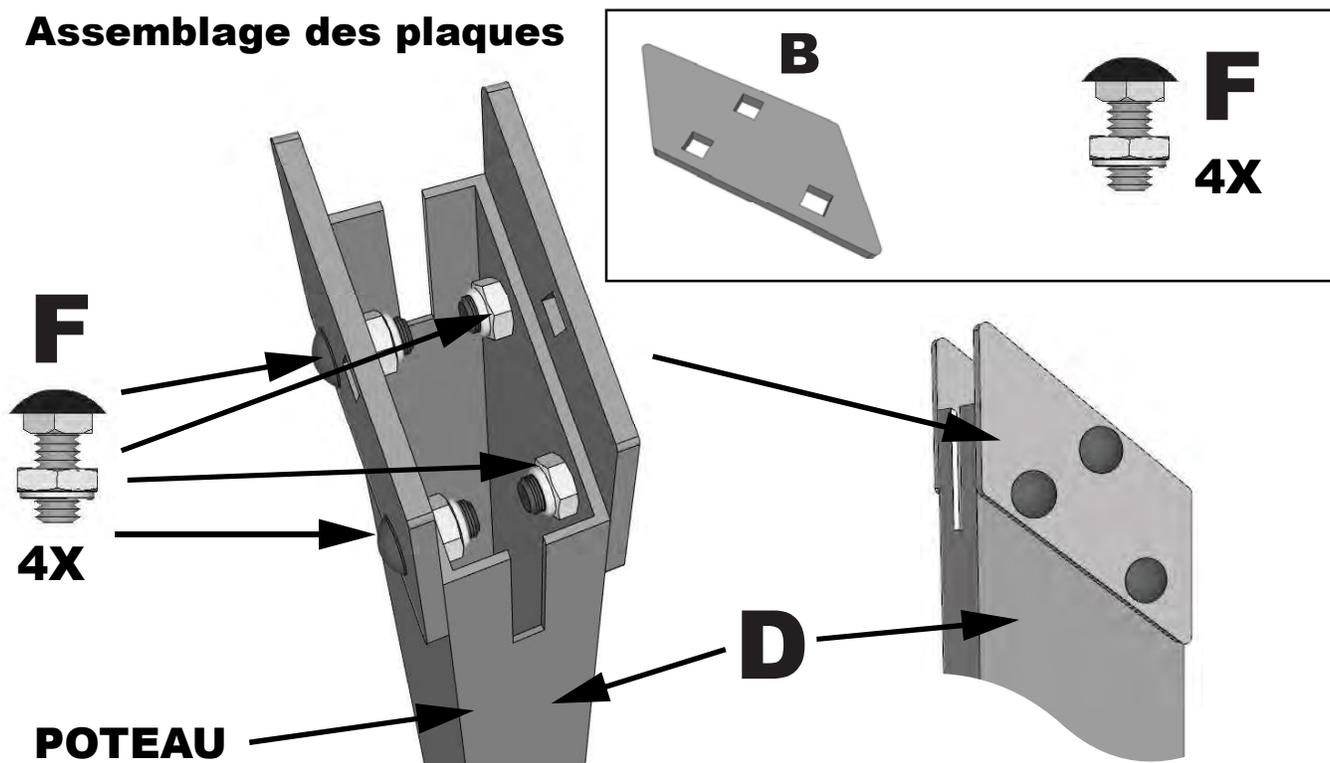

B

**F
4X**

**F
4X**

POTEAU


D

ÉTAPE 3 - MESURE DE LA HAUTEUR DES POTEAUX



**MESURER
LA HAUTEUR
ENTRE LE
LIMON ET
LE SOL OU LA
DALLE DE BÉTON**


Mesurer TOUS les poteaux,
il se peut qu'ils ne soient
pas de la même hauteur.

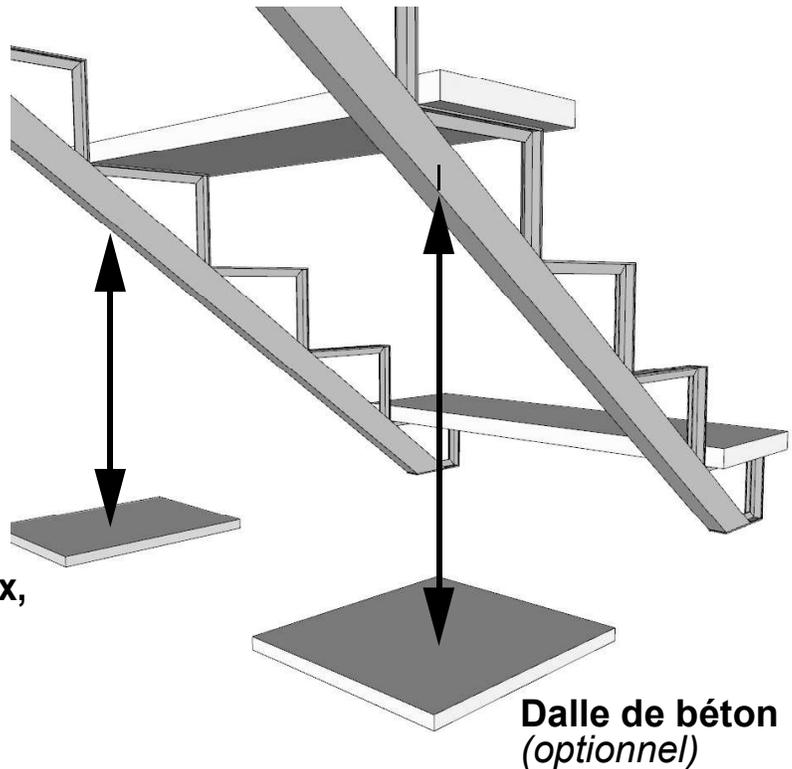


ÉTAPE 4 - COUPER LE POTEAU (SI NÉCESSAIRE)




À l'aide d'une scie à métal
couper à la longueur mesurée

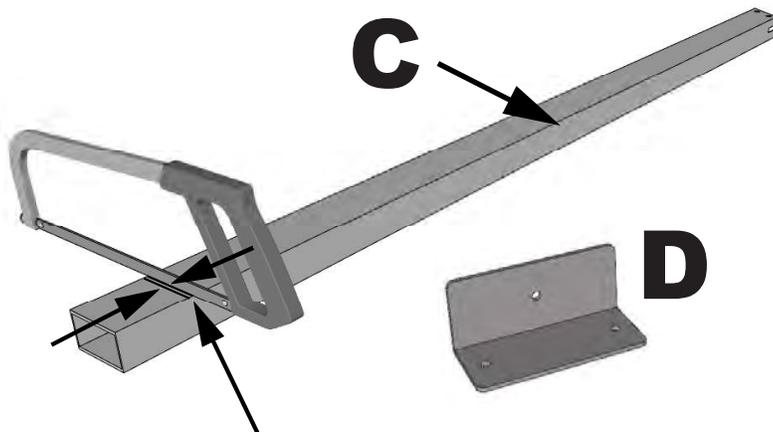

Enlever 1/4" pour la pièce "C"

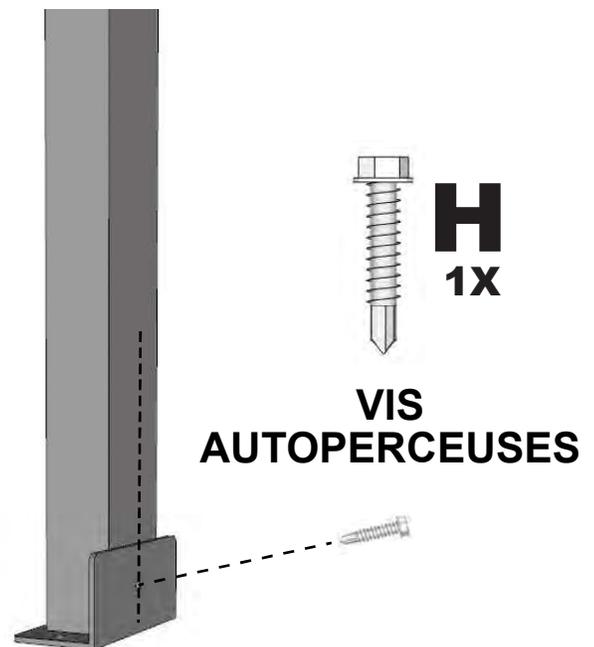


ÉTAPE 5 - INSTALLATION DU POTEAU DE SOUTIEN

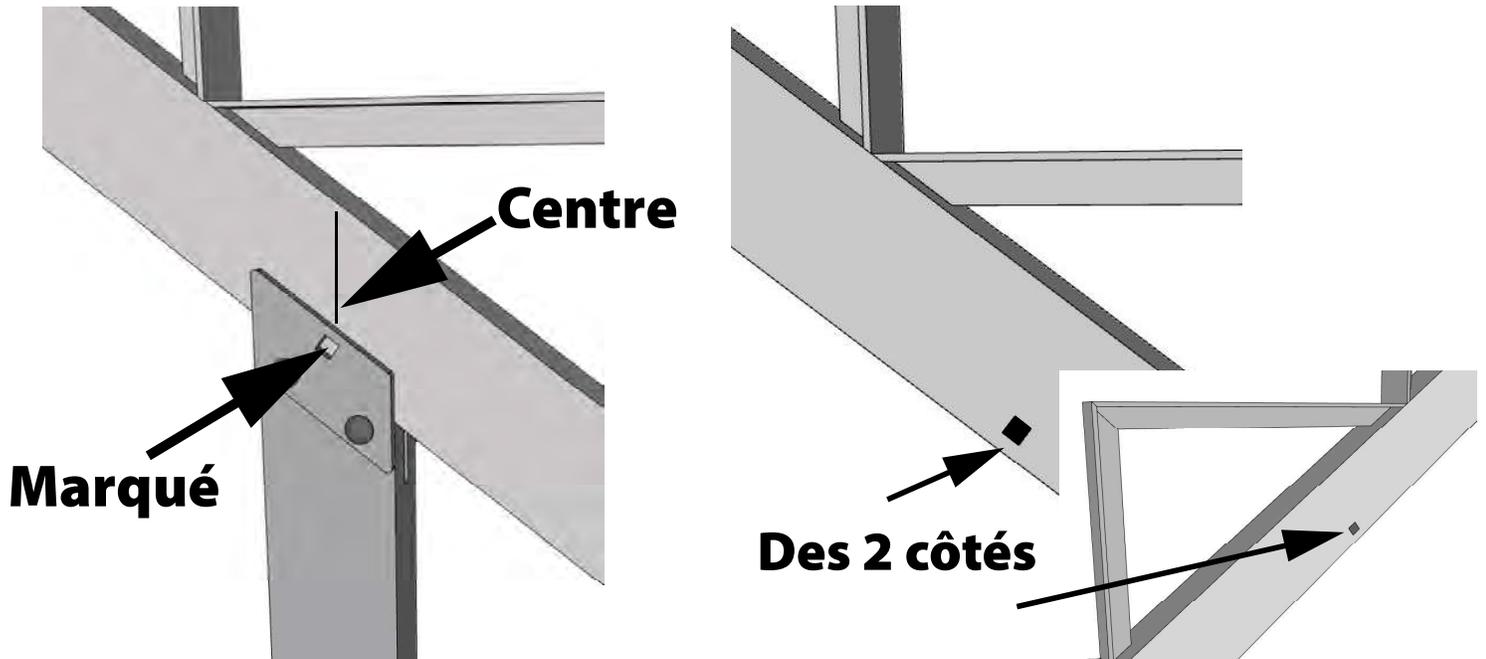


À L'AIDE D'UN FEUTRE
TRACER UNE MARQUE CARRÉ SUR LE LIMON


ÉTAPE 6 - PERCER AVEC UNE MÈCHE DE 3/8"

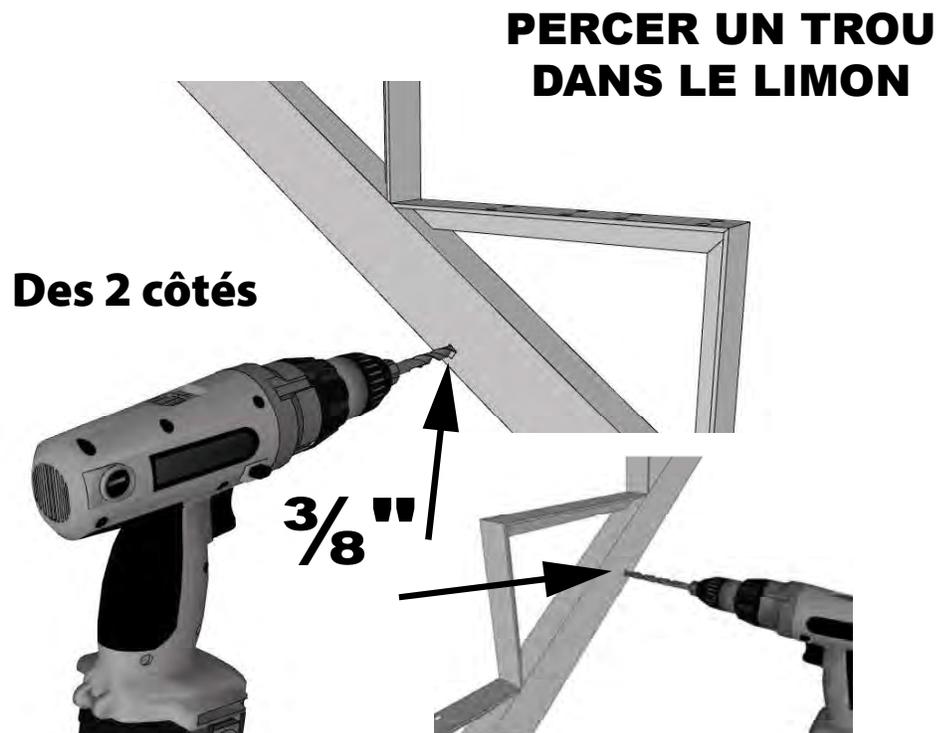


ÉTAPE 7 - INSTALLATION DU POTEAU SUR LIMON

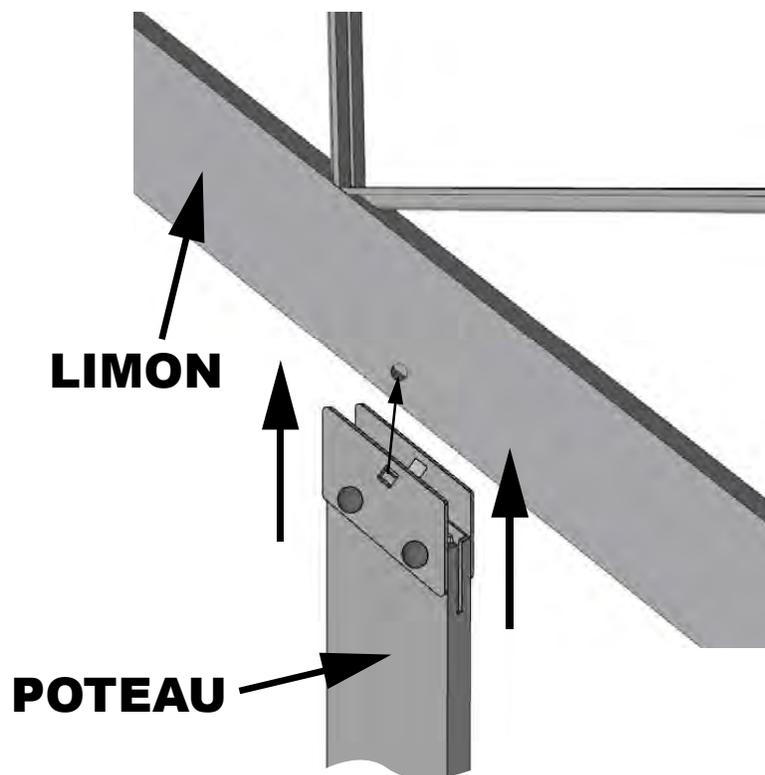

INSTALLATION DU POTEAU SUR LIMON

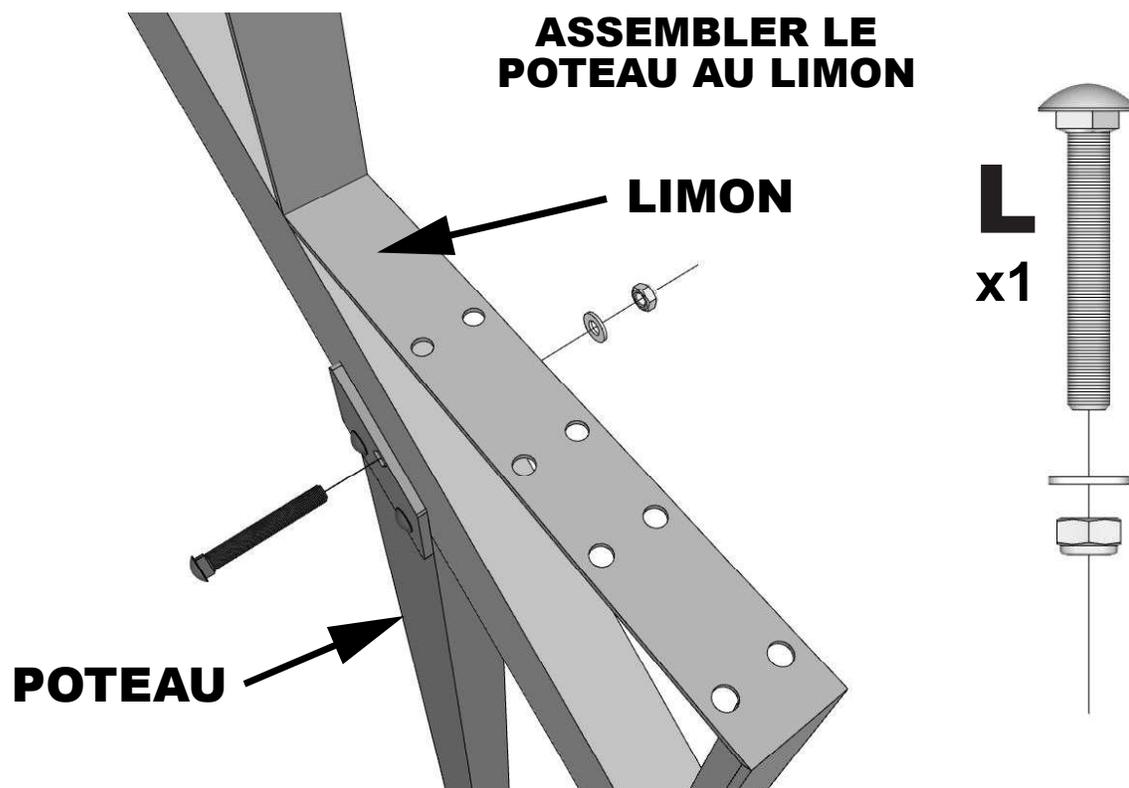


ÉTAPE 8 - FIXER LA PIÈCE "C" À LA BASE DE BÉTON

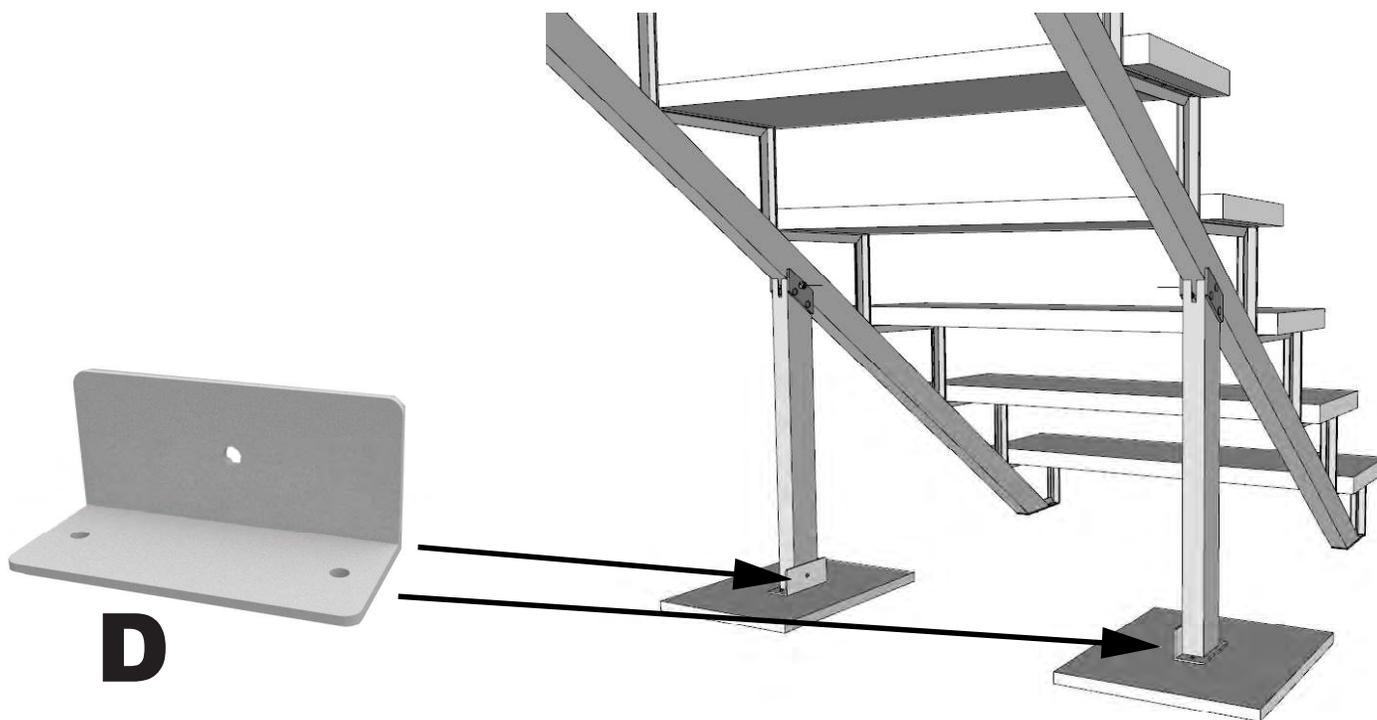

D

PIÈCE "C" À LA BASE DE BÉTON

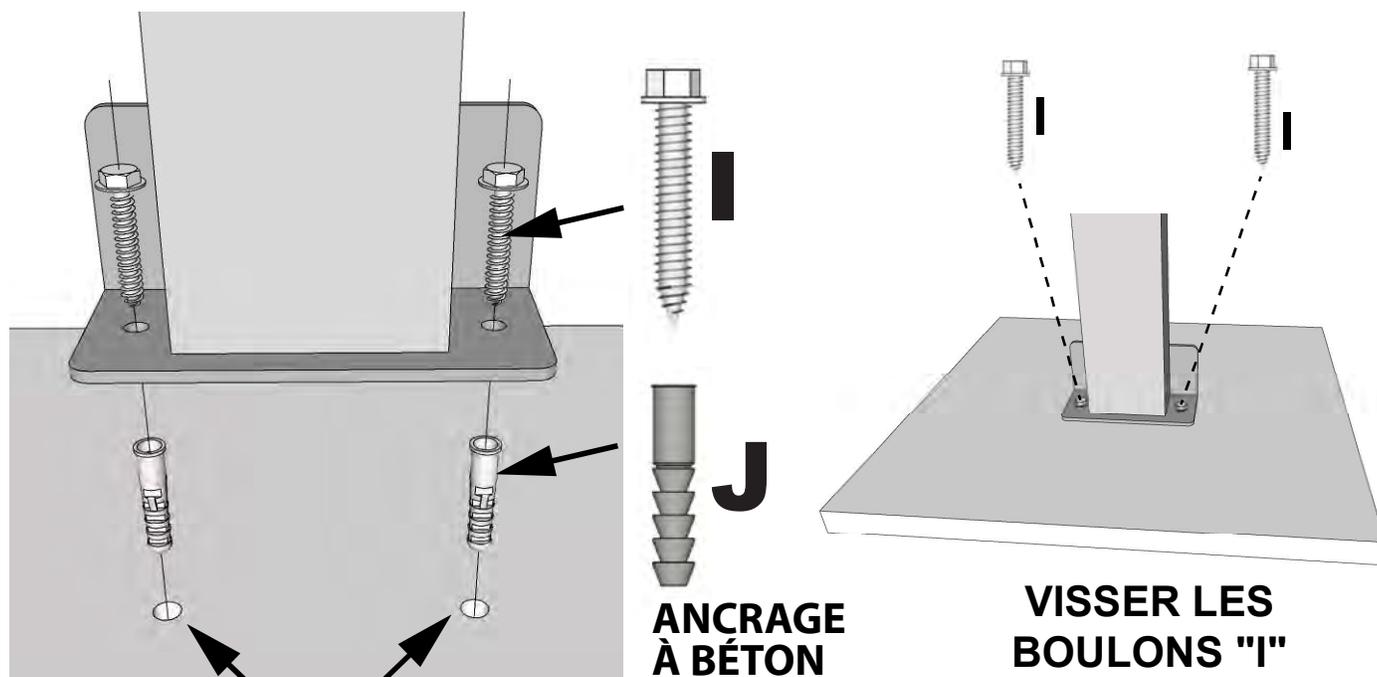


**ANCRAGE
À BÉTON**


**VISSER LES
BOULONS "I"
DANS LES
ANCRAGES À BÉTON**

**PRÉ-PERCER LE BÉTON AVEC
UNE MÈCHE À BÉTON DE 1/4"**


ÉTAPE 9 - INSTALLATION DES RENFORTS

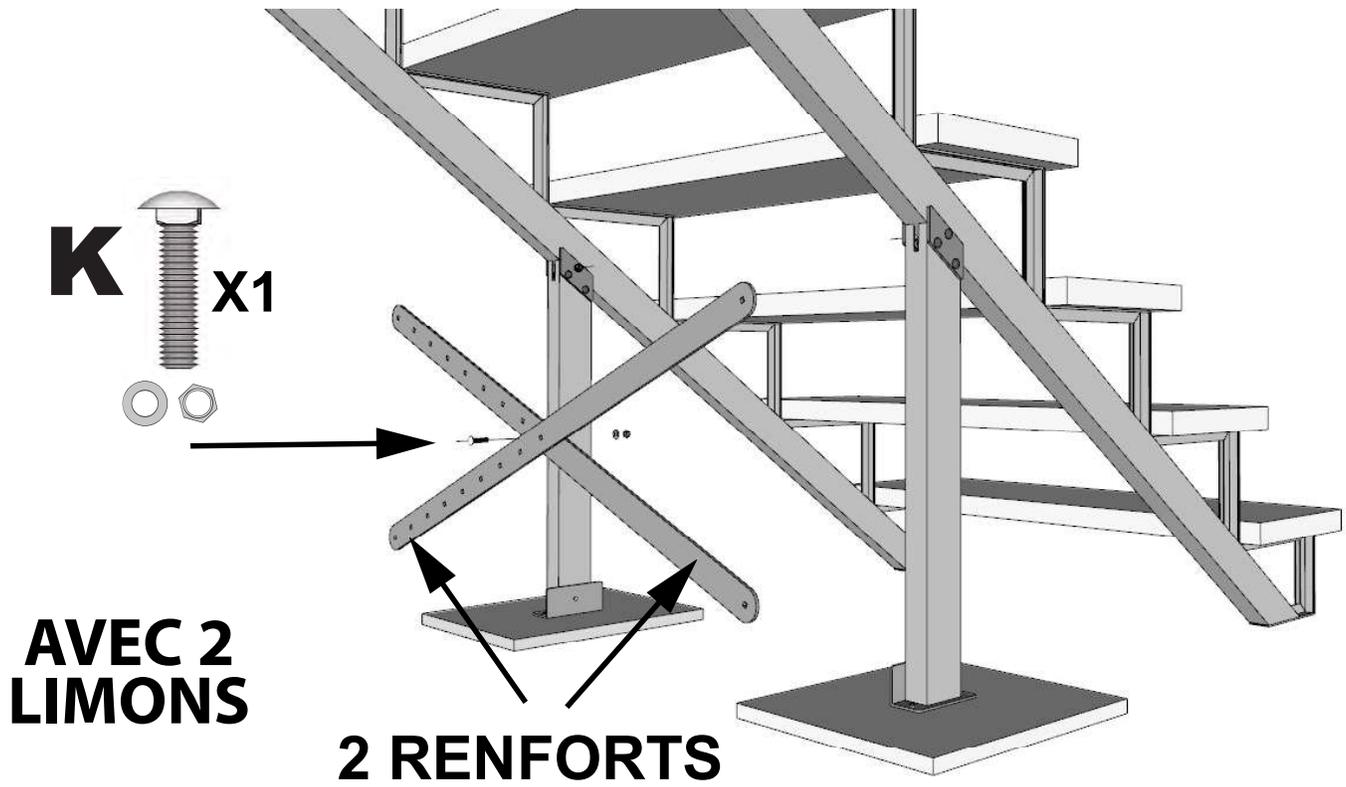

INSTALLATION DES RENFORTS

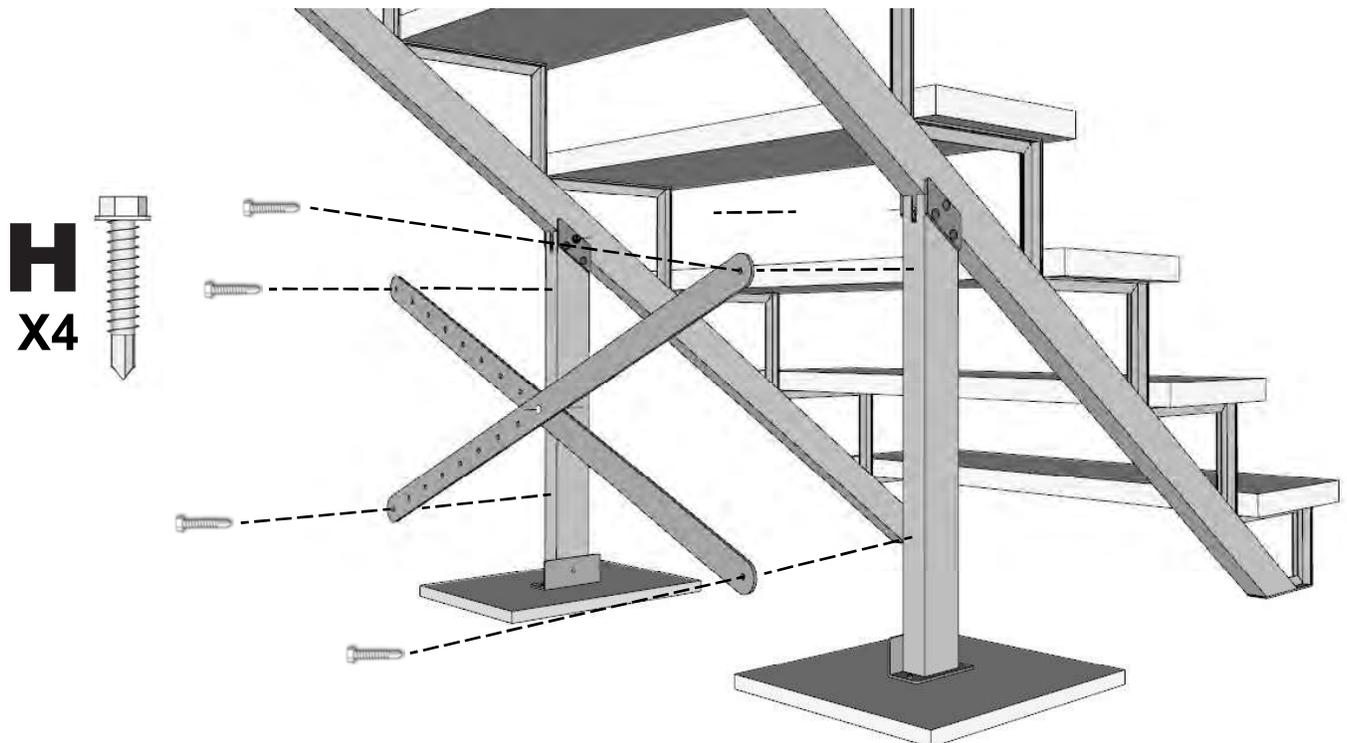

ÉTAPE 10 - INSTALLATION DES RENFORTS

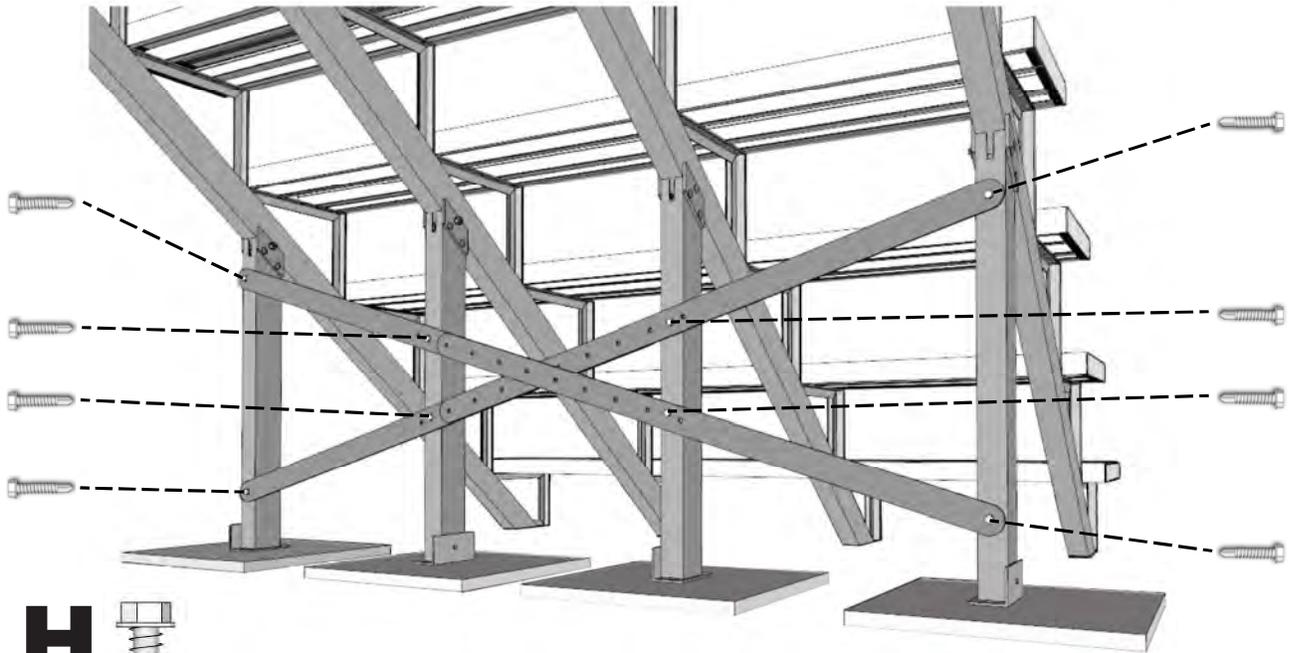



H
X8



VIS
AUTOPERCEUSES

4 RENFORTS
4 LIMONS

POSITIONS DES RENFORTS

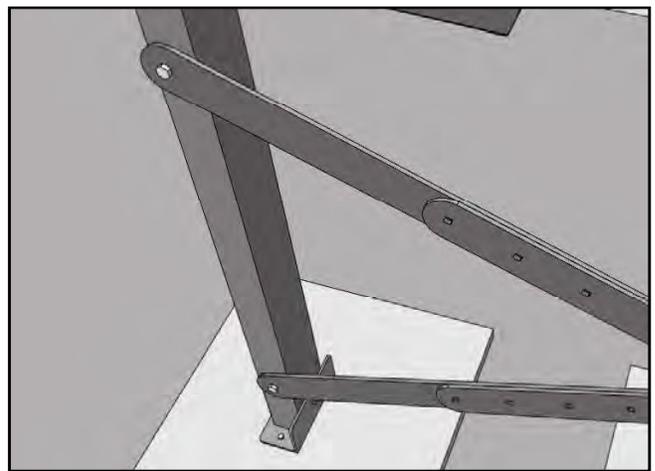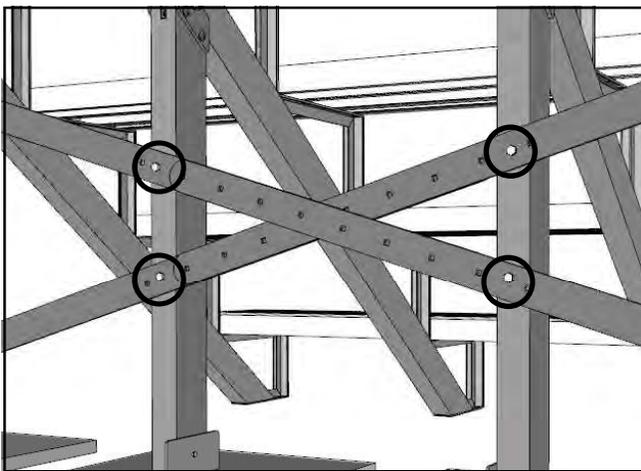

DES TROUS
SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES



ÉVALUEZ NOUS!



Vous êtes satisfaits de votre produit Pylex?

Faites-nous le savoir en nous envoyant des photos à info@pylex.com

Vous pouvez également écrire un avis en ligne sur votre achat.

(En envoyant vos photos, vous autorisez Pylex à les utiliser dans son matériel marketing).

Merci !

VOUS AVEZ AIMÉ NOTRE PRODUIT ?

Visitez notre site internet : www.pylex.com pour voir tous nos produits ou **scannez ce code QR** pour accéder à notre catalogue !



Certificat de Garantie Pylex



Suivez-nous sur :

