
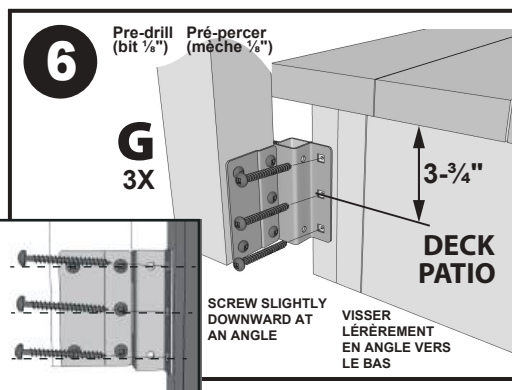
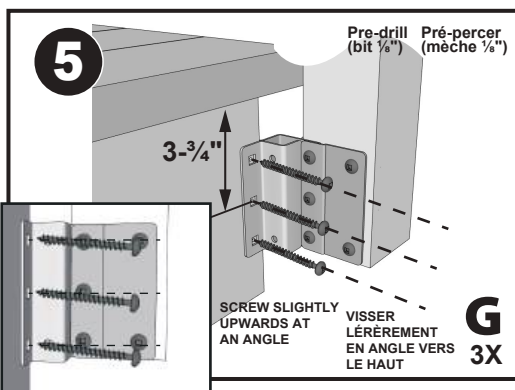
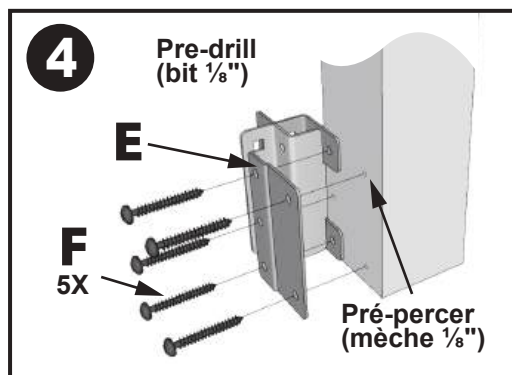
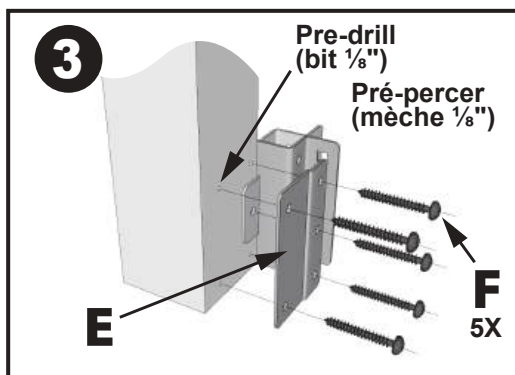
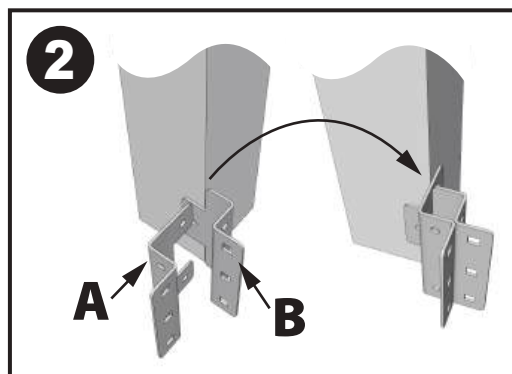


FOR CORNER MOUNTING POUR FIXATION DE COIN

FOLLOW THESE INSTRUCTIONS / SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES

**2 BOXES ARE REQUIRED FOR CORNER INSTALLATION
2 BOITES SONT REQUISES POUR INSTALLATION EN COIN**

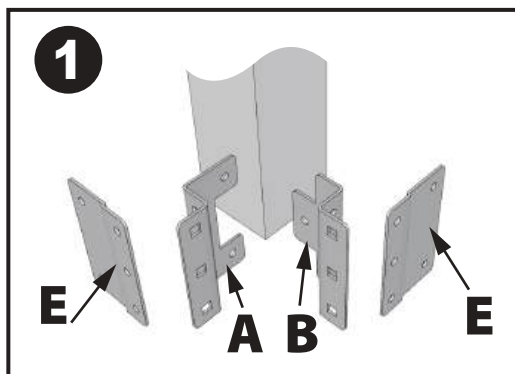

IMPORTANT

For all steps:
Pre-drill all
the marks

Pour toutes
les étapes:

Pré-percer toutes
les marques

Before installing
this product:

Please make sure
you observe all
building codes in
your area.

Avant d'installer
ce produit:

Veuillez vous
assurer que vous
respectez tous les
codes du bâtiment
en vigueur dans
votre région.

INSTALLATION GUIDE GUIDE INSTALLATION

SIDE MOUNT DECK POST BRACKET SUPPORT DE POTEAU POUR FIXATION LATÉRALE

13072



#3

Ø 1/8"

Ø 3/8"

REV.: 52-0922

LATEST
VERSIONS:
DERNIÈRES
VERSIONS:



GUIDE EN




VIDEO EN



GUIDE FR



VIDEO FR

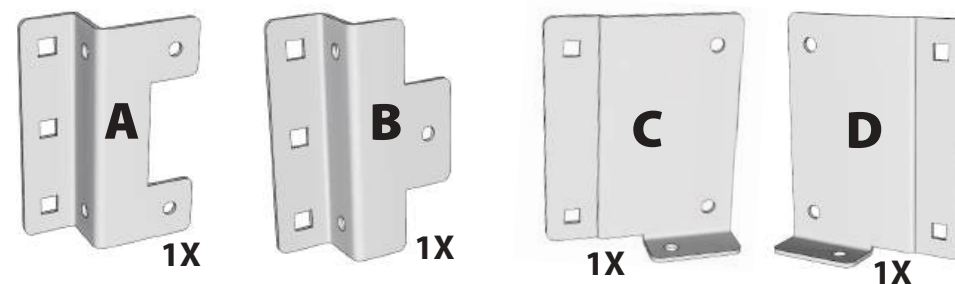

1X
2 BOXES ARE
REQUIRED
FOR CORNER
INSTALLATION
2 BOITES SONT
REQUISES POUR
INSTALLATION
EN COIN

F 10X

G 3X

H 4X

I 6X



INSTALLATION GUIDE GUIDE INSTALLATION

FOR LATERAL MOUNTING POUR FIXATION LATÉRALE

FOLLOW THESE INSTRUCTIONS / SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES

