

# GUIDE INSTALLATION STRUCTURE DE RANGEMENT 2X4


## INSTALLATION GUIDE 16 PO ET 24 PO 12060 12070

### INSTALACIÓN

SIMPLE AND EFFICTIVE  
SIMPLE ET EFFICACE  
SIMPLE Y EFICAZ

2 X 4

SELF-LOCKING NUT  
BOULON AUTOBLOQUANT  
PERNO AUTOBLOQUEANTE

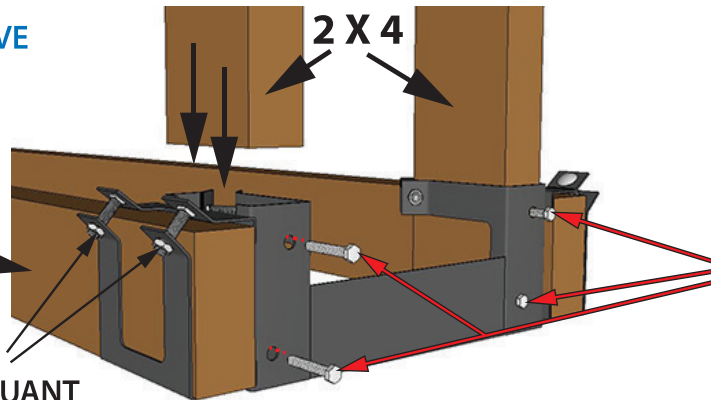

Insert the 2 X 4 into the Rack Structure and tighten the bolts. Predrill with a 1/8" bit. Screw the lag screw to 1/4" x 1 1/2" (grade 2).  
(4 lag screws per Rack Structure).

Insérer les 2 X 4 dans les étriers. Serrer les boulons. Pré-percer avec une mèche de 1/8", puis vissez des vis tire-fond de 1/4" x 1 1/2" (grade 2).  
(4 vis tire-fonds par Structure de Rangement).

Insertar el 2 X 4 en las abrazaderas, y apretarlos con los pernos. Perforar de antemano con una broca de 1/8". Atornillar los tornillos tirafondo de 1/4" x 1 1/2" (grado 2).  
(4 tornillos tirafondo por Estructura de Almacenaje).



NOT INCLUDED  
NON INCLUS  
NO INCLUIDO