

GUIDE INSTALLATION INSTALLATION GUIDE **SPYBASE 22**

13076

CONCRETE ANCHORING DEVICE FOR SQUARE POST DISPOSITIF D'ANCRAGE À BÉTON POUR POTEAU CARRÉ

2"

1

USE
CONSTRUCTION
GLUE

UTILISEZ DE
LA COLLE POUR LA
CONSTRUCTION




APPLY GENEROUSLY
APPLIQUER GÉNÉREUSEMENT

2

INSERT THE
SPYBASE
INTO
THE POST


INSÉREZ
LE
SPYBASE
DANS LE
POTEAU

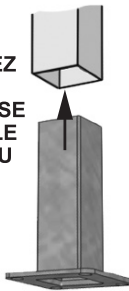

3

ALLOW
TO DRY
COMPLETELY
BEFORE SCREWING
IT ONTO CONCRETE

LAISSEZ SÈCHER
COMPLÈTEMENT
AVANT
DE LE
VISSER
AU
BÉTON

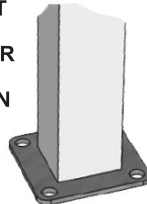

www.pylex.com

1 800 264-1881