

Vous avez ici  
la version la  
plus récente du  
**VIDÉO**  
D'INSTALLATION



Vous avez ici  
la version la  
plus récente du  
**GUIDE**  
D'INSTALLATION



## **GUIDE D'INSTALLATION**



# **BALUSTRES CARRÉS 26" - 32" - 36"**

**#17226-27-32-33-36-37**



### **Question? - Contactez-nous:**


Contactez d'abord notre sympathique équipe de service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

Courriel : [info@pylex.com](mailto:info@pylex.com) ou par téléphone : 1-800-264-1881

Lundi au vendredi : 8h30 à 16h30 (EST)

Le remplacement des pièces endommagées ou manquantes sera expédié rapidement.

Rev.: 52-0529

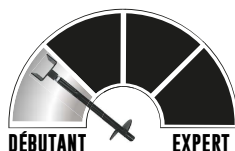

**ACCESSOIRES POUR PATIO ET CLÔTURE**  
**WWW.PYLEX.COM / 1 800-264-1881**


**POUR LA RAMPE D'ESCALIER, LE PRODUIT #17262 EST REQUIS ET N'EST PAS INCLUS**

## MATÉRIAUX NÉCESSAIRES et OUTILS REQUIS

17226 - 17232 - 17236



Ø 1/16"

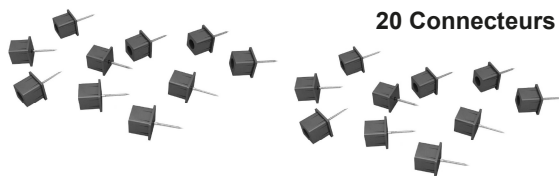

20 Connecteurs

GABARIT



10 Balustres




2" x 4"  
Non inclus

17227 - 17233 - 17237



Ø 1/16"

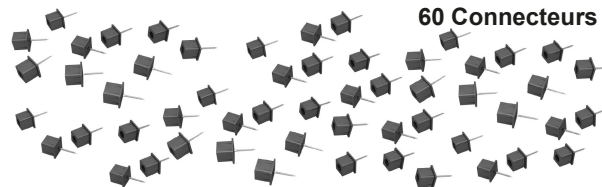

60 Connecteurs

GABARIT



30 Balustres



2" x 4"  
Non inclus

## NOMBRE DE BALUSTRES REQUIS




DISTANCE		BALUSTRES
DE	À	
75-3/4"	71-1/2"	16
71-1/4"	67"	15
66-3/4"	62-1/2"	14
62-1/4"	58"	13
57-3/4"	53-1/2"	12
53-1/4"	49"	11
48-3/4"	44-1/2"	10
44-1/4"	40"	9

DISTANCE		BALUSTRES
DE	À	
39-3/4"	35-1/2"	8
35-1/4"	31"	7
30-3/4"	26-1/2"	6
26-1/4"	22"	5
21-3/4"	17-1/2"	4
17-1/4"	13"	3
12-3/4"	8-1/2"	2
8-1/4"	4"	1

## ÉTAPE 1 - INSTALLATION SUR LA RAMPE




### MESURER LA DISTANCE ENTRE LES POTEAUX

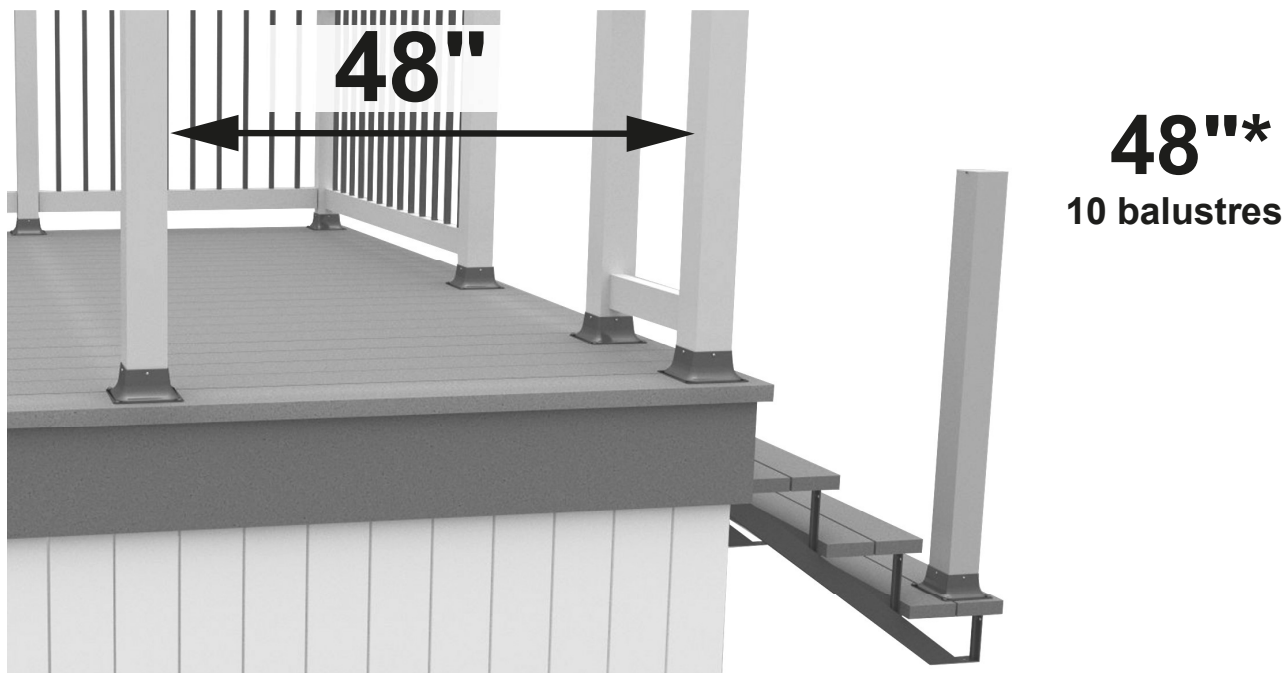


UTILISER DEUX 2" X 4" PLUS LONG  
QUE LA MESURE FINALE (50")\*

Ø 1/16"

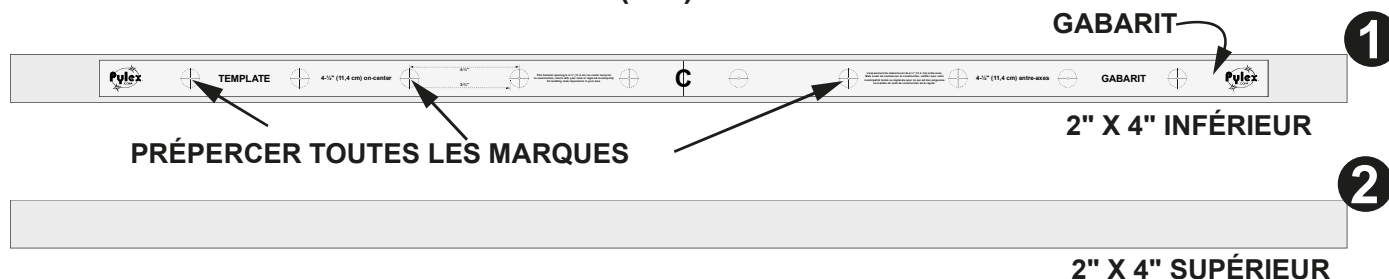

### PRÉPERCER TOUTES LES MARQUES SUR LE 2" X 4" SUPÉRIEUR

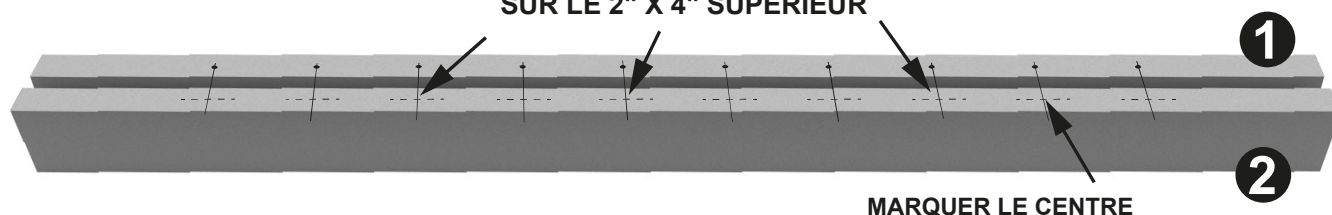



\*UTILISER VOS PROPRES MESURES

## ÉTAPE 2 - INSTALLATION SUR LA RAMPE




No 2

CONNECTEURS

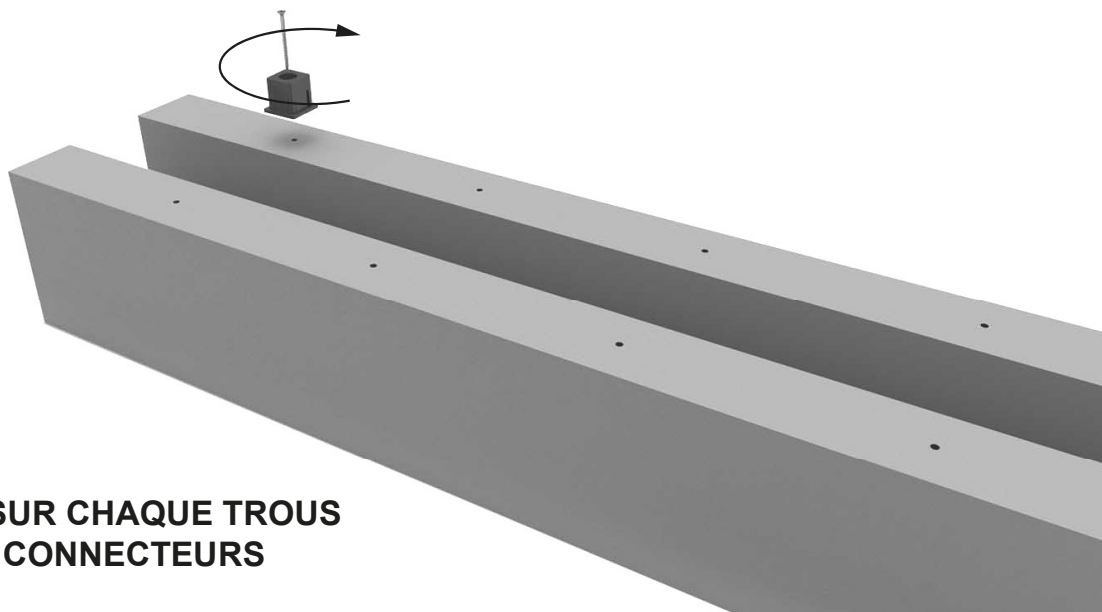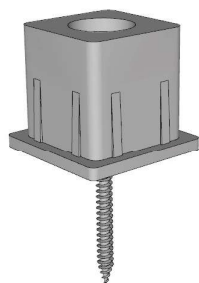

VISSER SUR CHAQUE TROUS  
LES CONNECTEURS

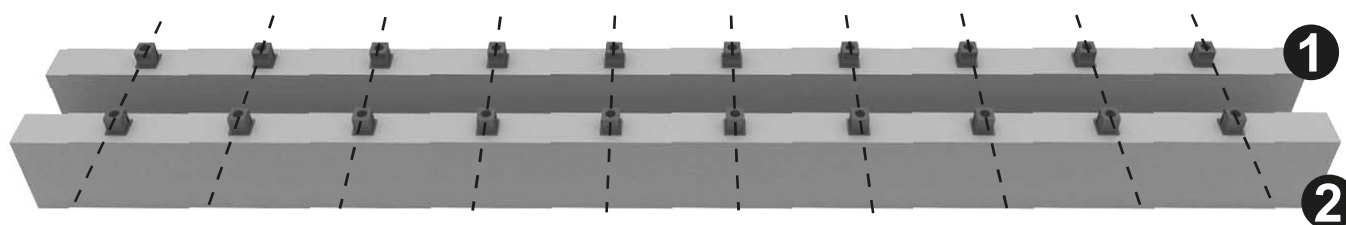

BIEN VOUS ASSUREZ QUE VOUS  
AYEZ LA MÊME DISTANCE  
DE CHAQUE CÔTÉ  
POUR NOTRE GUIDE (3-3/4")

(Cette mesure peut être variable selon l'installation)




COUPER LE 2" X 4"  
DE LA BONNE DIMENSION

### ÉTAPE 3 - INSTALLATION SUR LA RAMPE




ASSEMBLER LES BALUSTRES TEL QU'ILLUSTRÉ

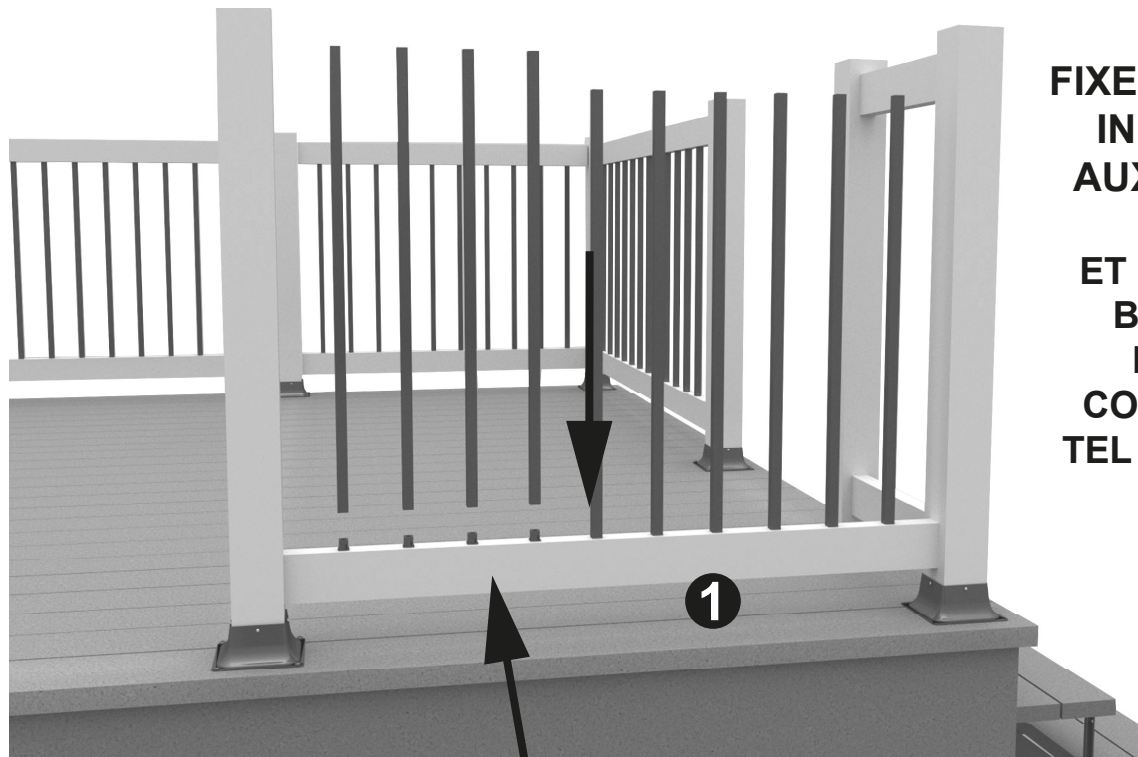

**FIXER LA RAMPE  
INFÉRIEURE  
AUX POTEAUX**

**ET PLACER LES  
BALUSTRES  
DANS LES  
CONNECTEURS  
TEL QU'ILLUSTRÉ**

**1**

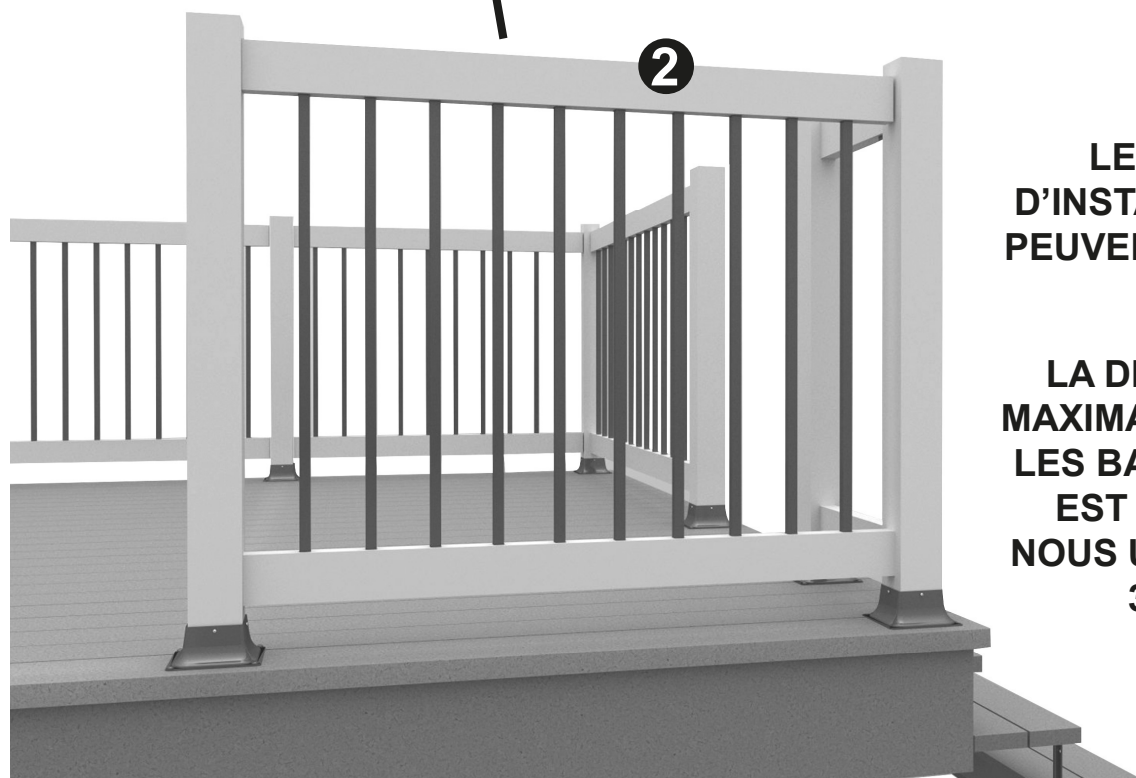

**LE TYPE  
D'INSTALLATION  
PEUVENT VARIER**

**LA DISTANCE  
MAXIMALE ENTRE  
LES BALUSTRES  
EST DE 3-7/8"  
NOUS UTILISONS  
3-3/4"**

**2**

**INSTALLER LA RAMPE SUPÉRIEURE  
DANS LES BALUSTRES DÉJÀ INSTALLÉS**

**ET FIXER LA RAMPE  
AUX POTEAUX**




## ÉTAPE 4 - INSTALLATION SUR LA RAMPE D'ESCALIER



MESURER LA DISTANCE  
ENTRE LES POTEAUX

**47-1/2"\***

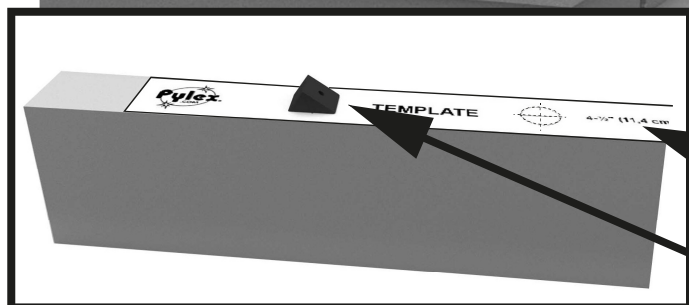

GABARIT

PLACER LE  
CONNECTEUR AU CENTRE  
DES MARQUES

Ø 1/16"


UTILISER DEUX 2" X 4" PLUS LONG  
QUE LA MESURE FINALE (52")\*

GABARIT




2" X 4" INFÉRIEUR

À L'AIDE D'UNE ÉQUERRE TRACER UNE LIGNE SUR  
LE 2" X 4" SUPÉRIEUR

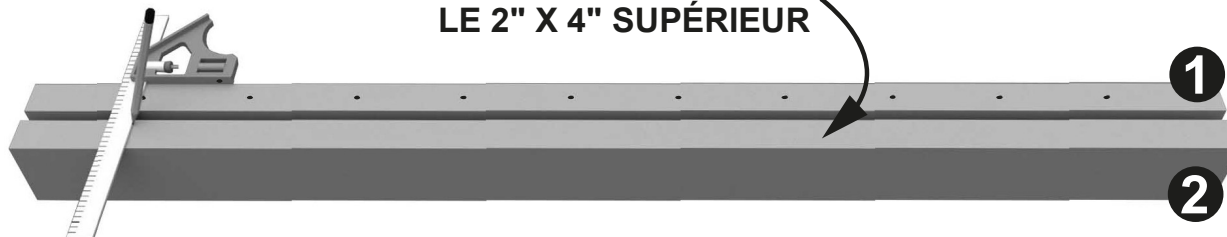

**PRÉPERCER TOUTES LES MARQUES**

SUR LE 2" X 4" SUPÉRIEUR

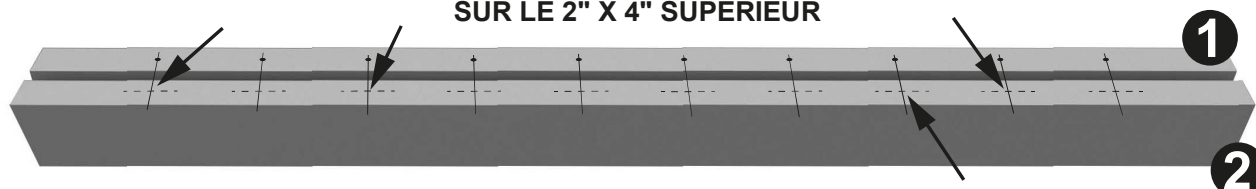

\*UTILISER VOS PROPRES MESURES

MARQUER LE CENTRE

## ÉTAPE 5 - INSTALLATION SUR LA RAMPE D'ESCALIER




CONNECTEURS




No 2



RAMPE  
D'ESCALIER  
SUPÉRIEURE

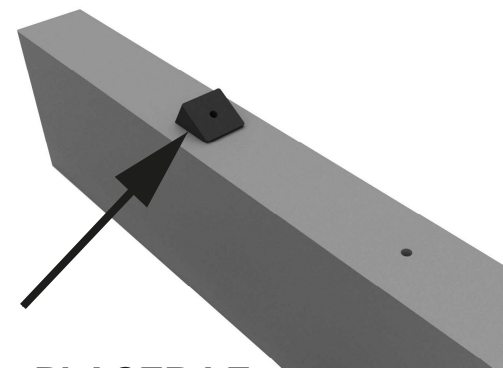


PLACER LE  
CONNECTEUR  
AU CENTRE  
DES TROUS

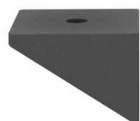

ITEM NON INCLUS  
PRODUIT #17262  
VENDU SÉPARÉMENT

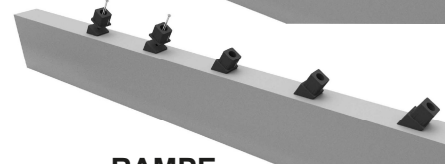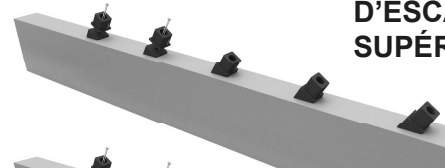


RAMPE  
D'ESCALIER  
INFÉRIEURE

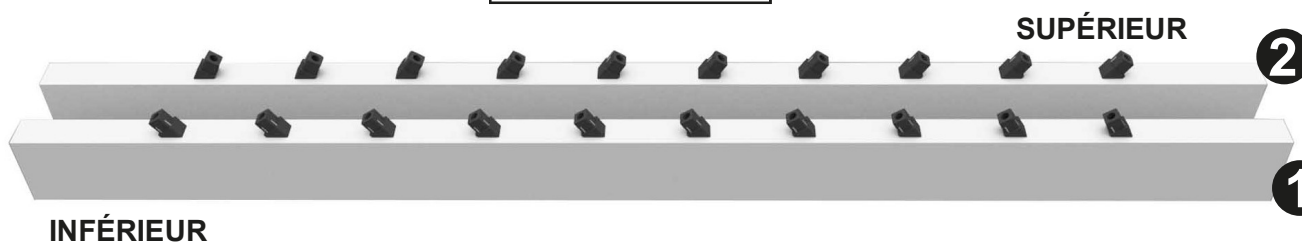

INFÉRIEUR

SUPÉRIEUR

ASSUREZ-VOUS  
D'AVOIR  
LA MÊME  
DISTANCE



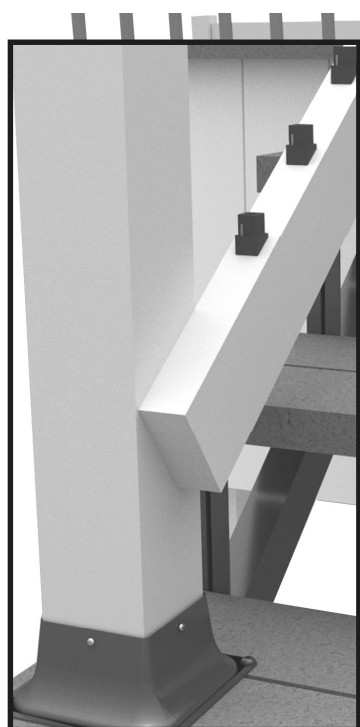


RAMPE D'ESCALIER INFÉRIEURE

1

90°

**APPUYER LE 2" X 4"  
SUR LES MARCHES  
POUR DÉTERMINER  
VOTRE ANGLE**

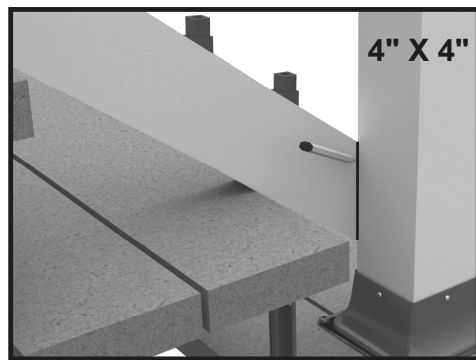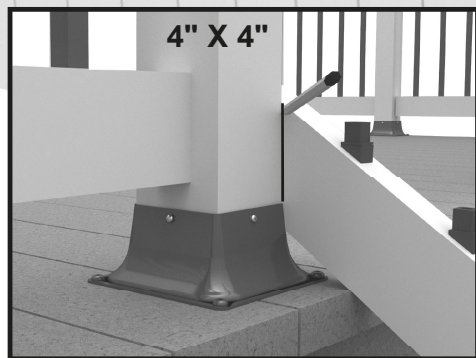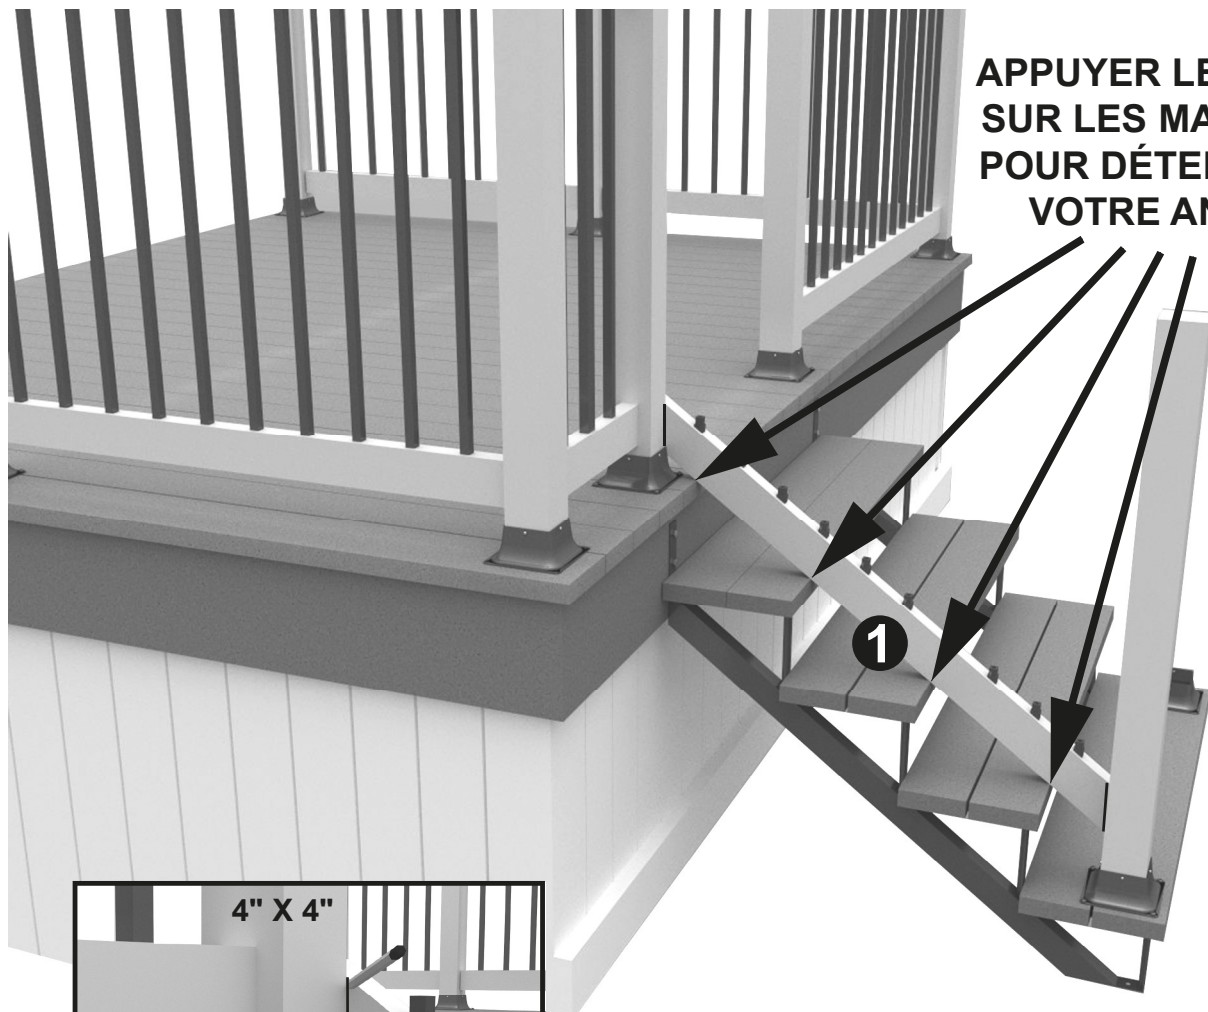



**APPUYER LA RAMPE SUR  
LES POTEaux TEL QU'ILLUSTRÉ**


**TRACER UNE LIGNE  
TEL QU'ILLUSTRÉ  
ET COUPER SUR LA LIGNE**





**FIXER LA RAMPE D'ESCALIER INFÉRIEURE AUX POTEAUX**

**1**

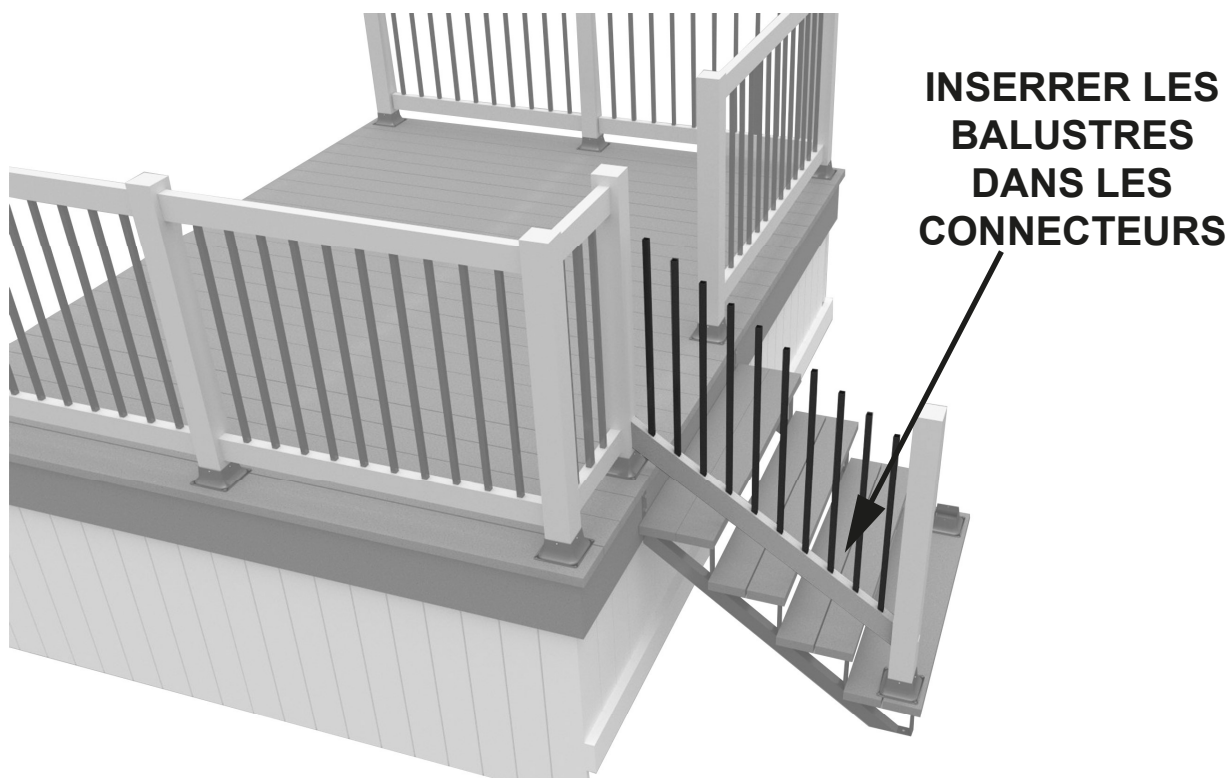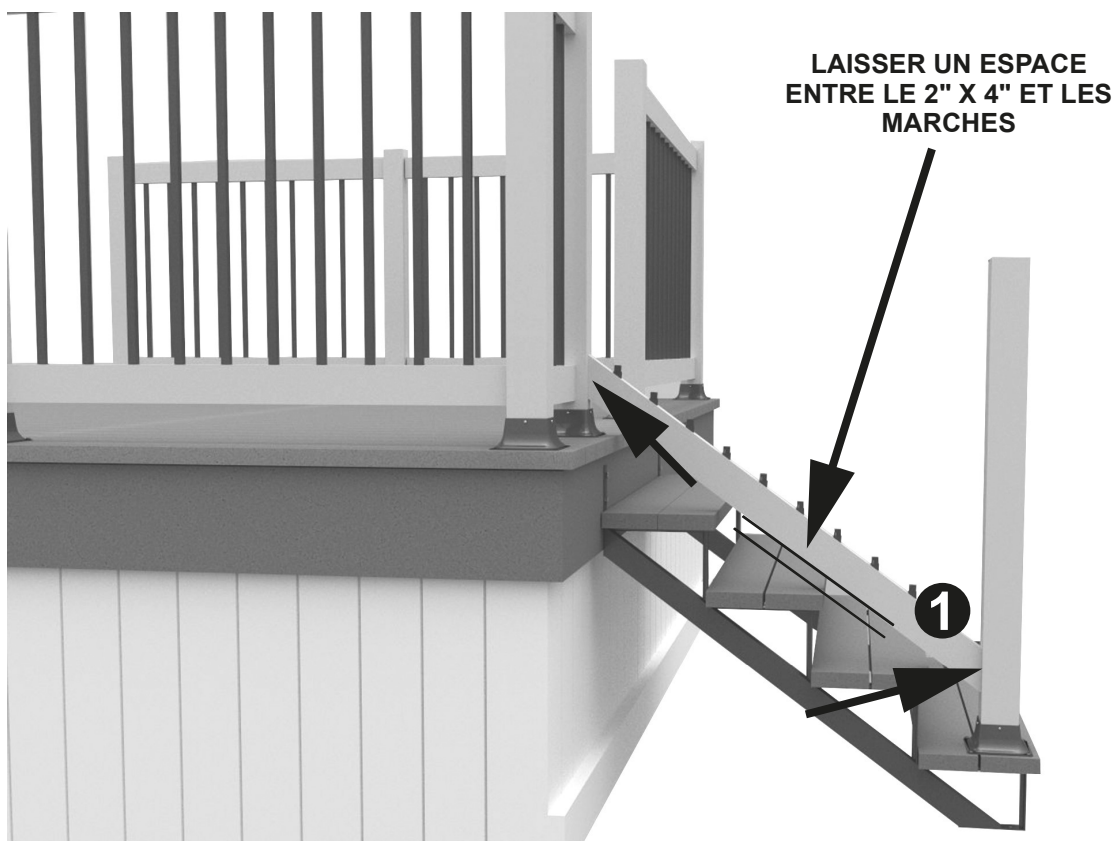

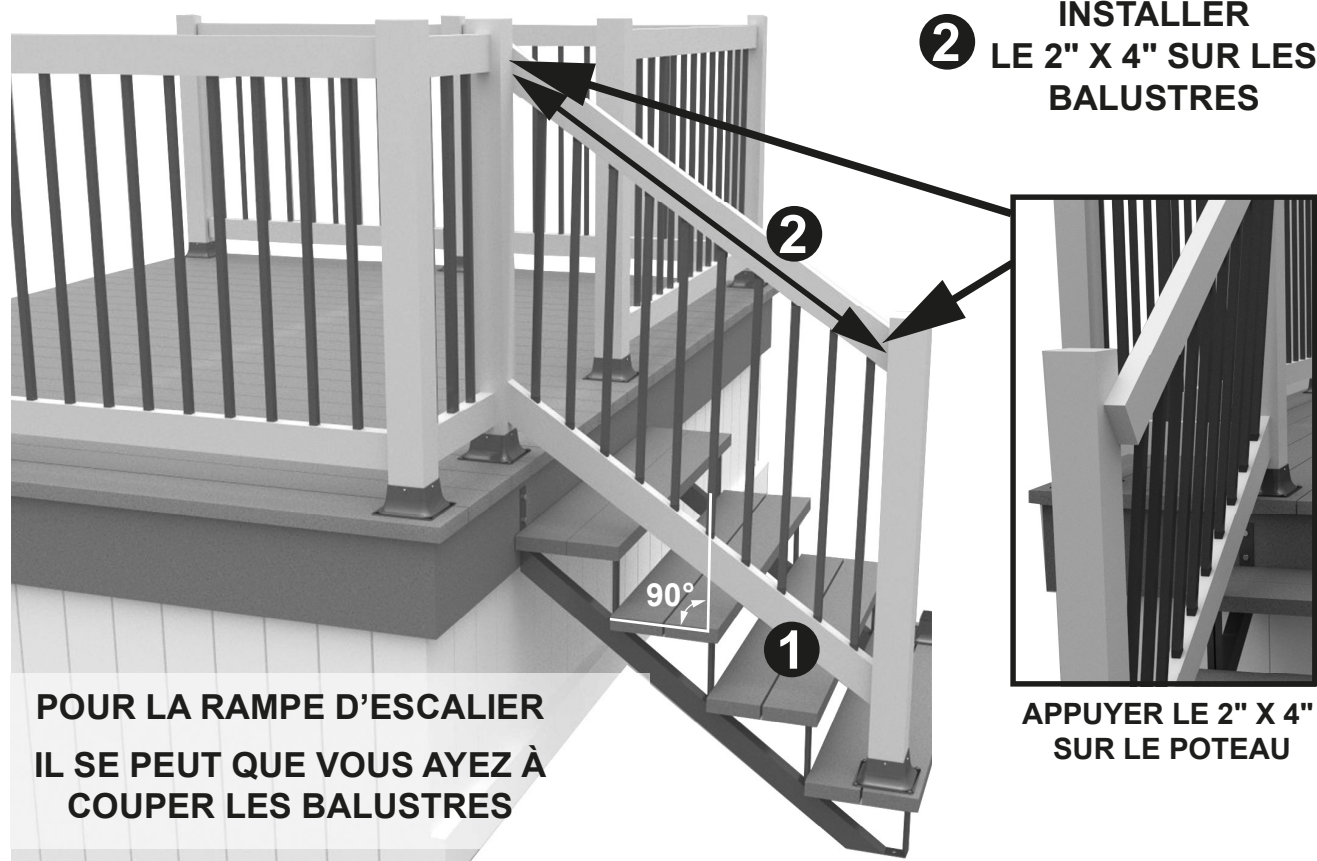

**AJUSTER LA RAMPE D'ESCALIER DE FAÇON À CE QUE LES  
BALUSTRES SOIENT DROITS EN DÉPLAÇANT  
DE GAUCHE À DROITE LA RAMPE**

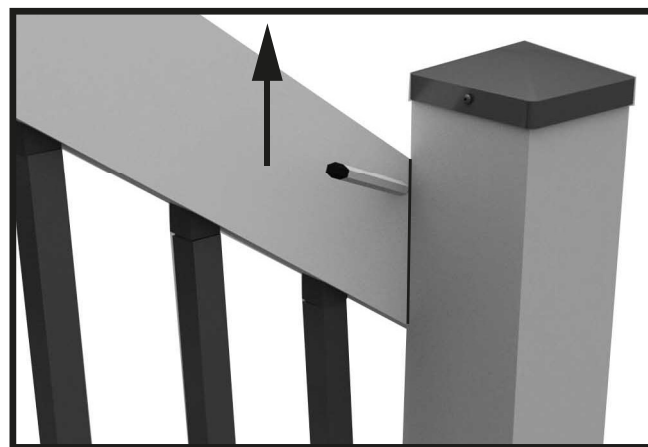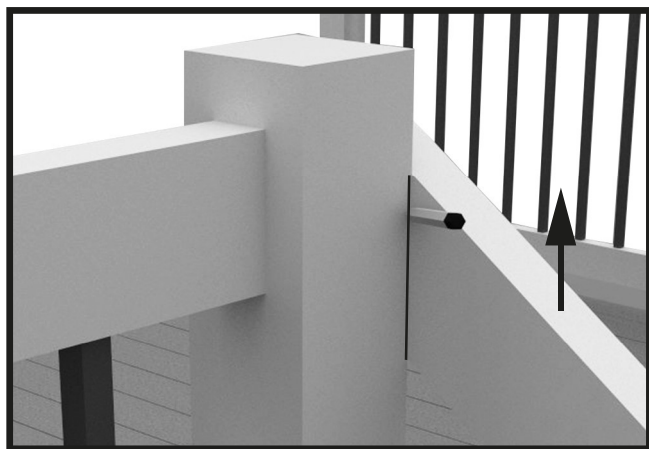

**TRACER UNE LIGNE TEL QU'ILLUSTRÉ, ENLEVER LA RAMPE  
D'ESCALIER DES CONNECTEURS ET COUPER SUR LA LIGNE**



**RÉINSTALLER LA RAMPE D'ESCALIER 2  
DANS LES BALUSTRES DÉJÀ INSTALLÉS**

**ET FIXER LA RAMPE  
AUX POTEAUX**

**LES TYPES  
D'INSTALLATION  
PEUVENT VARIER**

**LA DISTANCE  
MAXIMALE ENTRE  
LES BALUSTRES  
EST DE 3-<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
NOUS UTILISONS  
3-<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"**



**ÉVALUEZ NOUS!**



**Vous êtes satisfaits de votre produit Pylex?**

Faites-nous le savoir en nous envoyant des photos à [info@pylex.com](mailto:info@pylex.com)

Vous pouvez également écrire un  
avis en ligne sur votre achat.

*(En envoyant vos photos, vous autorisez Pylex à les utiliser dans son matériel marketing).*

*Merci !*

---

**VOUS AVEZ AIMÉ NOTRE PRODUIT ?**

Visitez notre site internet : [www.pylex.com](http://www.pylex.com) pour voir tous nos  
produits ou **scannez ce code QR** pour accéder à notre catalogue !



**Certificat de Garantie Pylex**



© 2025. Tous droits réservés. Pylex inc.

Suivez-nous sur :

